


НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ (ЛАМПА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ)

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

В некоторых случаях система дистанционной блокировки дверей работает нормально, а лампа аварийной сигнализации не работает. Неисправность может заключаться в выходных сигналах, которые лампа аварийной сигнализации посылает в ЭБУ мультиплексной шины автомобиля.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

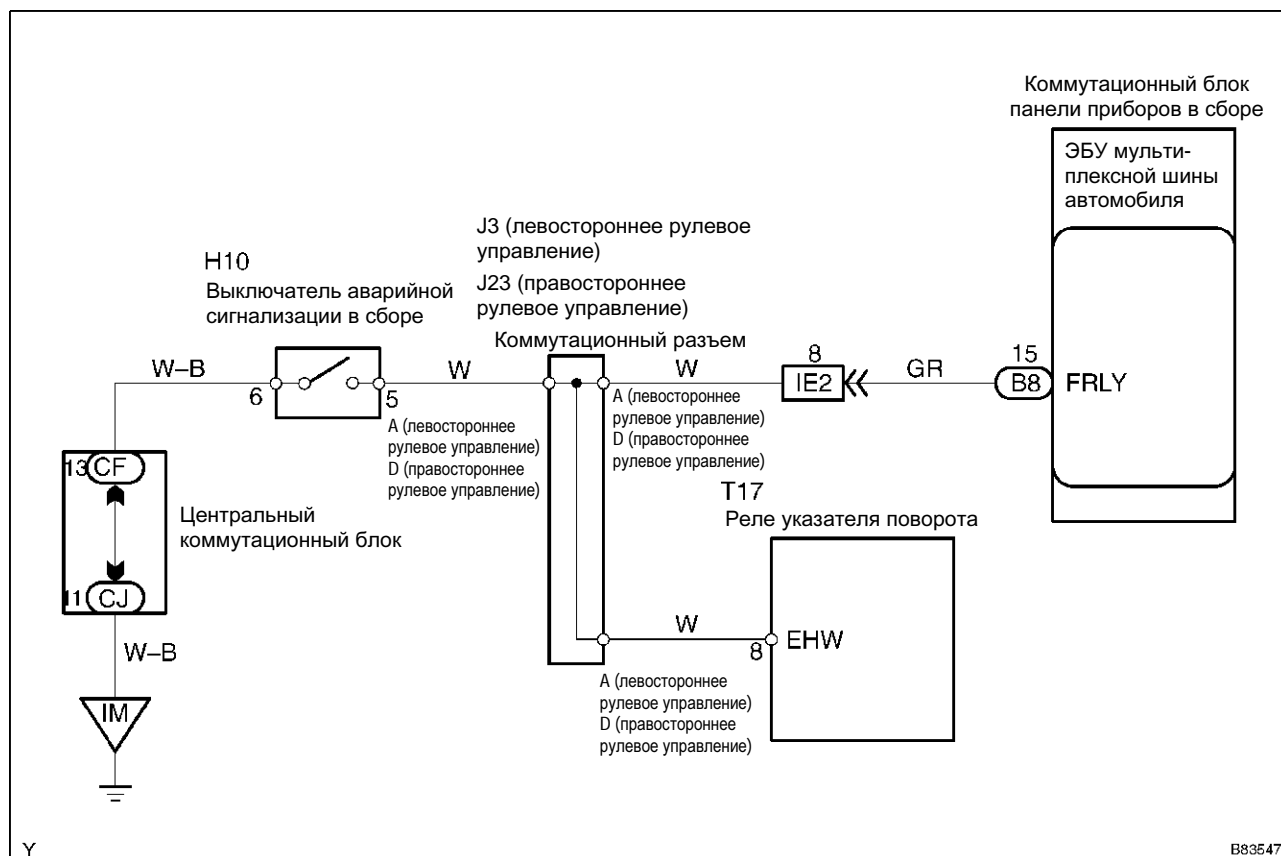


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	ПРОВЕРИТЬ ФУНКЦИЮ ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
---	---

(а) Проверить, возможна ли дистанционная блокировка дверей при помощи передатчика.

Результат:

Функция	Перейти к
Блокировка осуществляется, но лампа аварийной сигнализации не подтверждает выполнение команды	А
Дистанционная блокировка дверей не работает	В

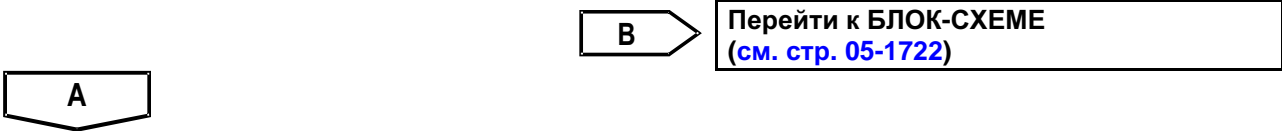


2	ВЫПОЛНИТЬ ДИАГНОСТИКУ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II
---	--

(а) Выбрать режим активной диагностики, с помощью портативного диагностического прибора II генерировать команды управления и убедиться, что лампы аварийной сигнализации мигают.

ЭБУ мультимплексной шины автомобиля:

Наименование	Описание проверки	Примечания
Аварийная сигнализация	Включает (ON)/выключает (OFF) реле указателя поворота	—

СООТВ.: Лампы аварийной сигнализации мигают.



ЗАМЕНИТЬ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ
--

3	ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
---	--

(а) Убедиться, что контрольные лампы аварийной сигнализации постоянно включены при нажатии выключателя аварийной сигнализации.


СООТВ.: Лампы аварийной сигнализации включены постоянно.




4

ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ЭБУ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ — РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА В СБОРЕ)**Со стороны жгута проводов**

B8
ЭБУ мультимплексной шины автомобиля

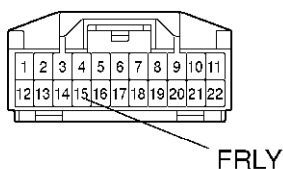

T17
Реле указателя поворота в сборе



- (a) Отсоединить разъем B8 ЭБУ.
- (b) Отсоединить разъем T17 реле.
- (c) Измерить сопротивление разъемов жгута проводов.

Условия проверки:

Подключение прибора	Нормальное состояние
B8-15 (FRLY) — T17-8 (EHW)	Менее 1 Ом

Y

B83546

НЕ СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ**

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ