


ПРОВЕРКА/СТИРАНИЕ КОДОВ DTC

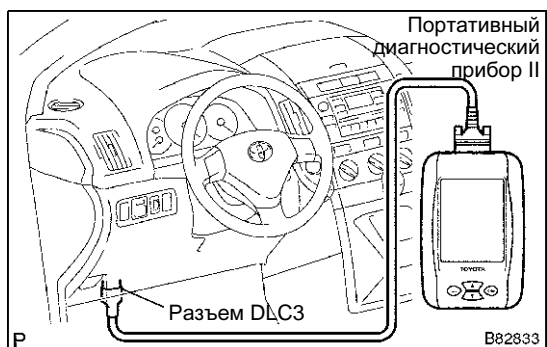

1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC

- (a) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (b) Включить зажигание (ON) (IG).
- (c) Считать коды DTC, руководствуясь указаниями, отображаемыми на дисплее прибора.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

2. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC

- (a) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (b) Включить зажигание (ON) (IG).
- (c) Стереть коды DTC, руководствуясь указаниями, отображаемыми на дисплее прибора.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.