


ПРОВЕРКА/СТИРАНИЕ КОДОВ DTC

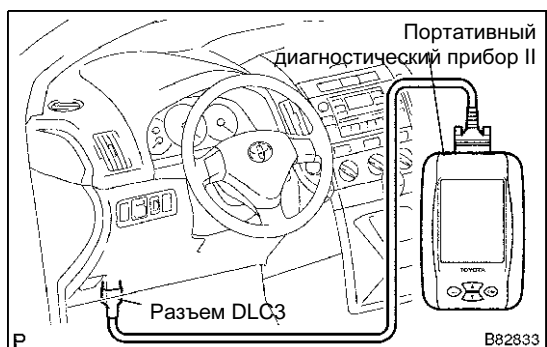

1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC

(а) Проверить коды DTC.

- (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (2) Включить зажигание (ON) (IG).
- (3) Считать коды DTC, руководствуясь указаниями, отображаемыми на дисплее прибора.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

2. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC

(а) Стереть коды DTC.

- (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (2) Включить зажигание (ON) (IG).
- (3) Включить портативный диагностический прибор II, чтобы стереть коды DTC.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.