


## ПРОВЕРКА/СТИРАНИЕ КОДОВ DTC

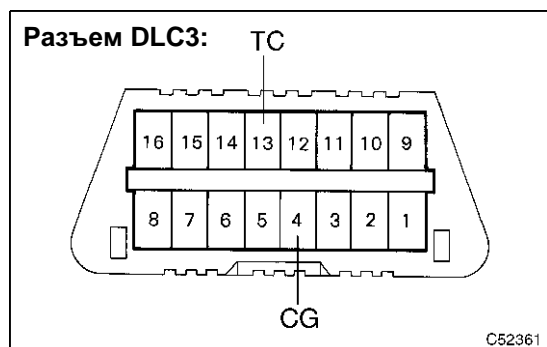


### 1. ПРОВЕРИТЬ/СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЖГУТА ПРОВОДОВ SST)

#### (а) ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC.

- (1) С помощью SST замкнуть накоротко клеммы TC и CG диагностического разъема DLC3.
- (2) Включить зажигание (ON) (IG).

- (3) Считать и записать коды DTC с помощью контрольной лампы круиз-контроля на щитке приборов. Примеры кода исправного состояния системы и кодов неисправности DTC 21 и 52 приведены в следующей таблице.

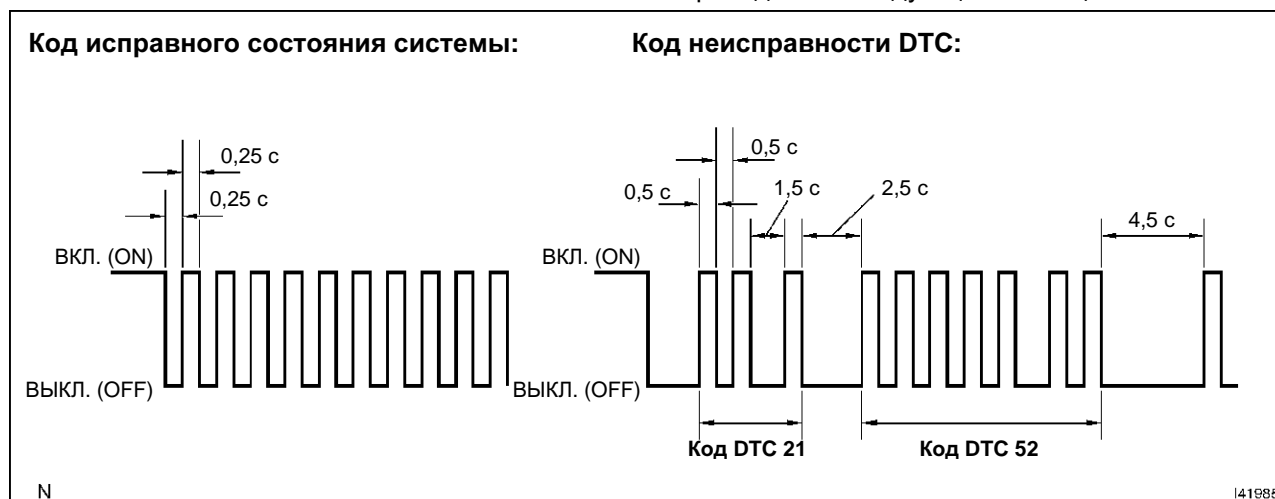

#### УКАЗАНИЕ:

Проверить следующие цепи, если контрольная лампа ММКП не обозначает миганием код исправного состояния системы или код DTC.

Цепь	См. стр.
Цепь клемм TC и CG	05-1958
Цепь контрольной лампы круиз-контроля	05-1953

## (b) СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC

- (1) Выключить зажигание.
- (2) Отремонтировать цепь, указанную кодами DTC (см. таблицу кодов DTC на [стр. 05-1940](#)).
- (3) Стереть коды DTC, выполнив одно из следующих действий:
  - Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи не менее чем на 10 с, затем подсоединить.
  - Снять предохранитель EFI не менее чем на 10 с, а затем установить его на место.
- (4) Повторно проверить коды DTC (см. пункт (a)).



## 2. ПРОВЕРИТЬ/СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II)

## (a) ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC.

- (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (2) Включить зажигание (ON) (IG).
- (3) Считать коды DTC, отображаемые на дисплее прибора.

## (b) СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC

- (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (2) Включить зажигание (ON) (IG).
- (3) Стереть коды DTC, следуя указаниям на экране диагностического прибора.

## УКАЗАНИЕ:

Для записи контролируемых параметров в портативном диагностическом приборе II предусмотрена функция Snapshot.

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

