


ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (1ZZ-FE/3ZZ-FE)


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 19-9)

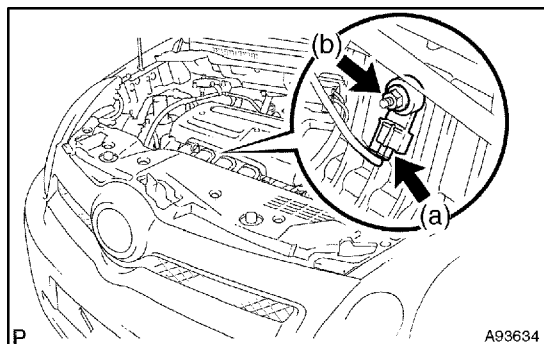

3. СНЯТЬ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

- (a) Отсоединить разъем датчика детонации.
- (b) Отвернуть гайку крепления и снять датчик детонации.

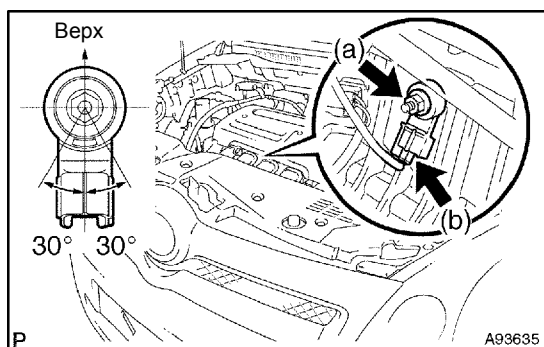

4. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

- (a) Закрепить датчик детонации гайкой.
Момент затяжки: 20 Н·м (205 кгс·см, 15 фунт-сила-футов)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проследить, чтобы датчик детонации был установлен под правильным углом.

- (b) Присоединить разъем датчика детонации.

5. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)
6. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 19-9)