



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА. РАЗБОРКА И СБОРКА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА (см. стр. 14-85)
3. СЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)
4. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)
5. СНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ
6. СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (см. стр. 16-33)
7. СНЯТЬ ВОЗДУХОВОД № 2 (см. стр. 14-105)

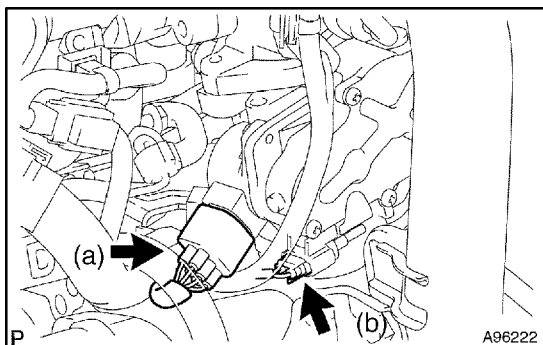

8. СНЯТЬ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки.
- (b) Отсоединить разъем датчика дроссельной заслонки.

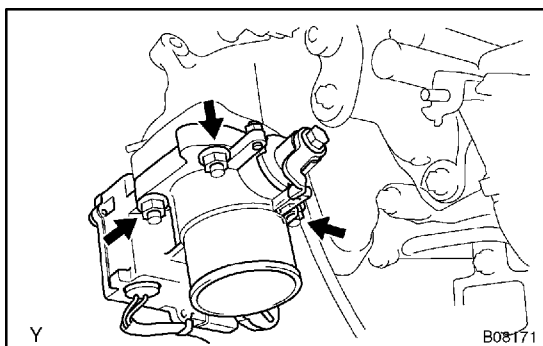

- (c) Отвернуть 3 гайки, затем снять корпус дроссельной заслонки и прокладку фланца впускного коллектора.

9. УСТАНОВИТЬ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ

- (a) Установить новую прокладку и закрепить воздушную заслонку 3 гайками.

Момент затяжки: 21 Н·м (214 кгс·см, 15 фунт-сила-футов)

10. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХОВОД № 2 (см. стр. 14-105)
11. УСТАНОВИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (см. стр. 16-33)
12. УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ

Момент затяжки:

5,0 Н·м (51 кгс·м, 44 дюйм-фунта) для болта

3,5 Н·м (36 кгс·м, 31 дюйм-фунт) для гайки

13. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ № 1 (см. стр. 14-85)
 14. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА (см. стр. 14-85)
 15. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
- Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)
16. ЗАЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)
 17. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (см. стр. 16-23)