


## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ (1CD-FTV)

1309G-01


### ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (см. стр. 14-85)
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)
3. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА (см. стр. 14-85)
4. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)
5. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (см. стр. 76-3)

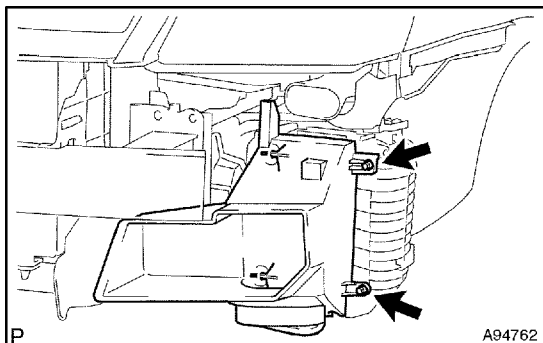


#### 6. СНЯТЬ ВОЗДУХОВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ

- (a) Вывернуть 2 болта и снять воздуховод охладителя.

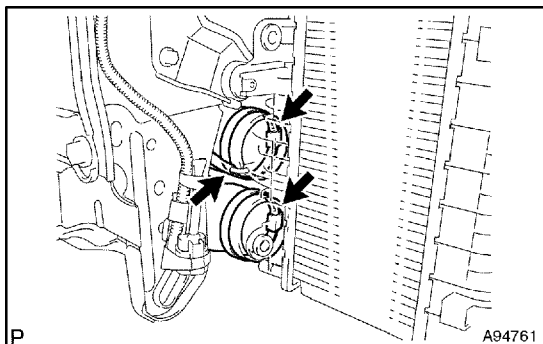


#### 7. СНЯТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить от промежуточного охладителя вакуумный шланг и воздушные шланги № 1 и № 2.

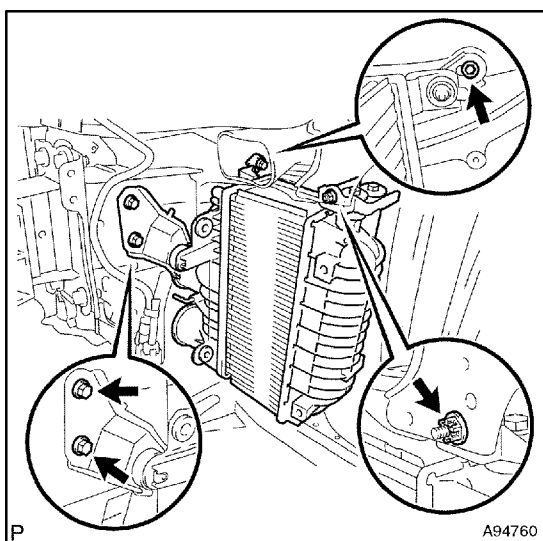


- (b) Вывернуть 3 болта и отвернуть гайку, затем снять промежуточный охладитель в сборе.

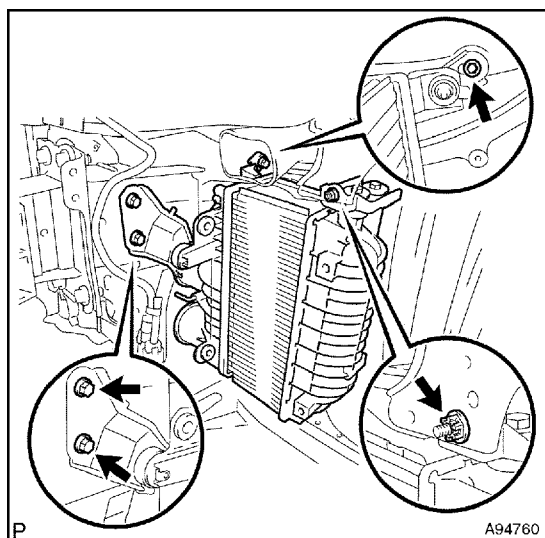


## 8. УСТАНОВИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ

- (a) Установить промежуточный охладитель в сборе и закрепить 3 болтами и новой гайкой.


**Момент затяжки: 7,0 Н·м (71 кгс·см, 62 дюйм-фунта)**

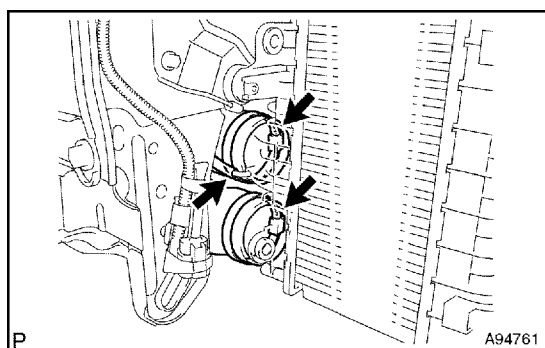

- (b) Присоединить к промежуточному охладителю вакуумные шланги № 1 и № 2.

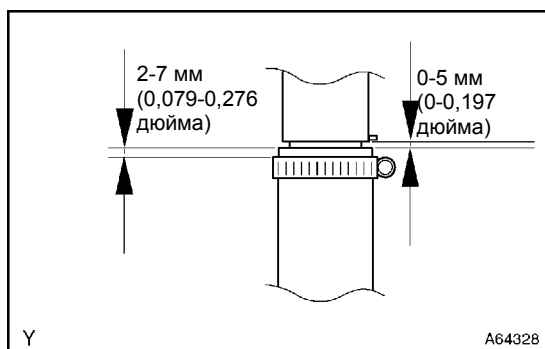


- (c) Установить воздушный шланг и закрепить его хомутами, как показано на рисунке.

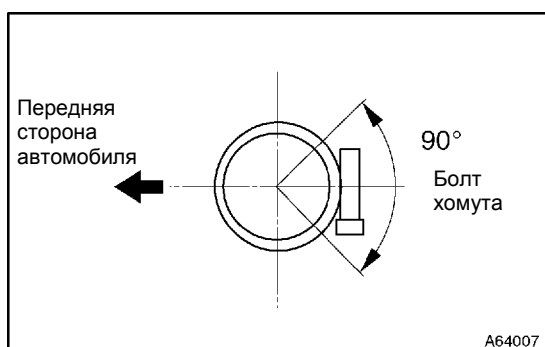

- (d) Затянуть хомуты шланга, как показано на рисунке.

**Момент затяжки: 6,0 Н·м (61 кгс·см, 53 дюйм-фунта)**

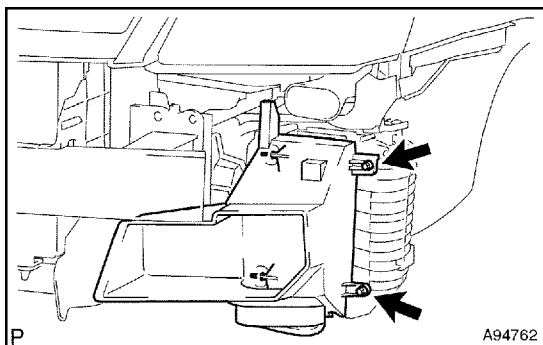**9. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХОВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ**

- (а) Вставить выступающую часть воздуховода в вогнутую часть промежуточного охладителя, затем закрепить 2 болтами.

**Момент затяжки: 5,0 Н·м (51 кгс·см, 44 дюйм-фунта)**

**10. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (см. стр. 76-3)**

**11. УСТАНОВИТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)**

**12. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА (см. стр. 14-85)**

**13. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)**

**14. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**

**Момент затяжки: 5.4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)**