


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ (1CD-FTV)

1309H-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)

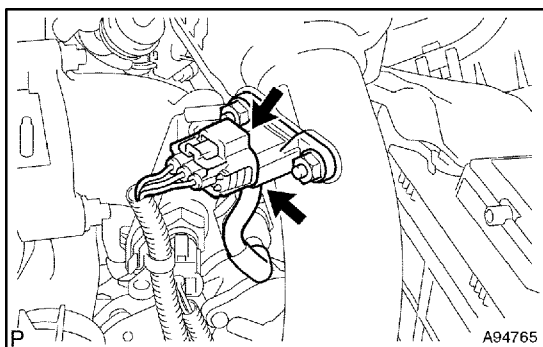


3. СНЯТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

- (a) Отсоединить разъем и шланг.

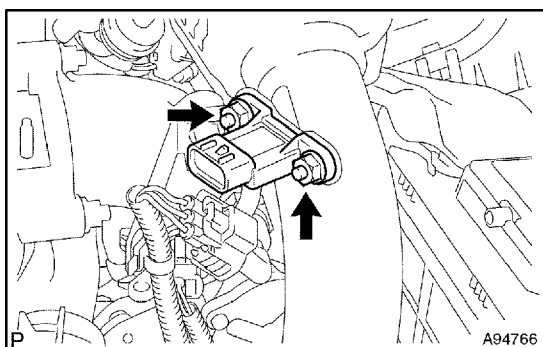

- (b) Отвернуть 2 гайки, затем снять датчик.

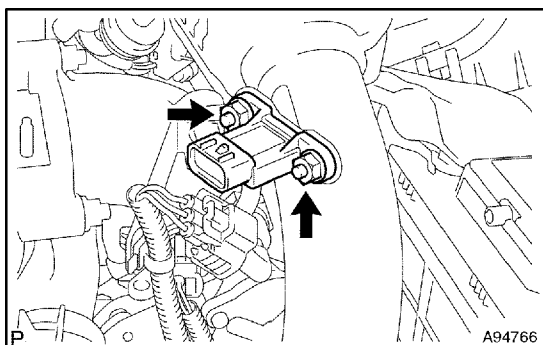


4. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

- (a) Закрепить датчик 2 гайками.

Момент затяжки: 5,0 Н·м (51 кгс·см, 44 дюйм-фунта)

- (b) Присоединить разъем и шланг.

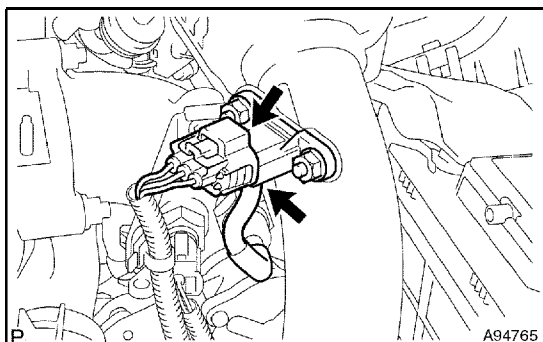

5. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ № 1 ([см. стр. 14-85](#))
6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Момент затяжки: 5.4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)