


ТЕРМОСТАТ (1CD-FTV)

160XK-01

ЗАМЕНА


1. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА (см. стр. 14-85)
2. СЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)

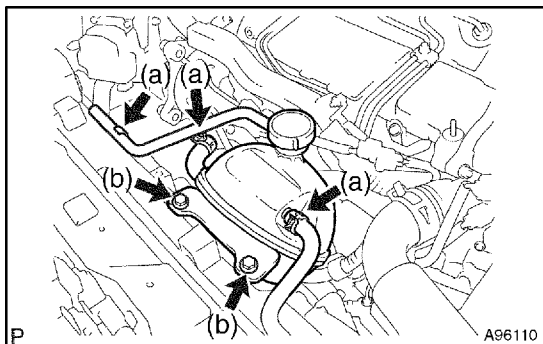

3. СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить перепускной шланг охлаждающей жидкости № 1, перепускной шланг охлаждающей жидкости № 2 и шланг сапуна.
- (b) Вывернуть 2 болта и снять расширительный бачок в сборе.


4. ОТСОЕДИНИТЬ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ РАДИАТОРА

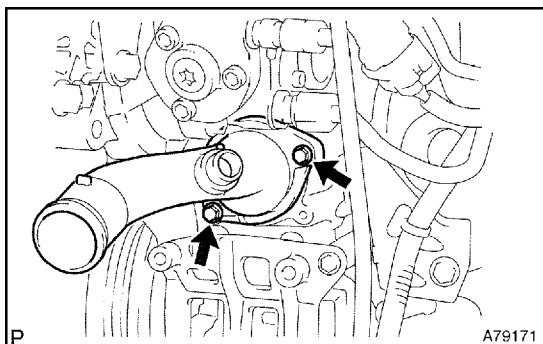

5. СНЯТЬ ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- (a) Вывернуть 2 болта, снять впускной патрубок охлаждающей жидкости и прокладку.

6. СНЯТЬ ТЕРМОСТАТ

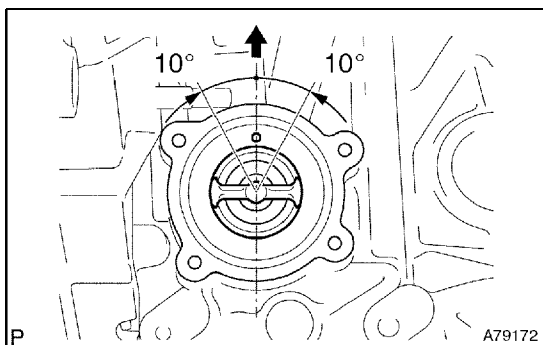

7. УСТАНОВИТЬ ТЕРМОСТАТ

- (a) Установить на термостат новую прокладку.
- (b) Установить термостат выпускным клапаном вверх.

УКАЗАНИЕ:

Выпускной клапан может отклоняться от предписанного положения на угол до 10° в любую сторону.

8. УСТАНОВИТЬ ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Момент затяжки: 8,8 Н·м (90 кгс·см, 78 дюйм-фунтов)

9. ПРИСОЕДИНИТЬ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ РАДИАТОРА**10. УСТАНОВИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В СБОРЕ**

Момент затяжки: 6,0 Н·м (61 кгс·см, 53 дюйм-фунта)

11. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА**12. ЗАЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)****13. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (см. стр. 16-16)**