


МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР В СБОРЕ (1CD-FTV)

170LL-01


ЗАМЕНА

1. СЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)
2. СЛИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО (см. стр. 17-18)
3. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ

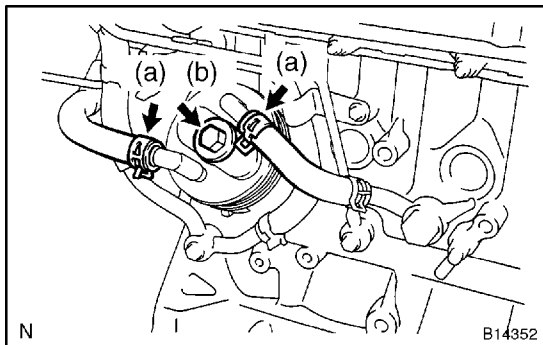


4. СНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР В СБОРЕ

- (a) Отсоединить 2 шланга от масляного радиатора.
- (b) Вывернуть пустотелый болт-штуцер и снять масляный радиатор.
- (c) Снять с масляного радиатора уплотнительное кольцо.
- (d) Снять с пустотелого болта-штуцера уплотнительное кольцо.

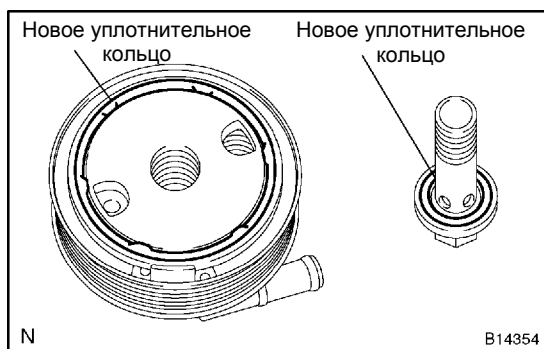

5. УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР В СБОРЕ

- (a) Очистить посадочную поверхность масляного радиатора.
- (b) Надеть новое уплотнительное кольцо на пустотелый болт-штуцер.
- (c) Надеть новое уплотнительное кольцо на масляный радиатор.

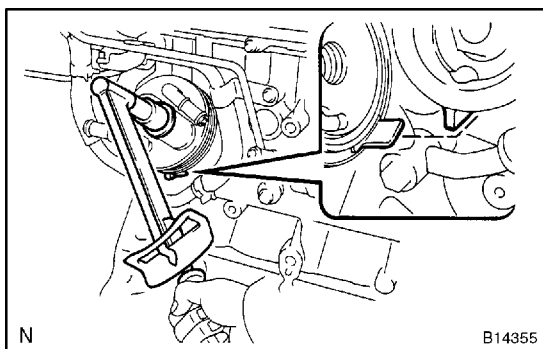

- (d) Нанести тонкий слой моторного масла на резьбу пустотелого болта-штуцера.
 - (e) Совместить углубления масляного радиатора с выступами на блоке цилиндров.
 - (f) Установить и закрепить масляный радиатор пустотелым болтом-штуцером.
- Момент затяжки: 45 Н м (454 кгс см, 33 фунт-сила-фута)**
- (g) Подсоединить 2 шланга к масляному радиатору.

6. ЗАПРАВИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО (см. стр. 17-18)
7. ЗАПРАВИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)
8. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК МОТОРНОГО МАСЛА (см. стр. 16-16)
9. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
10. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ