


## КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ (1ZZ-FE/3ZZ-FE)

180CV-01


### ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ КРЫШКУ ГОЛОВКИ РЯДА ЦИЛИНДРОВ № 2 (см. стр. 10-12)

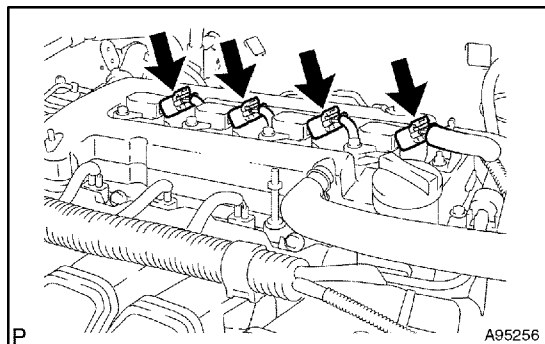


### 3. СНЯТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ

- (а) Отсоединить 4 разъема катушек зажигания.

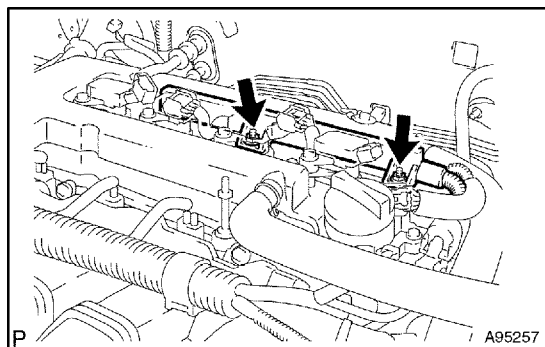


- (b) Отвернуть 2 гайки, снять защитную крышку жгута проводов.

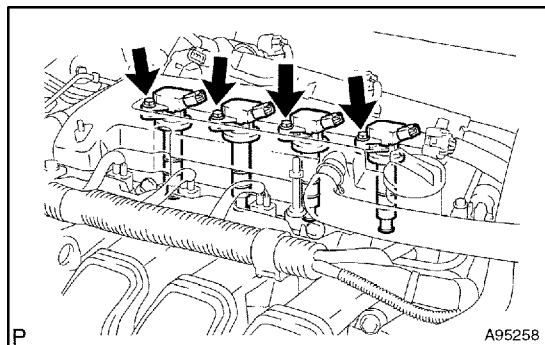

- (c) Вывернуть 4 болта, снять 4 катушки зажигания.

#### УКАЗАНИЕ:

Каждая катушка зажигания закреплена одним болтом.

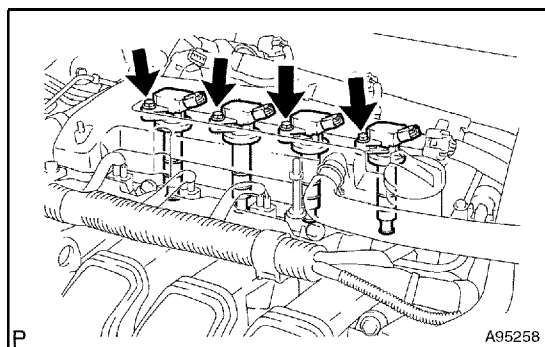


### 4. УСТАНОВИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ

- (а) Установить и закрепить 4 катушки зажигания 4 болтами.


**Момент затяжки: 9,0 Н·м (90 кгс·см, 80 дюйм-фунтов)**

#### УКАЗАНИЕ:

Каждая катушка зажигания закреплена одним болтом.

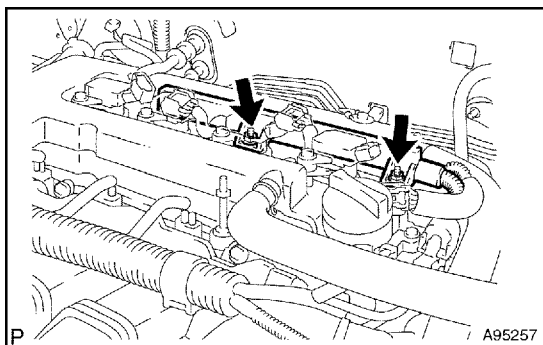

(b) Установить и закрепить защитную крышку жгута проводов двумя гайками.

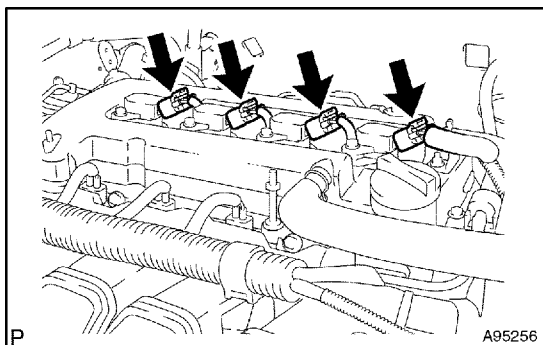

(c) Подсоединить 4 разъема катушек зажигания.

**5. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ ГОЛОВКИ РЯДА ЦИЛИНДРОВ № 2 (см. стр. 10-12)**

**6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**  
**Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·см, 48 дюйм-фунтов)**