


## ПРОВЕРКА

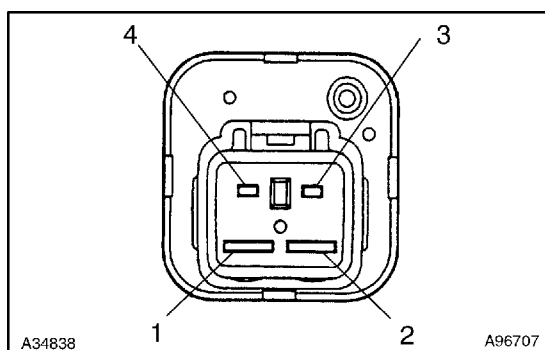

### 1. ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ В СБОРЕ

(а) Проверить сопротивление.

(1) Омметром измерить сопротивление между клеммами.

#### Условия проверки:

Подключение прибора	Нормальное состояние
1-2	Не менее 10 кОм
1-2	Менее 1 Ом (подать напряжение аккумуляторной батареи на клеммы 3 и 4)

Если сопротивление не соответствует номинальному, реле включения свечей накаливания следует заменить.