


ЗАДНЯЯ ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 27-2.](#)

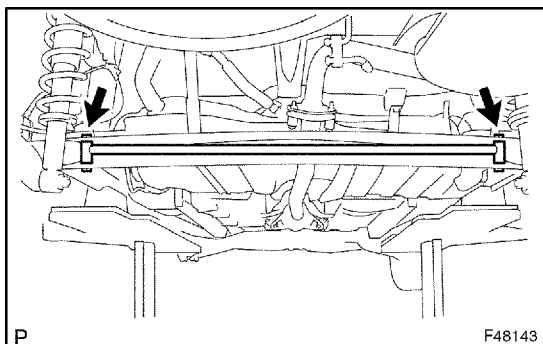

1. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ШТАНГУ СТАБИЛИЗАТОРА

- (а) Отвернуть 2 болта, 2 гайки и снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости.



2. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЮЮ ШТАНГУ СТАБИЛИЗАТОРА

- (а) Установить штангу стабилизатора, чтобы метка была направлена в левую заднюю сторону автомобиля. Удерживая болты, затянуть гайки.

Момент затяжки: 230 Н·м (2345 кгс·см, 170 фунт-сила-футов)