

## ЗАМЕНА

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается регулировать толкатель усилителя тормозной системы.

1. СНЯТЬ КРЫШКУ РЫЧАГА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (см. стр. 66-12)
2. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА С ЩЕТКОЙ В СБОРЕ (см. стр. 66-12)
3. СНЯТЬ ПРАВЫЙ РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА С ЩЕТКОЙ В СБОРЕ (см. стр. 66-12)
4. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТООТСЕКА (см. стр. 66-12)
5. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ (см. стр. 66-12)
6. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ (см. стр. 66-12)
7. СНЯТЬ ТЯГУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ (см. стр. 66-12)
8. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ НАРУЖНУЮ ПАНЕЛЬ КАПОТА (см. стр. 26-12)
9. СЛИТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ


### ПРИМЕЧАНИЕ:

Немедленно смыть тормозную жидкость при ее попадании на окрашенную поверхность.

10. СНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР С ПАТРУБКОМ
11. СНЯТЬ БЛОК РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
12. СНЯТЬ УГОЛЬНЫЙ АДсорБЕР В СБОРЕ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)
13. СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)
14. СНЯТЬ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР (см. стр. 32-15)


SST 09023-00100, 09023-38400

15. СНЯТЬ ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО

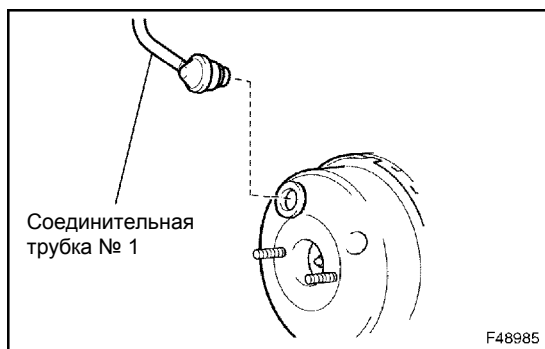

### 16. ОТСОЕДИНИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТРУБКУ № 1

- (а) Отсоединить соединительную трубку № 1 (с обратным клапаном) от усилителя тормозной системы.

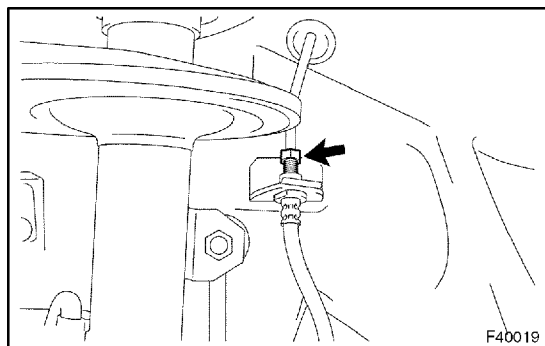


### 17. СНЯТЬ ТРУБКУ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ № 5

- (а) С помощью специального инструмента SST отсоединить и снять трубку передних тормозов № 5.

SST 09023-00100

## ТОРМОЗА — УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ В СБОРЕ (ДЛЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)

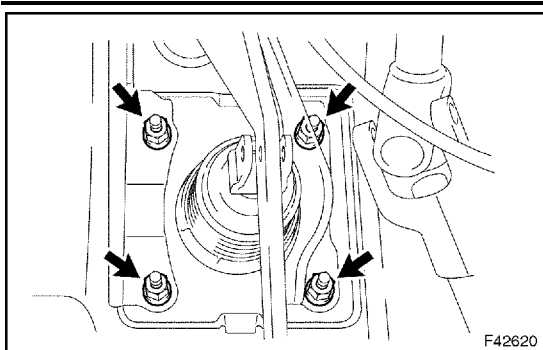


### 18. СНЯТЬ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ В СБОРЕ

- Извлечь шплинт и штифт.
- Отвернуть 4 гайки и снять усилитель тормозной системы в сборе.
- Снять уплотнительную шайбу обратного клапана с усилителя тормозной системы в сборе.

### 19. СНЯТЬ ПРОКЛАДКУ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

### 20. УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ НА УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

- Установить новую прокладку на усилитель тормозной системы в сборе.

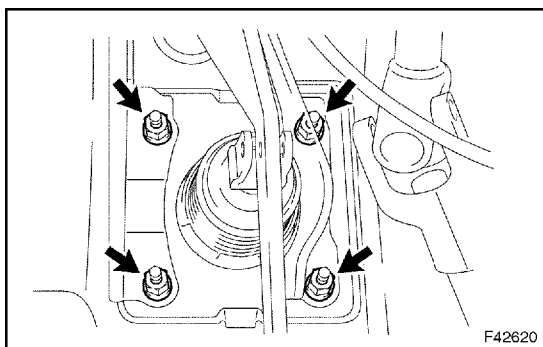


### 21. УСТАНОВИТЬ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ В СБОРЕ

- Установить уплотнительную шайбу обратного клапана на усилитель тормозной системы в сборе.
- Установить и закрепить 4 гайками усилитель тормозной системы в сборе.

**Момент затяжки: 13 Н·м (130 кгс·см, 9 фунт-сила-футов)**



- Нанести этиленгликолевую смазку на основе литьевого мыла на штифт.
- Установить вилку толкателя, вставить штифт и закрепить его шплинтом.

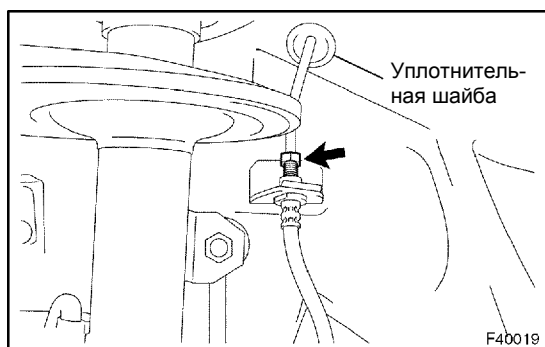


### 22. УСТАНОВИТЬ ТРУБКУ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ № 5.

- С помощью специального инструмента SST подсоединить трубку передних тормозов № 5.  
SST 09023-00100

**Момент затяжки: 15 Н·м (155 кгс·см, 11 фунт-сила-футов)**

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедиться, что уплотнительная шайба установлена правильно.

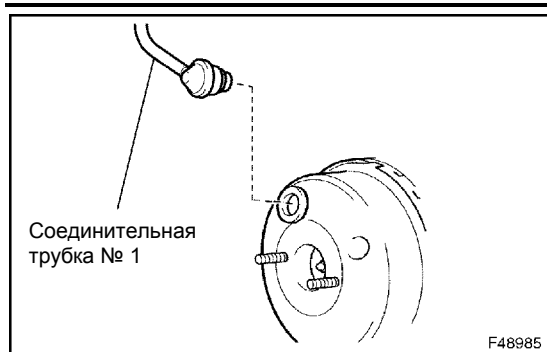

**23. ПОДСОЕДИНИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТРУБКУ № 1**

- (а) Подсоединить соединительную трубку № 1 (с обратным клапаном) к усилителю тормозной системы в сборе.

**24. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО**

Момент затяжки: 103 Н·м (1050 кгс·см, 76 фунт-сила-футов)

**25. УСТАНОВИТЬ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР (см. стр. 32-15)**

SST 09023-00100, 09023-38400

**26. УСТАНОВИТЬ УГОЛЬНЫЙ АДсорБЕР (для моделей с бензиновым двигателем)**

**27. УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (для моделей с дизельным двигателем)**

**28. УСТАНОВИТЬ БЛОК РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ**

**29. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР С ПАТРУБКОМ**

**30. ЗАПРАВИТЬ В БАЧОК ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 32-4)**

**31. УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (см. стр. 32-4)**

SST 09023-00100, 09023-38400

**32. УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ТРУБОК ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (см. стр. 32-4)**

**33. УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ТРУБКИ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ (МКП в блоке с главной передачей) (см. стр. 42-14)**

**34. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (см. стр. 32-6)**

**35. ПРОВЕРИТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (см. стр. 32-6)**

**36. ПРОВЕРИТЬ ОСТАТОЧНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (см. стр. 32-6)**

**37. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ**

**38. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ (см. стр. 32-4)**

**39. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ**

**40. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ НАРУЖНУЮ ПАНЕЛЬ КАПОТА (см. стр. 26-12)**

**41. УСТАНОВИТЬ ТЯГУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ (см. стр. 66-12)**

**42. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ**

**43. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ**

**44. УСТАНОВИТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТООТСЕКА**

**45. УСТАНОВИТЬ ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА С ЩЕТКОЙ В СБОРЕ (см. стр. 66-12)**

**46. УСТАНОВИТЬ ПРАВЫЙ РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА С ЩЕТКОЙ В СБОРЕ (см. стр. 66-12)**

**47. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ РЫЧАГА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**