


# РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

330HP-01

## ЗАМЕНА

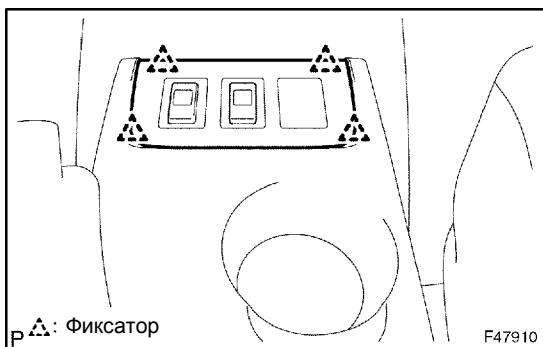


### 1. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ КОНСОЛИ

- (а) С помощью отвертки освободить 4 фиксатора и снять верхнюю панель консоли.

#### УКАЗАНИЕ:


Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

### 2. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ТОРЦЕВУЮ ПАНЕЛЬ КОНСОЛИ (см. стр. 67-37)

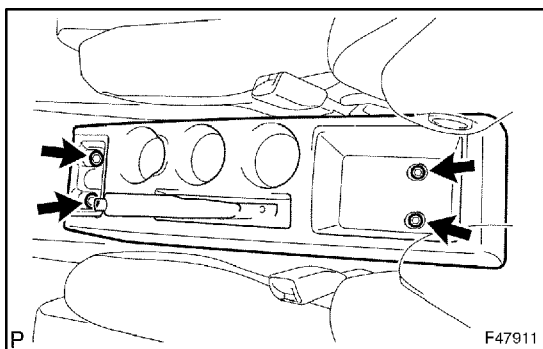

### 3. СНЯТЬ ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК НА КОНСОЛИ


- (а) Снять крышку.  
(б) Вывернуть 4 болта и снять вещевой ящик.

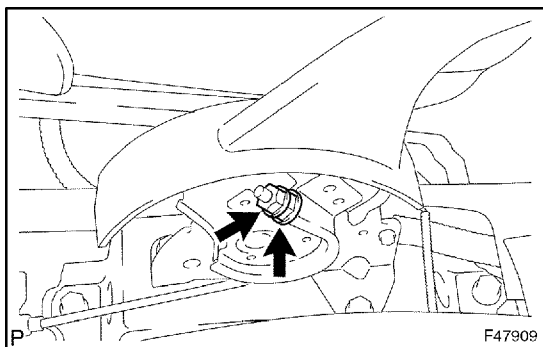

### 4. СНЯТЬ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

- (а) Отвернуть контргайку и регулировочную гайку.


## СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ — РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

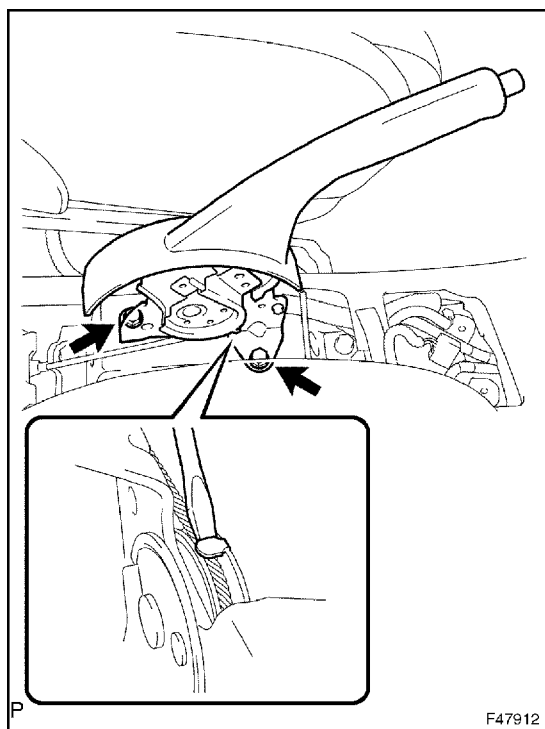


- (b) Вывернуть 2 болта и снять рычаг стояночного тормоза.
- (c) Поднять фиксатор.
- (d) Отсоединить трос привода стояночного тормоза № 1 от рычага.
- (e) Вывернуть винт и снять датчик включения стояночного тормоза в сборе.

**5. УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА**

- (a) Установить датчик включения стояночного тормоза в сборе и закрепить винтом.
- (b) Подсоединить трос привода стояночного тормоза № 1 к рычагу.

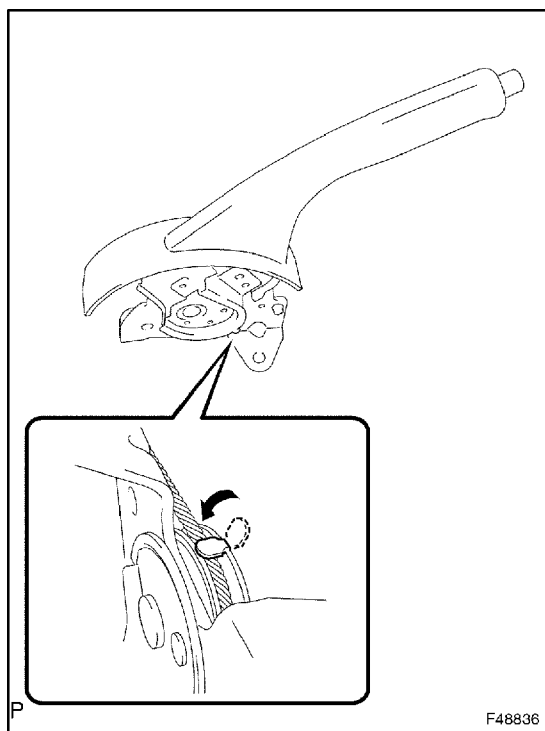

- (c) Полностью прижать фиксатор, как показано на рисунке.
- (d) Наживить регулировочную гайку и контргайку.

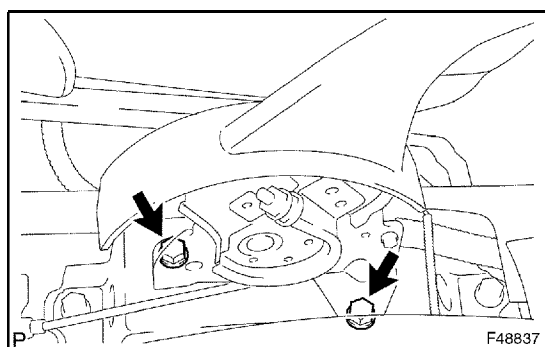

- (e) Установить и закрепить рычаг стояночного тормоза 2 болтами.

**Момент затяжки: 14,5 Н·м (148 кгс·см, 11 фунт-сила-футов)**

6. СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
7. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ([см. стр. 33-14](#))
8. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО  
Момент затяжки: 103 Н·м (1050 кгс·см, 76 фунт-сила-футов)
9. ПРОВЕРИТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ([см. стр. 33-2](#))
10. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ([см. стр. 33-2](#))