


МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ (МКП)

4100Z-08

ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ

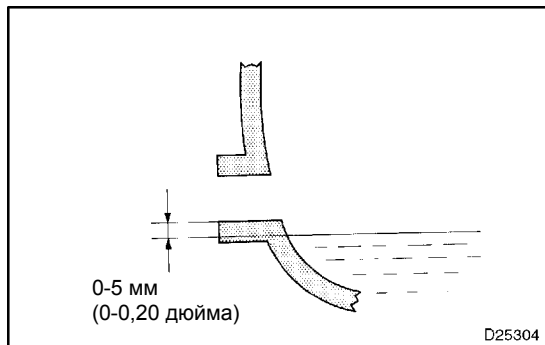

1. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

- Остановить автомобиль на ровной площадке.
- Отвернуть пробку наливного отверстия коробки передач и снять прокладку.
- Убедиться, что уровень масла не более чем на 5 мм (0,20 дюйма) ниже нижнего края внутренней поверхности наливного отверстия КП.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При чрезмерно большом или малом количестве масла коробка передач может выйти из строя.
 - После замены масла проехать на автомобиле и проверить уровень масла.
- В случае низкого уровня масла убедиться в отсутствии утечек.
 - Установить новую прокладку и завернуть пробку наливного отверстия КП.

Момент затяжки:

C251A, C251: 39 Н·м (400 кгс·см, 29 фунт-сила-футов)

E358: 49 Н·м (500 кгс·см, 36 фунт-сила-футов)