

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКИНГА/НЕЙТРАЛИ В СБОРЕ (C251A)

410H3-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ (см. стр. 14-22)



3. ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ

- (a) Отсоединить разъем датчика положения паркинга/нейтрали.

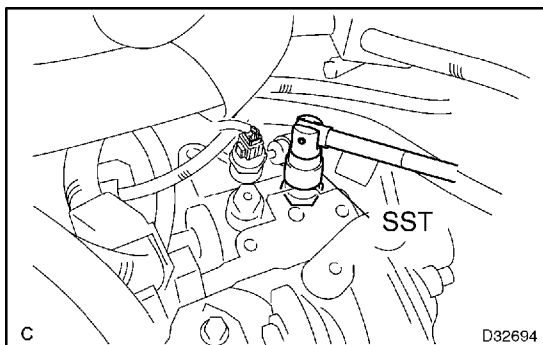

4. СНЯТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКИНГА/НЕЙТРАЛИ

- (a) С помощью торцевой головки SST вывернуть датчик положения паркинга/нейтрали с прокладкой из картера МКП.

SST 09817-16011

5. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКИНГА/НЕЙТРАЛИ

- (a) С помощью SST завернуть датчик положения паркинга/нейтрали с новой прокладкой в картер МКП.

SST 09817-16011

Момент затяжки:**29 Н·м (300 кгс·см, 22 фунт-сила-фута)**

6. ПОДСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ

- (a) Подсоединить разъем датчика паркинга/нейтрали.

7. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ (см. стр. 14-22)

8. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ