


ПРОВЕРКА

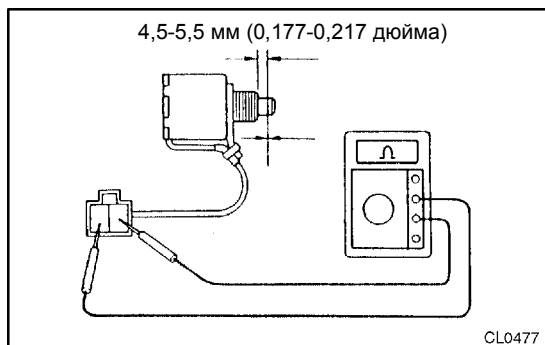

1. ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

- (а) Проверить сопротивление между соответствующими клеммами при включенном и выключенном датчике включения сцепления.

Положение датчика	Режим работы
Включен (нажат)	Менее 1 Ом
Выключен (отпущен)	10 кОм или более