


ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ

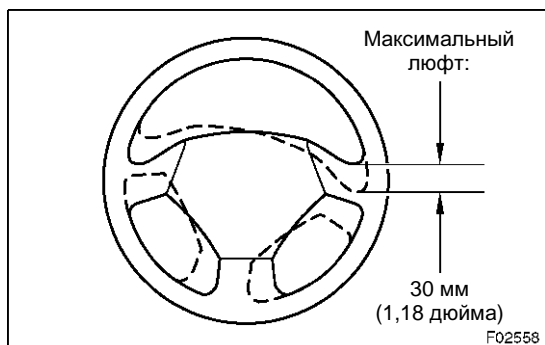

1. ПРОВЕРИТЬ ЛЮФТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) Остановить автомобиль и установить колеса прямо.
- (b) Проверить люфт рулевого колеса, медленно поворачивая его в обе стороны.

Максимальный люфт: 30 мм (1,18 дюйма)

Если люфт превышает максимально допустимое значение, заменить промежуточный вал или рулевой механизм.