


## ПРОВЕРКА

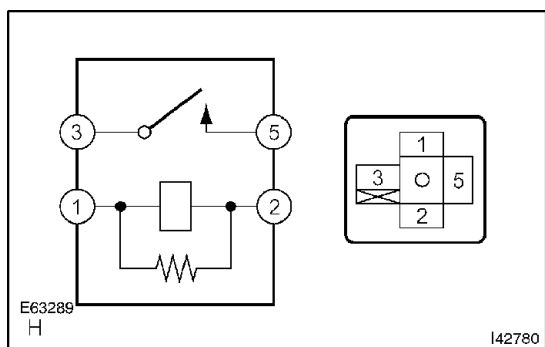


### 1. ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ ТИПА «РТС»

- Извлечь реле РТС из блока реле в моторном отсеке.
- Измерить сопротивление, допустимые значения указаны в следующей таблице.

#### Условия проверки:

Подключение прибора	Условие измерения	Нормальное состояние
3-5	Постоянно	10 кОм или более
3-5	Подать напряжение аккумуляторной батареи на клеммы 1 и 2	Менее 1 Ом

Если сопротивление не соответствует номинальному, реле отопителя типа «РТС» следует заменить.

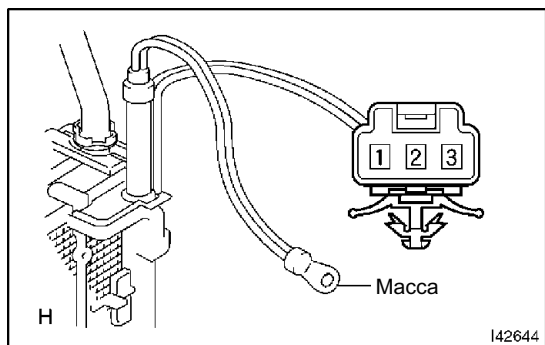

### 2. ПРОВЕРИТЬ РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ

- Снять радиатор отопителя.
- Измерить сопротивление, допустимые значения указаны в следующей таблице.

#### Условия проверки:

Подключение прибора	Условие измерения	Нормальное состояние
1 – Масса	Постоянно	Электропроводность имеется
2 – Масса	Постоянно	Электропроводность имеется

Если сопротивление не соответствует номинальному, радиатор отопителя следует заменить.