


СИСТЕМА ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ОТОПИТЕЛЯ

551ET-01

ПРОВЕРКА

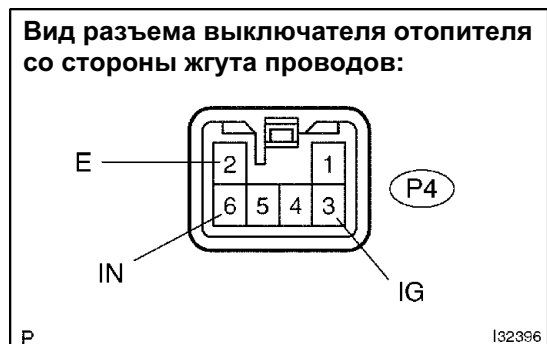

1. ПРОВЕРИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ В СБОРЕ

- (a) Извлечь выключатель отопителя и отсоединить разъем.
- (b) Измерить сопротивление, допустимые значения указаны в следующей таблице.

Условия проверки:

Положение выключателя	Подключение прибора	Нормальное состояние
ВКЛ. (ON)	IG — IN	Менее 1 Ом
ВЫКЛ. (OFF)	IG — IN	10 кОм или более
ВКЛ. (ON)	IG — E	Менее 1 Ом
ВЫКЛ. (OFF)	IG — E	10 кОм или более