

## ЗАМЕНА

### УКАЗАНИЕ:


Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

#### 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (см. стр. 60-1)

#### 2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Приступать к работе следует не ранее чем через 90 секунд после отсоединения клеммы.

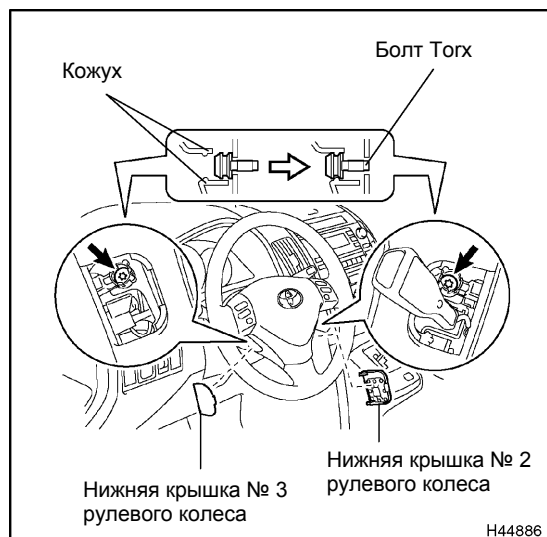

#### 3. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 3 РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) С помощью отвертки снять нижнюю крышку № 3 рулевого колеса.

### УКАЗАНИЕ:

Перед использованием отвертки обернуть ее лезвие защитной лентой.

#### 4. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 2 РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) С помощью отвертки снять нижнюю крышку № 2 рулевого колеса.

### УКАЗАНИЕ:

Перед использованием отвертки обернуть ее лезвие защитной лентой.

#### 5. СНЯТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) Установить передние колеса прямо.  
 (b) С помощью ключа Torx (T30) ослабить 2 болта Torx, пока углубление на головке болта не войдет в выступы кожуха.  
 (c) Снять накладку с рулевого колеса в сборе, придерживая ее рукой, как показано на рисунке.

### ПРИМЕЧАНИЕ:



При снятии накладки рулевого колеса запрещается вытягивать жгут проводов подушки безопасности.

- (d) Отсоединить разъем звукового сигнала.  
 (e) Отсоединить разъемы накладки рулевого колеса.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.

- (f) Снять накладку рулевого колеса.

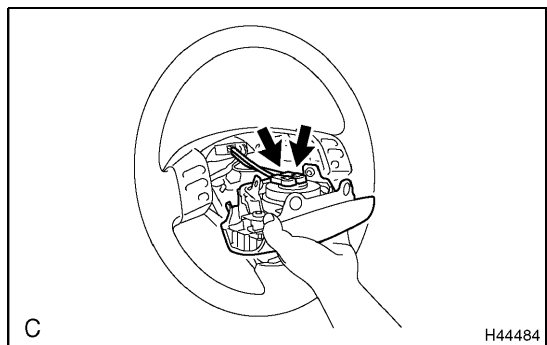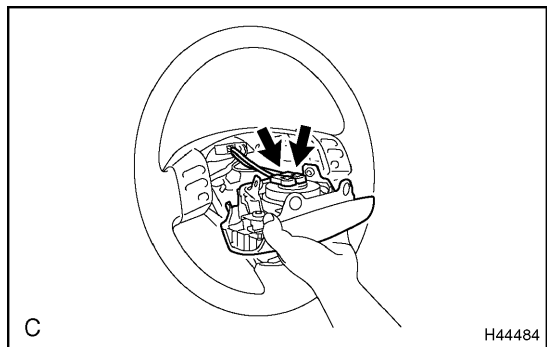

#### 6. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) Придерживать накладку рулевого колеса, как показано на рисунке.  
 (b) Подсоединить разъемы накладки рулевого колеса.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.


- (c) Подсоединить разъем звукового сигнала.

(d) Убедиться, что углубление на головке болта вошло в кожух, и установить накладку рулевого колеса.

(e) С помощью ключа Torx (T30) затянуть 2 болта Torx.

**Момент затяжки: 8,8 Н·м (90 кгс·см, 78 дюйм-фунтов)**

## 7. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

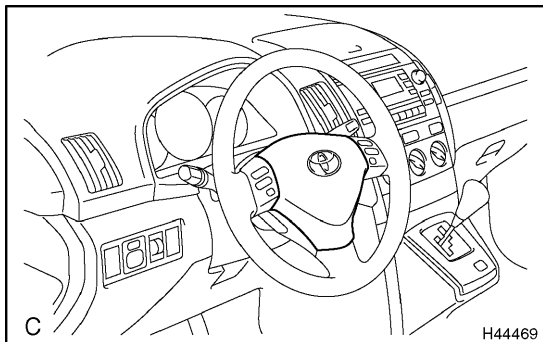

## 8. ПРОВЕРИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

(a) После установки накладки рулевого колеса осмотреть ее. Заменить накладку рулевого колеса при наличии каких-либо из перечисленных ниже дефектов: порезы, микротрещины и обесцвечивание поверхности или рифленой части накладки.

(b) Проверить работу звукового сигнала.

**УКАЗАНИЕ:**

Если звуковой сигнал не работает, проверить систему звукового сигнала ([см. стр. 77-3](#)).

## 9. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS ([см. стр. 05-968](#))