


ПРОВЕРКА

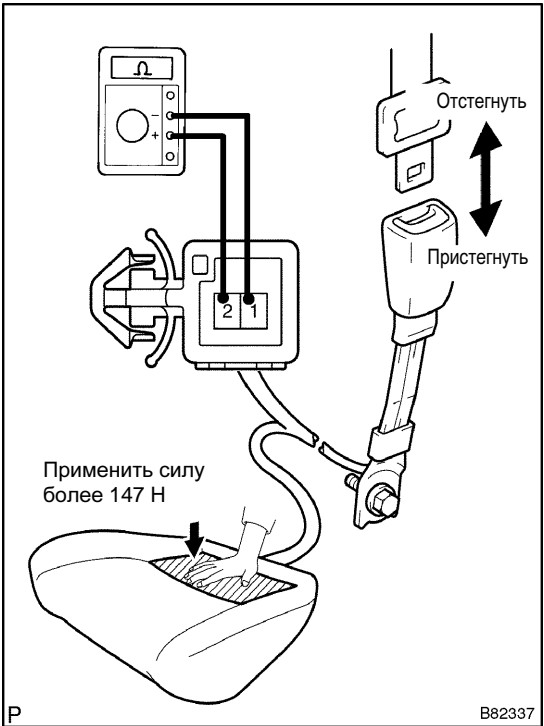


**1. Сторона пассажира:
ПРОВЕРИТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ**

(а) Измерить напряжение датчика в пряжке.

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
1-2	Пристегнуть ремень безопасности (применить силу более 147 Н (15 кг, 33 фунта) к датчику присутствия пассажира на сиденье)	1 МОм или выше
1-2	Отстегнуть ремень безопасности (применить силу более 147 Н (15 кг, 33 фунта) к датчику присутствия пассажира на сиденье)	Менее 1 Ом

Если сопротивление не соответствует номинальному, замок ремня безопасности в сборе следует заменить.

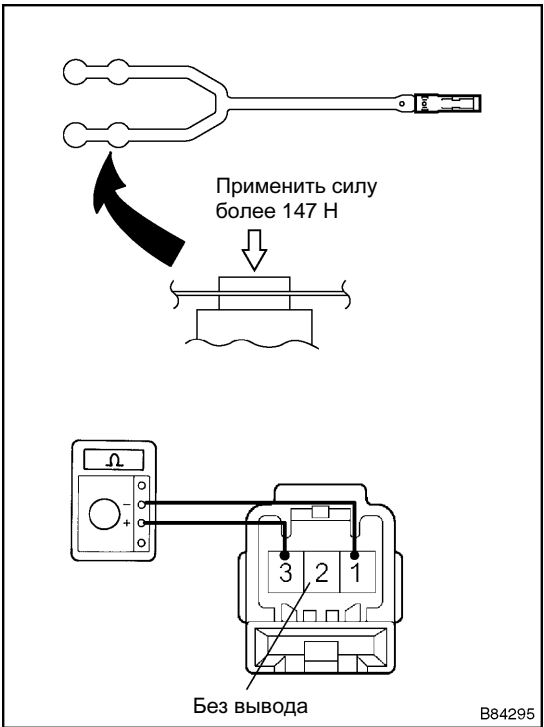

**2. Сторона пассажира:
ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ
ПАССАЖИРА НА СИДЕНЬЕ**

(а) Измерить сопротивление датчика.

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
1-3	Применить силу более 147 Н (15 кг, 33 фунта) к датчику присутствия пассажира на сиденье	Менее 1 Ом
1-3	Сиденье свободно	1 МОм или выше

Если сопротивление не соответствует номинальному, датчик следует заменить.