

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


610LN-01

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Заменить неисправные детали ремней безопасности (катушку и преднатяжитель ремня безопасности, замок ремня безопасности, болты, гайки, регулятор высоты, крепежные детали, пластину крепления и другие).

Ремни безопасности, не использовавшиеся во время столкновения, следует также проверить и заменить в случае повреждений или неисправной работы.

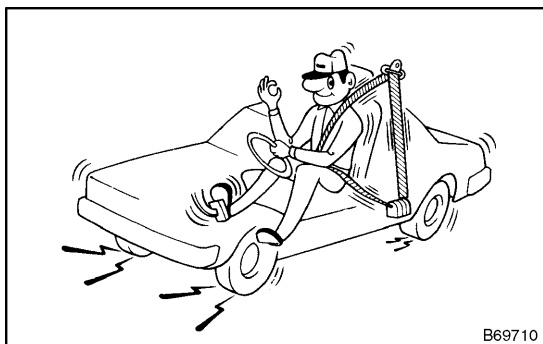

1. ИСПЫТАНИЯ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ (В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ)

- (a) Пристегнуть передние ремни безопасности.
- (b) На скорости 16 км/ч (10 миль/ч) резко нажать на педаль тормоза. Убедиться в срабатывании блокировки и невозможности дальнейшего вытягивания ремня безопасности.

УКАЗАНИЕ:

Проводить испытание в безопасной зоне. Если ремень безопасности не блокируется, снять устройство в сборе и произвести проверку. Перед установкой нового ремня безопасности проверить его исправность.