


УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЕ:

При списании автомобиля, оснащенного преднатяжителем ремня безопасности, или при утилизации переднего ремня с катушкой и преднатяжителем в сборе следует предварительно активировать преднатяжитель ремня безопасности, следуя приведенным ниже указаниям. В случае возникновения проблем при активации преднатяжителя ремня безопасности обратитесь в ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРА. При утилизации использовавшегося при столкновении переднего ремня с катушкой и преднатяжителем в сборе начать с пункта 1 (a-f) данного раздела.

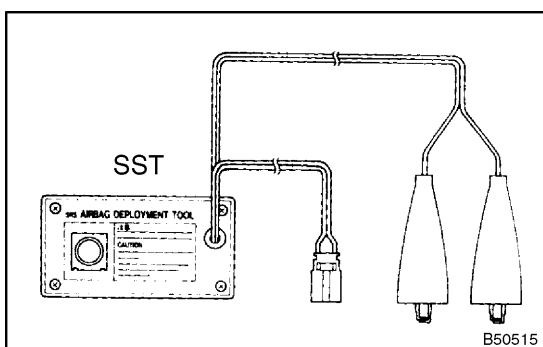


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Запрещается утилизировать передний ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе с неактивированным преднатяжителем.
- При срабатывании преднатяжителя ремня безопасности слышен громкий взрывной звук. Активировать преднатяжитель следует в местах, где это не вызовет недовольства окружающих.
- Активацию следует выполнять, находясь на расстоянии не менее 10 м (33 фута) от автомобиля.
- При работе с катушкой ремня безопасности с активированным преднатяжителем следует надевать перчатки и защитные очки.
- По окончании процедуры вымыть руки водой.
- Запрещается охлаждать катушку ремня безопасности с активированным преднатяжителем водой.
- Все работы следует проводить в безопасном месте вдали от источников электрических помех.
- Для активации преднатяжителя ремня безопасности следует использовать специальный инструмент SST (инструмент для активации подушек безопасности SRS)
SST 09082-00700

1. УТИЛИЗИРОВАТЬ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (РЕМЕНЬ НАХОДИТСЯ В АВТОМОБИЛЕ)

УКАЗАНИЕ:

Подготовить аккумуляторную батарею в качестве источника питания для активации преднатяжителя ремня безопасности.

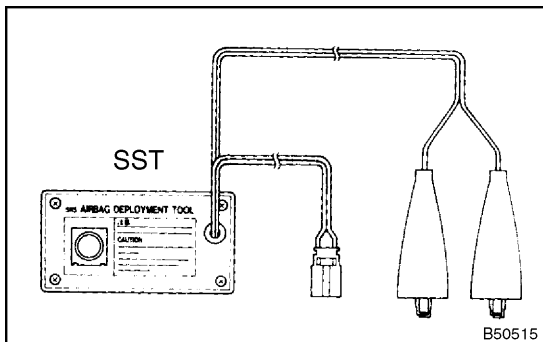


- (a) Убедиться в исправности специального инструмента SST.

SST 09082-00700, 09082-00770

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


Для активации преднатяжителя ремня безопасности следует использовать специальный инструмент SST.

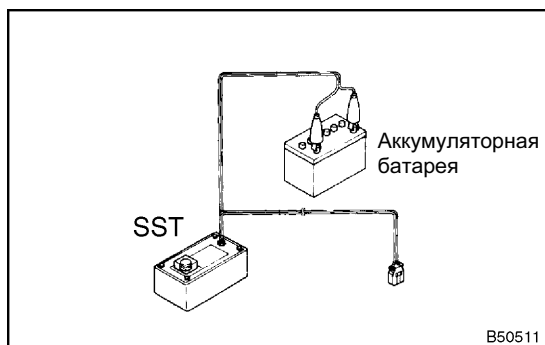

- (1) Подсоединить красную клемму специального инструмента SST к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи, а черную клемму — к отрицательному (-) выводу.

УКАЗАНИЕ:

Не подсоединять разъем желтого цвета. Он используется для подсоединения преднатяжителя ремня безопасности.

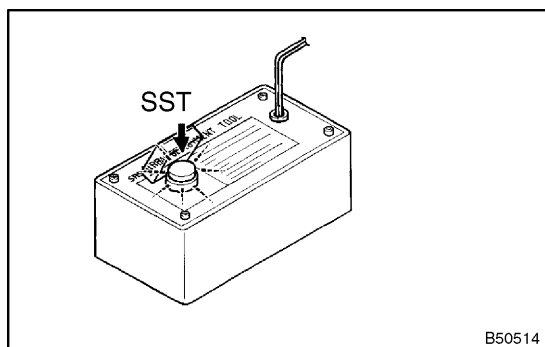

- (2) Нажать на кнопку включения специального инструмента SST и убедиться, что загорается светодиод.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если кнопка включения SST не нажата, а светодиод загорается, возможно, специальный инструмент SST неисправен. Заменить специальный инструмент SST.

- (b) Отсоединить специальный инструмент SST от аккумуляторной батареи.

- (c) Отсоединить разъем преднатяжителя ремня безопасности.

- (1) Отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумуляторной батареи.

- (2) Снять боковую левую планку кожуха (см. стр. 76-31).

- (3) Снять накладку передней левой двери (см. стр. 76-31).


- (4) Снять накладку задней левой двери (см. стр. 76-31).

- (5) Снять уплотнитель проема передней правой двери (см. стр. 76-31).

- (6) Снять уплотнитель проема задней левой двери (см. стр. 76-31).

- (7) Снять нижнюю облицовку средней левой стойки (см. стр. 76-31).


- (8) Снять облицовку средней левой стойки (см. стр. 76-31).

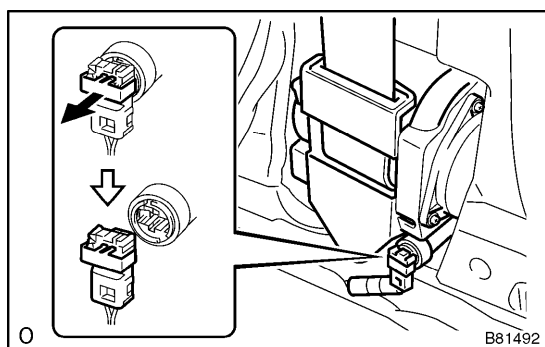

- (9) Отсоединить разъем преднатяжителя, как указано на рисунке.

- (d) Подключить специальный инструмент SST.

- (1) Установить напольное крепление ремня безопасности.

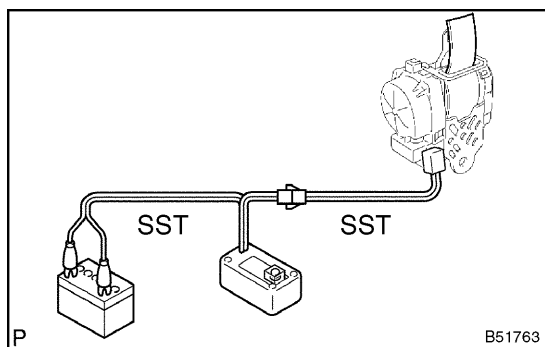


- (2) Подключить специальный инструмент SST, затем подсоединить разъем желтого цвета к преднатяжителю ремня безопасности.

SST 09082-00700, 09082-00770

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание повреждений разъема специального инструмента SST и жгута проводов не защелкивать вторичный фиксатор двойной блокировки.

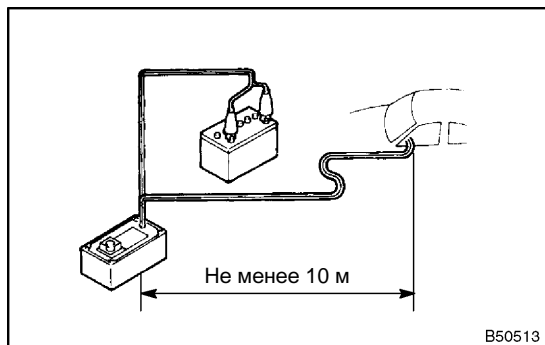

- (3) Расположить специальный инструмент SST на расстоянии 10 м (33 фута) от передней части автомобиля.

- (4) Закрыть все двери и окна автомобиля.

УКАЗАНИЕ:

Оставить зазор в одном из окон для жгута проводов специального инструмента SST.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов специального инструмента SST.

- (5) Подсоединить красную клемму специального инструмента SST к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи, а черную клемму — к отрицательному (-) выводу.

- (е) Активировать преднатяжитель ремня безопасности.

- (1) Убедиться в отсутствии людей внутри автомобиля и в радиусе 10 м (33 фута) от автомобиля.

- (2) Нажать на кнопку включения специального инструмента SST.

УКАЗАНИЕ:

Преднатяжитель ремня безопасности срабатывает, когда загорается светодиод кнопки включения SST.

- (f) Утилизировать ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не прикасаться к катушке ремня безопасности в течение 30 минут после активации преднатяжителя. Устройство сильно нагревается.
- При работе с катушкой ремня безопасности, преднатяжитель которого сработал, следует надевать перчатки и защитные очки.
- По окончании процедуры вымыть руки водой.
- Запрещается охлаждать катушку ремня безопасности с активированным преднатяжителем водой.


2. УТИЛИЗИРОВАТЬ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (РЕМЕНЬ НАХОДИТСЯ ВНЕ АВТОМОБИЛЯ)

УКАЗАНИЕ:

- На предназначенном к списанию автомобиле необходимо активировать преднатяжитель ремня безопасности и затем утилизировать автомобиль с установленным сработавшим преднатяжителем.
- Подготовить аккумуляторную батарею в качестве источника питания для активации преднатяжителя ремня безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Запрещается использовать автомобиль клиента для утилизации переднего ремня безопасности с катушкой и преднатяжителем.
- При активации преднатяжителя ремня безопасности соблюдать приведенную ниже последовательность действий.

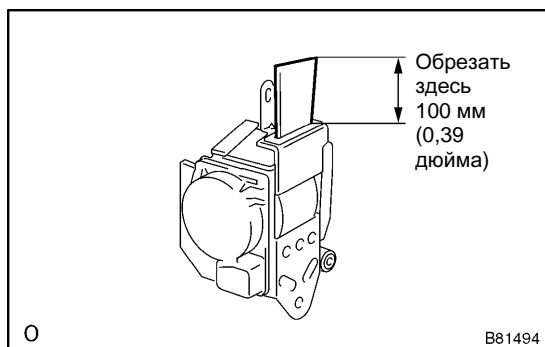


(a) Снять ремень безопасности (см. стр. 61-9).

- (1) Втянуть ремень безопасности с помощью инерционной катушки.
- (2) При втянутом ремне безопасности отрезать ремень на расстоянии около 100 мм (0,39 дюйма) от инерционной катушки, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Ремень безопасности разработан таким образом, что при полностью втянутом ремне безопасности во время активации преднатяжителя тяговая сила уменьшается.

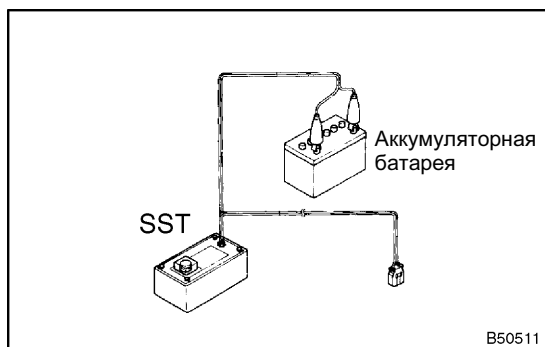


(b) Проверить исправность специального инструмента SST (см. п. 1(a)).

SST 09082-00700, 09082-00770

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для активации преднатяжителя ремня безопасности следует использовать специальный инструмент SST.

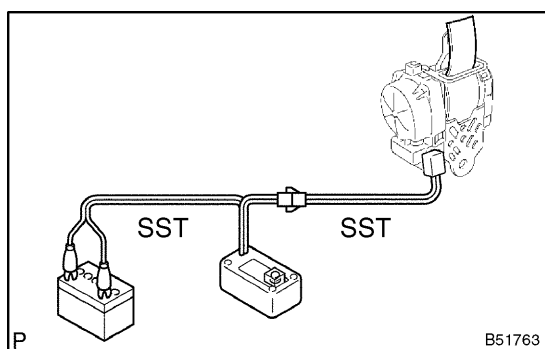


(c) Подключить специальный инструмент SST.

- (1) Подключить специальный инструмент SST, затем подсоединить разъем желтого цвета к преднатяжителю ремня безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Во избежание повреждений разъема специального инструмента SST и жгута проводов не защелкивать вторичный фиксатор двойной блокировки.

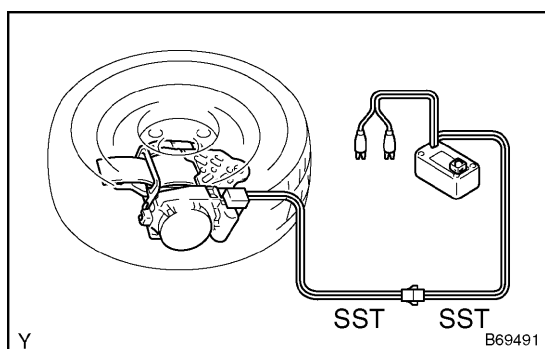

- (2) Положить катушку ремня безопасности на землю и накрыть колесом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расположить ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе, как показано на рисунке.

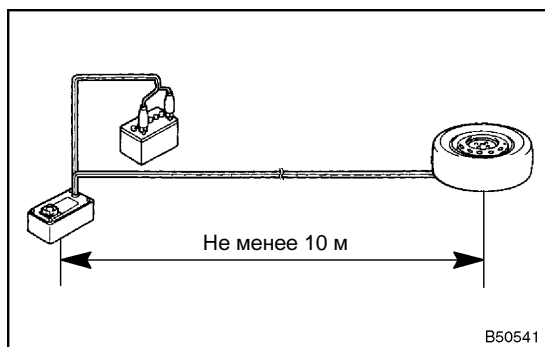

- (3) Расположить специальный инструмент SST на расстоянии 10 м (33 фута) от колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов специального инструмента SST.

- (d) Активировать преднатяжитель ремня безопасности.

- (1) Подсоединить красную клемму специального инструмента SST к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи, а черную клемму — к отрицательному (-) выводу
- (2) Убедиться в отсутствии людей в радиусе 10 м (33 фута) от колеса.
- (3) Нажать на кнопку включения специального инструмента SST.

УКАЗАНИЕ:

Преднатяжитель ремня безопасности срабатывает, когда загорается светодиод кнопки включения SST.

- (e) Утилизировать ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не прикасаться к катушке ремня безопасности в течение 30 минут после активации преднатяжителя. Устройство сильно нагревается.
- При работе с катушкой ремня безопасности, преднатяжитель которого сработал, следует надевать перчатки и защитные очки.
- По окончании процедуры вымыть руки водой.
- Запрещается охлаждать катушку ремня безопасности с активированным преднатяжителем водой.

- (1) Убрать колесо и специальный инструмент SST.

- (2) Поместить ремень безопасности в пластиковый пакет, прочно завязать его и утилизировать так же, как прочие детали.

