


ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются дополнительные важные моменты при установке.
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
 - Ниже приведены действия для левой стороны.
 - Моменты затяжки болтов, для которых значения не указаны, можно найти в таблице (см. стр. 03-2).
1. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)
 2. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ (см. стр. 76-31)
 3. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ (см. стр. 76-31)
 4. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 5. СНЯТЬ ПЛАНКУ БАГАЖНИКА В СБОРЕ (см. стр. 76-31)
 6. Без заднего сиденья № 2
СНЯТЬ ПЛАНКУ БАГАЖНИКА № 2 (см. стр. 76-31)
 7. Без заднего сиденья № 2
СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 8. С задним сиденьем № 2:
СНЯТЬ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ № 2 В СБОРЕ (см. стр. 72-22)
 9. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ ПЛАНКУ № 4 БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 10. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ ПЛАНКУ № 3 БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 11. СНЯТЬ ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 12. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ БАГАЖНИКА В СБОРЕ (см. стр. 76-31)

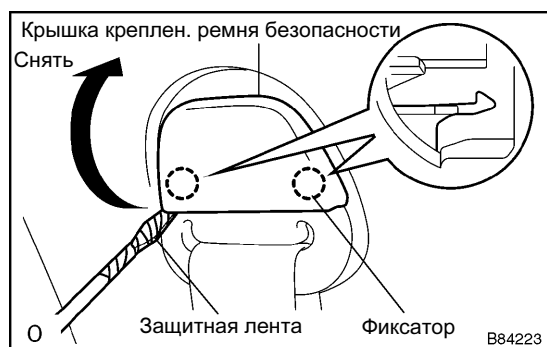


13. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ


- (а) С помощью отвертки отжать 2 фиксатора и снять крышку крепления ремня безопасности.

УКАЗАНИЕ:

Перед использованием отвертки обернуть ее лезвие защитной лентой.

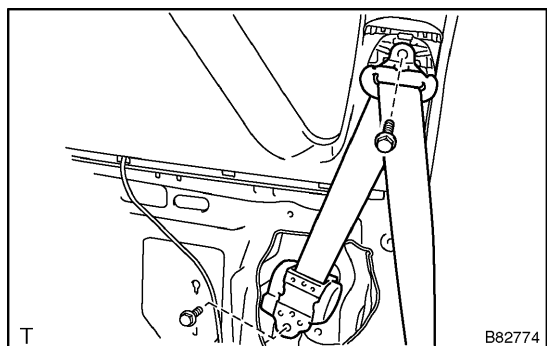

- (b) Отвернуть 2 болта и снять ремень безопасности.


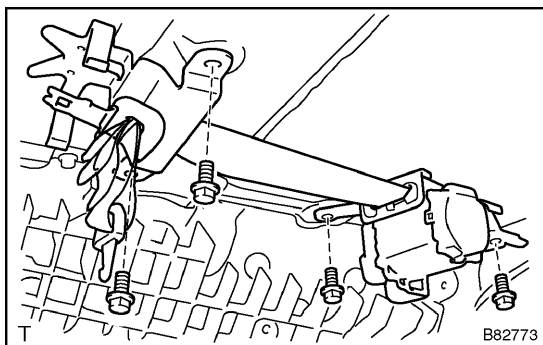


14. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ

- (a) Снять обивку потолка в сборе (см. стр. 76-31).
- (b) Отвернуть 4 болта и снять ремень безопасности.

15. СНЯТЬ ЗАМКИ ЗАДНИХ РЕМЕНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ

- (a) Отвернуть 3 болта и снять замки.

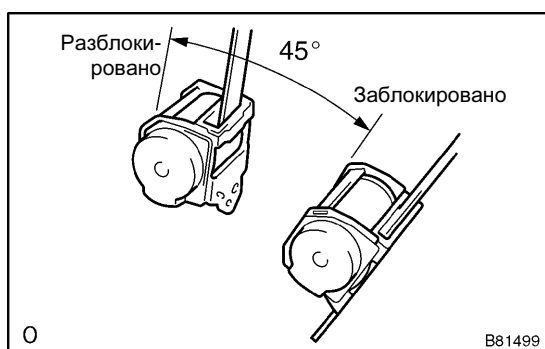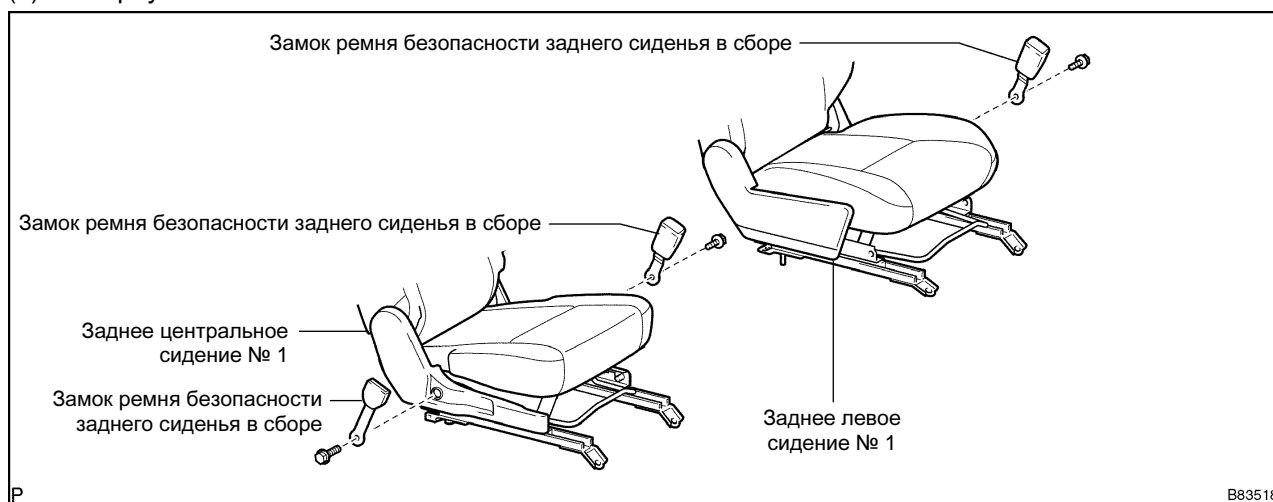

16. УСТАНОВИТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:


Запрещается разбирать инерционную катушку ремня безопасности.


- (a) Измерить угол наклона, при котором начинает блокироваться инерционная катушка.
 - (1) Убедиться в возможности вытягивания ремня безопасности из инерционной катушки при угле в 15 и менее градусов. Убедиться в блокировке ремня при угле наклона инерционной катушки в 45 градусов.

Если работа инерционной катушки не соответствует описанной, ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе следует заменить.

- (b) Закрепить ремень 2 болтами.

Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)

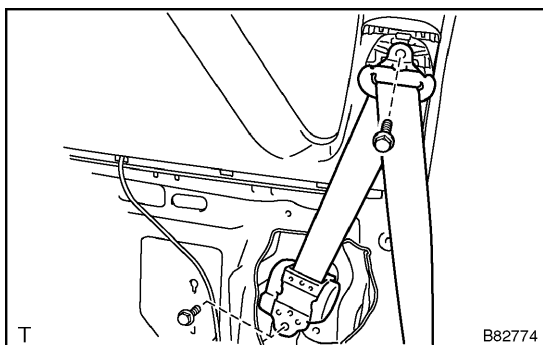

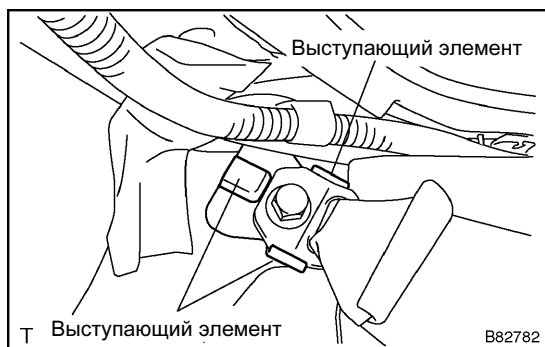

- (c) Установить напольное крепление и закрепить болтом.

Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо следить за тем, чтобы часть ремня, прилегающая к точке крепления, не зацепилась за детали регулировки сиденья.


- (d) Проверить работу аварийного устройства блокировки вытяжения ремня безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверку следует проводить с установленным ремнем безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе.

- (1) Убедиться, что ремень блокируется при быстром вытягивании.

Если работа инерционной катушки не соответствует описанной, ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе следует заменить.

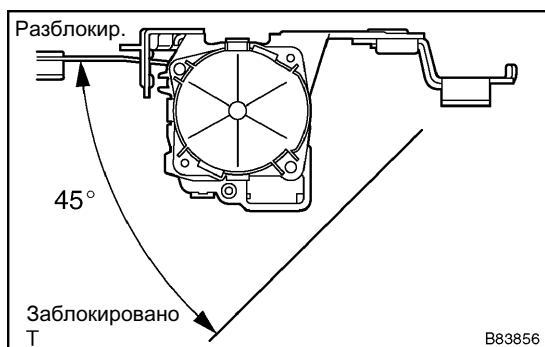


17. УСТАНОВИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается разбирать инерционную катушку ремня безопасности.

- (a) Измерить угол наклона, при котором начинает блокироваться инерционная катушка.
- (1) Убедиться в возможности вытягивания ремня безопасности из инерционной катушки при угле в 15 и менее градусов.
- Убедиться в блокировке ремня при угле наклона инерционной катушки в 45 градусов.

Если работа инерционной катушки не соответствует описанной, ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе следует заменить.

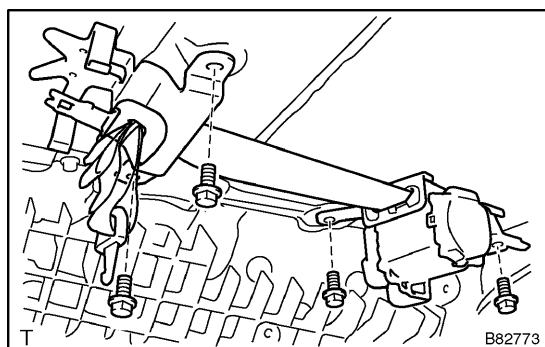

- (b) Закрепить инерционную катушку 4 болтами.

Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)

- (c) Проверить работу аварийного устройства блокировки вытяжения ремня безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверку следует проводить с установленным ремнем безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе.

- (1) Убедиться, что ремень блокируется при быстром вытягивании.

Если работа инерционной катушки не соответствует описанной, ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе следует заменить.

18. УСТАНОВИТЬ ЗАМКИ ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ

(а) Установить и закрепить 3 болтами 3 замка ремней безопасности, как показано на рисунке.

