


## ЗАМЕНА

### УКАЗАНИЕ:

- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются дополнительные важные моменты при установке.
  - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
  - Ниже приведены действия для левой стороны.
  - Моменты затяжки болтов, для которых значения не указаны, можно найти в таблице (см. стр. 03-2).
1. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)
  2. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ (см. стр. 76-31)
  3. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ (см. стр. 76-31)
  4. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
  5. СНЯТЬ ПЛАНКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
  6. СНЯТЬ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ № 2 В СБОРЕ (см. стр. 72-22)
  7. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ ПЛАНКУ № 4 БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
  8. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ ПЛАНКУ № 3 БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
  9. СНЯТЬ ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
  10. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ БАГАЖНИКА В СБОРЕ (см. стр. 76-31)

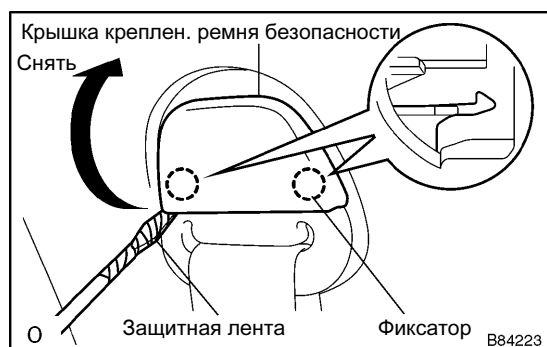


### 11. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ


- (а) С помощью отвертки отжать 2 фиксатора и снять крышку крепления ремня безопасности.

#### УКАЗАНИЕ:

Перед использованием отвертки обернуть ее лезвие защитной лентой.

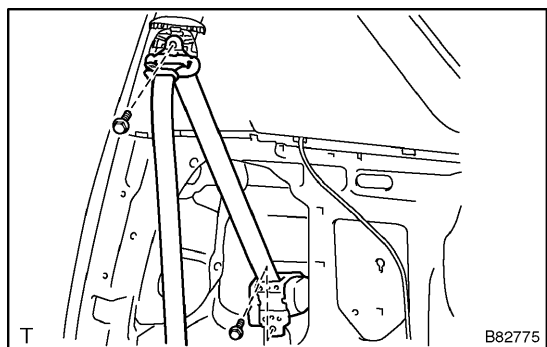


- (b) Отвернуть 2 болта и снять ремень безопасности.

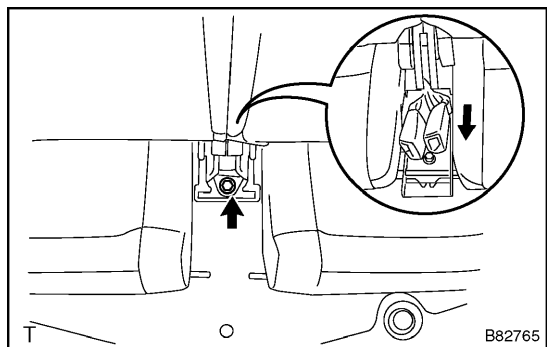

### 12. СНЯТЬ ЗАМКИ ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ

- (2) Отвернуть болт и снять замки ремней безопасности в сборе.

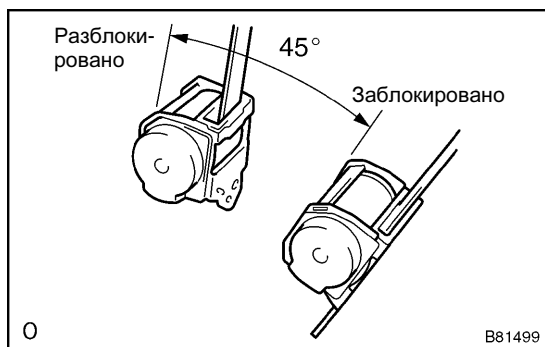

### 13. УСТАНОВИТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается разбирать инерционную катушку ремня безопасности.

(a) Измерить угол наклона, при котором начинает блокироваться инерционная катушка.

(1) Убедиться в возможности вытягивания ремня безопасности из инерционной катушки при угле в 15 и менее градусов. Убедиться в блокировке ремня при угле наклона инерционной катушки в 45 градусов.

Если работа инерционной катушки не соответствует описанной, ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе следует заменить.

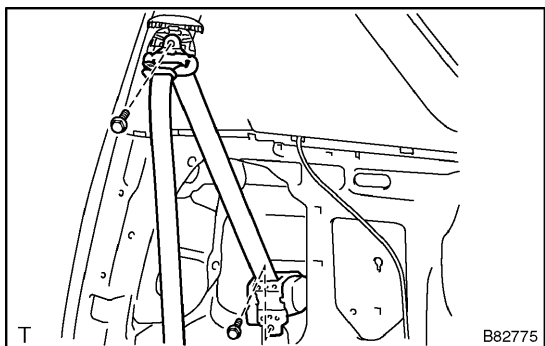

(b) Закрепить инерционную катушку 2 болтами.

**Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)**

(c) Установить напольное крепление и закрепить болтом.

**Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)**


(d) Проверить работу аварийного устройства блокировки вытяжения ремня безопасности.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверку следует проводить с установленным ремнем безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе.

(1) Убедиться, что ремень блокируется при быстром вытягивании.

Если работа инерционной катушки не соответствует описанной, ремень безопасности с катушкой и преднатяжителем в сборе следует заменить.

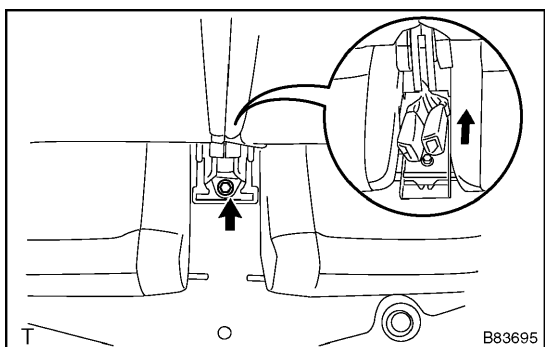

### 14. УСТАНОВИТЬ ЗАМКИ ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ

(a) Закрепить замок ремня безопасности болтом, как указано на рисунке.

**Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)**