

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ


660K1-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (см. стр. 60-1)
2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (см. стр. 60-1)
3. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-20)
4. СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ (см. стр. 60-52)
5. СНЯТЬ НИЖНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (см. стр. 50-6)

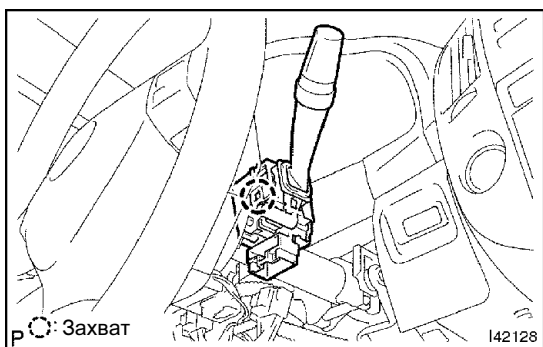

6. СНЯТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Освободить захват и снять переключатель очистителя ветрового стекла в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание повреждения захвата не нажимать на него слишком сильно.

7. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (см. стр. 50-6)
8. УСТАНОВИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ (см. стр. 60-52)
9. УСТАНОВИТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-20)
10. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
11. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 05-968)