

## ПРОВОД АНТЕННЫ

671B9-01

### ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: см. стр. 67-2.
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

#### 1. СНЯТЬ ОБИВКУ ПОТОЛКА В СБОРЕ (см. стр. 76-31)

УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия обивки крыши в сборе.


#### 2. СНЯТЬ ПРОВОД АНТЕННЫ

(a) Модели без сдвижной крыши:

Снять 12 полосок клейкой ленты и снять провод антенны с крыши.

(b) Модели со сдвижной крышей:

Снять 13 полосок клейкой ленты и снять провод антенны с крыши.

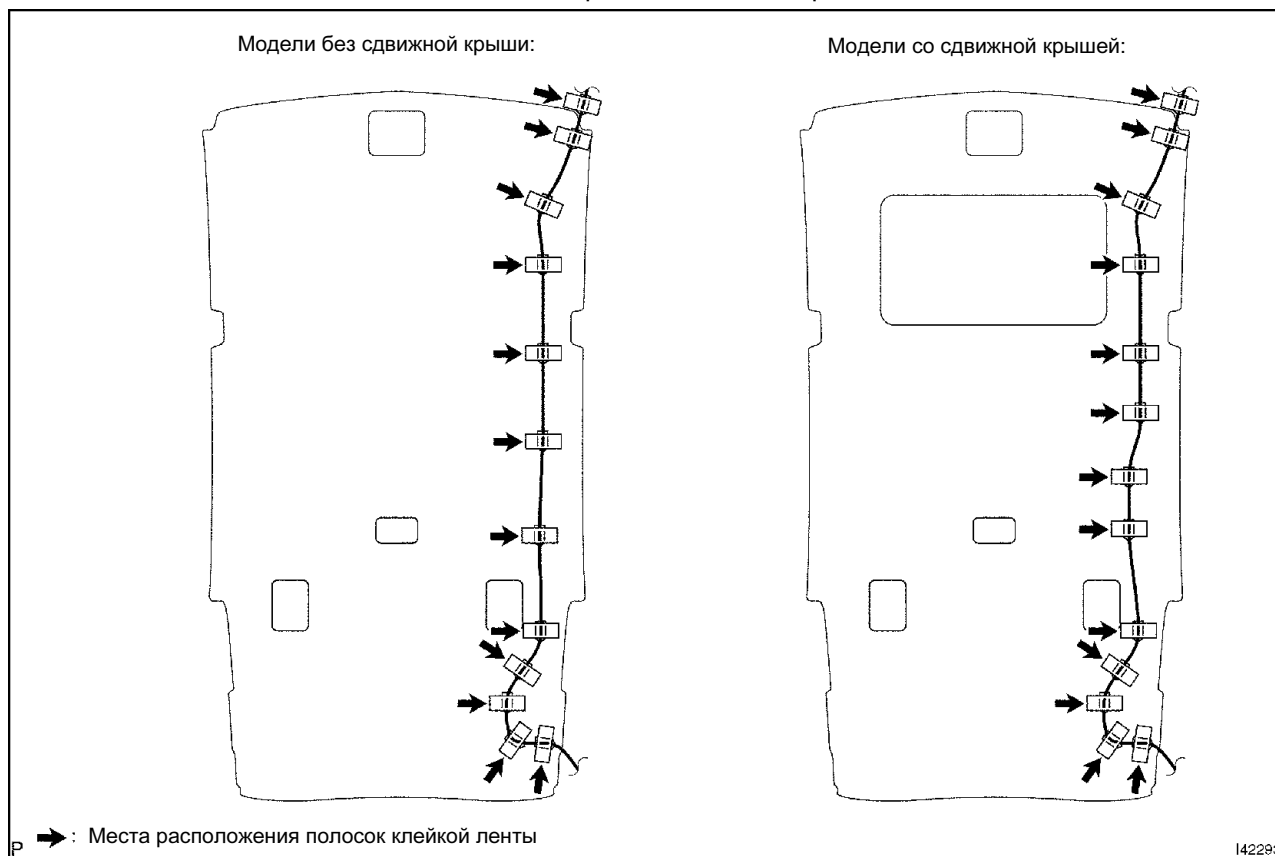

### 3. УСТАНОВИТЬ ПРОВОД АНТЕННЫ

(a) Модели без сдвижной крыши:

Закрепить провод антенны на обивке крыши 12 новыми полосками клейкой ленты, как показано на рисунке.

(b) Модели со сдвижной крышей:

Закрепить провод антенны на обивке крыши 13 новыми полосками клейкой ленты, как показано на рисунке.

