

КАБЕЛЬ АНТЕННЫ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

671BD-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. **ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** ([см. стр. 60-1](#))
 2. **СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С КРОНШТЕЙНОМ** ([см. стр. 71-20](#))


УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия нижней части панели приборов с кронштейном.

3. **СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ КОНСОЛИ** ([см. стр. 67-37](#))
4. **СНЯТЬ ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ** ([см. стр. 33-14](#))
5. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ** ([см. стр. 72-2](#))
6. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ НАРУЖНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ** ([см. стр. 72-2](#))
7. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ** ([см. стр. 72-2](#))
8. **СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ** ([см. стр. 72-2](#))
9. **СНЯТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ** ([см. стр. 72-2](#))

10. СНЯТЬ КАБЕЛЬ АНТЕННЫ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- (a) Отсоединить все разъемы.
- (b) Освободить 9 хомутов и снять кабель антенны навигационной системы.

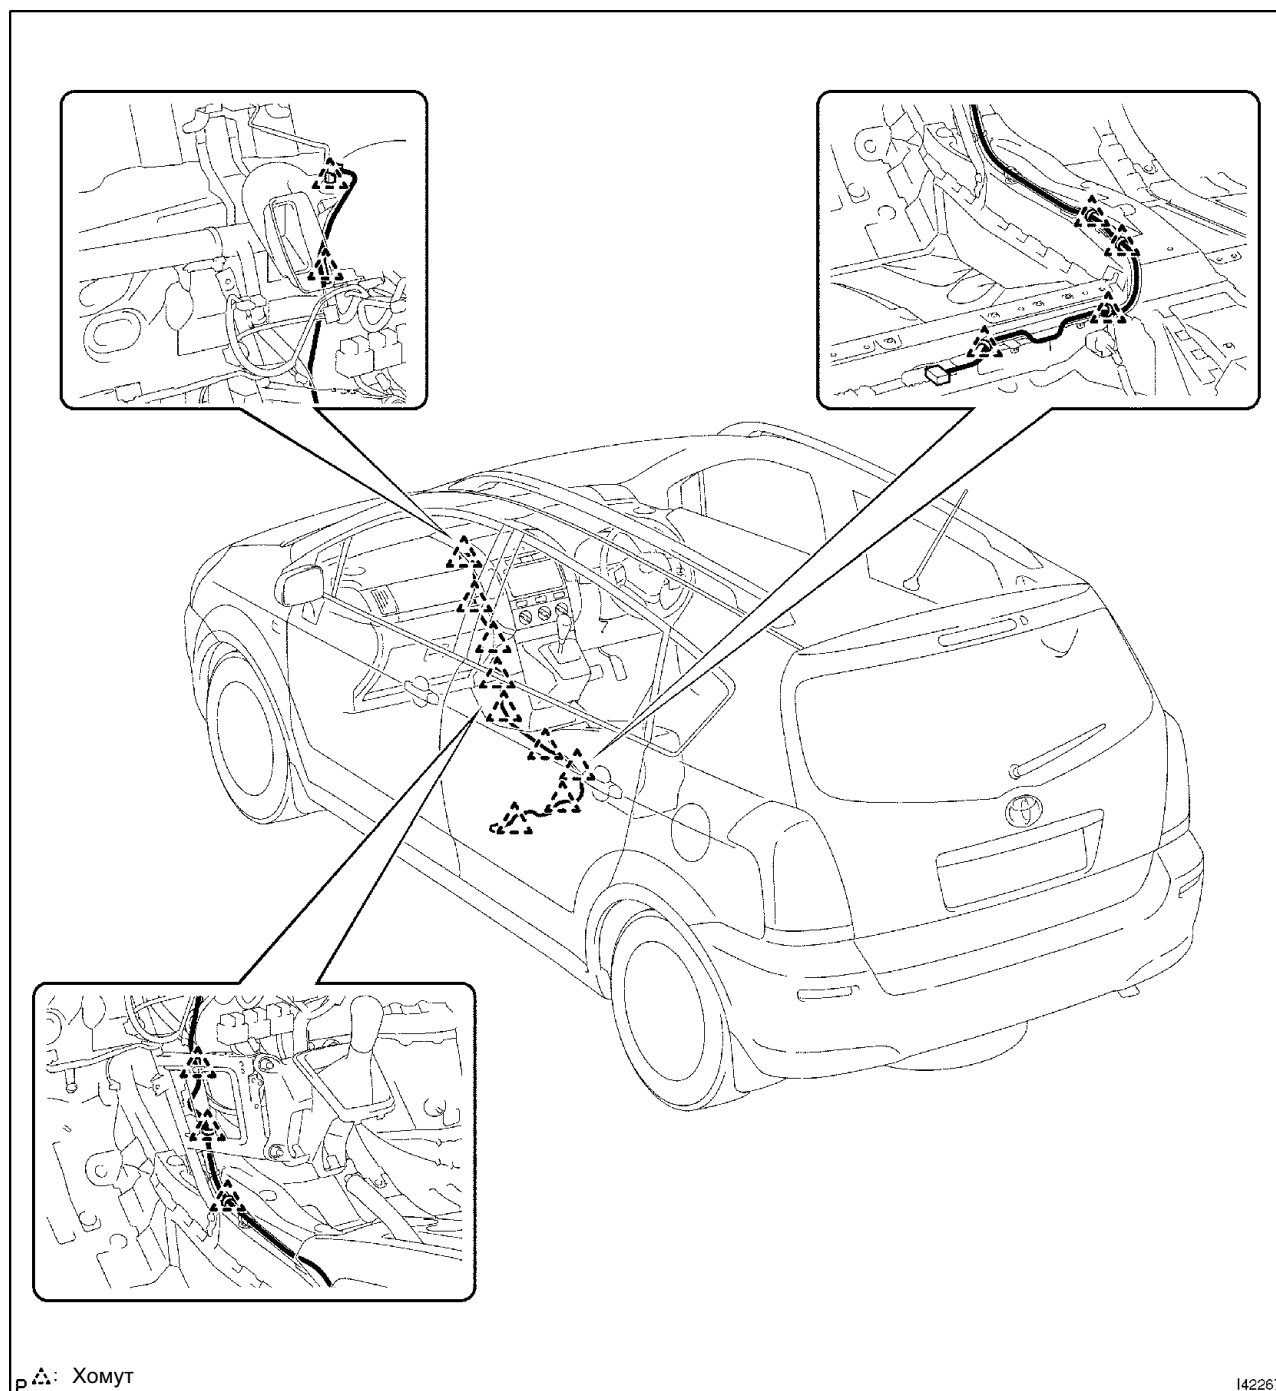

142267

11. УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (см. стр. 72-2)
12. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СИДЕНЬЕ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАЛОСЬ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (см. стр. 72-2)
13. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНИЙ (см. стр. 72-2)
14. УСТАНОВИТЬ НАПОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) (см. стр. 71-20)
15. УСТАНОВИТЬ НАПОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) (см. стр. 71-20)
16. УСТАНОВИТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ №1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-20)
17. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ Пассажира В СБОРЕ (см. стр. 71-13)
18. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВИТОЙ КАБЕЛЬ (см. стр. 60-27)
19. УСТАНОВИТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ (см. стр. 50-6)
20. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА В СБОРЕ (см. стр. 60-18)
21. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
22. ПРОВЕРИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (см. стр. 60-18)
23. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 05-968)