

## ПРОВОД АНТЕННЫ

671BE-01

### ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

#### 1. СНЯТЬ ОБИВКУ КРЫШИ В СБОРЕ ([см. стр. 76-31](#))

УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия обивки крыши в сборе.

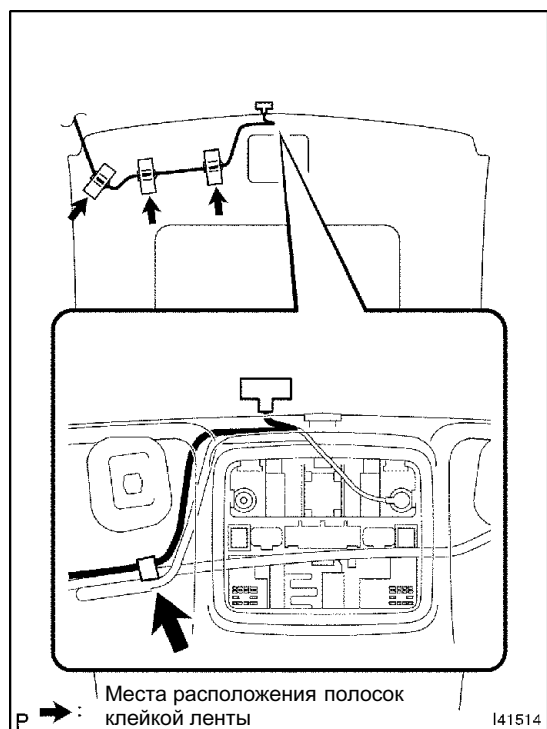

#### 2. СНЯТЬ ПРОВОД АНТЕННЫ (РАСПОЛОЖЕН НА КРЫШЕ)

- (а) Снять 3 полоски клейкой ленты и снять провод антенны.

#### 3. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПОЛУ) ([см. стр. 60-1](#))

#### 4. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ Пассажира В СБОРЕ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) ([см. стр. 71-13](#))

УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия верхней части панели приборов с передней подушкой безопасности в сборе со стороны пассажира.

#### 5. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) ([см. стр. 72-2](#))

#### 6. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) ([см. стр. 72-2](#))


#### 7. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) ([см. стр. 72-2](#))

#### 8. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) ([см. стр. 72-2](#))

#### 9. СНЯТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) ([см. стр. 72-2](#))

**10. СНЯТЬ ПРОВОД АНТЕННЫ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ)**

- (a) Отсоединить все разъёмы.
- (b) Снять 7 полосок клейкой ленты и снять провод антенны.

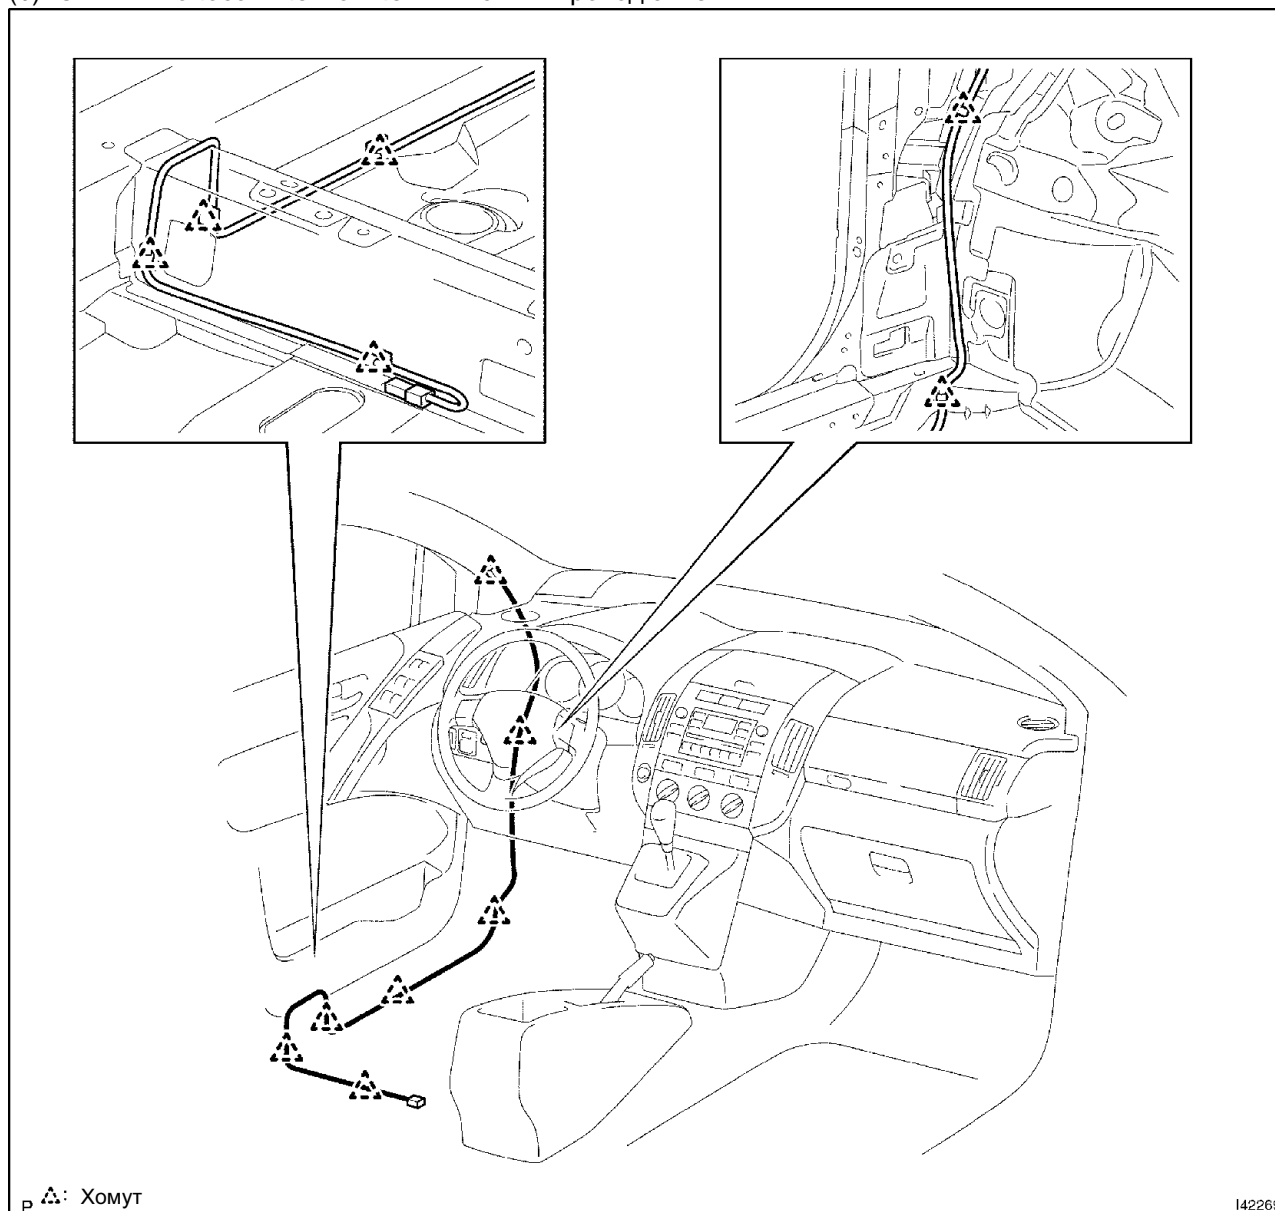

11. УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 72-2)
12. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СИДЕНЬЕ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАЛОСЬ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 72-2)
13. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНИЙ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 72-2)
14. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ Пассажира В СБОРЕ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 71-13)
15. УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 71-13)
16. УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 71-13)
17. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ)
18. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ) (см. стр. 05-968)