

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

671BJ-01


ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. **ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** ([см. стр. 60-1](#))
 2. **СНЯТЬ ВИТОЙ КАБЕЛЬ** ([см. стр. 60-27](#))


УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия витого кабеля.

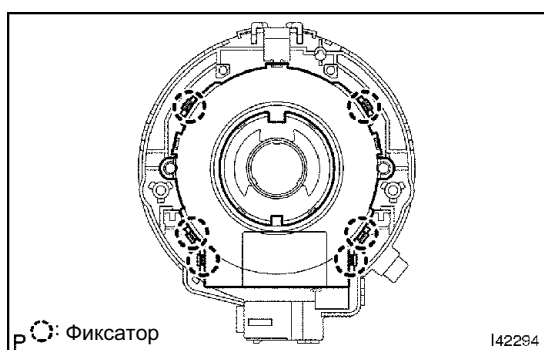

3. СНЯТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) Снять 6 фиксаторов и снять датчик положения рулевого колеса с витого кабеля.

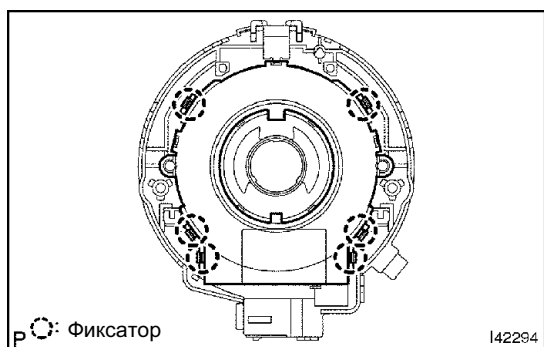

4. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) Вставить выступающую часть датчика положения рулевого колеса в углубление витого кабеля.
- (b) Установить датчик положения рулевого колеса и закрепить 6 фиксаторов.

5. ПРОВЕРИТЬ ВИТОЙ КАБЕЛЬ

6. УСТАНОВИТЬ ВИТОЙ КАБЕЛЬ

УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности установки витого кабеля.

7. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

8. ПРОВЕРИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

9. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS