


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ В СБОРЕ

671BK-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ([см. стр. 60-1](#))
 2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ([см. стр. 60-1](#))
 3. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 3 РУЛЕВОГО КОЛЕСА ([см. стр. 50-6](#))
 4. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 2 РУЛЕВОГО КОЛЕСА ([см. стр. 50-6](#))
 5. СНЯТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ([см. стр. 60-18](#))

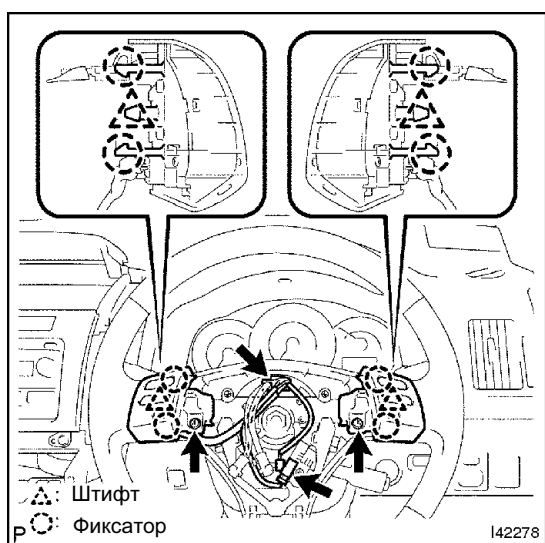

6. СНЯТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить все разъемы.
- (b) Вывернуть 2 болта.
- (c) Снять 4 фиксатора, извлечь 2 штифта и снять переключатели на рулевом колесе в сборе.

7. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА В СБОРЕ ([см. стр. 60-18](#))
8. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
9. ПРОВЕРИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ([см. стр. 60-11](#))
10. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS ([см. стр. 05-968](#))