


ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).

1. СНЯТЬ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ВНУТРЕННЮЮ ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКА В СБОРЕ (см. стр. 76-31)

- Снять крышку багажного отделения.
- Снять полку багажника.
- Модели без третьего ряда сидений:
 - Снять полку багажника № 2.
 - Снять передний напольный отсек багажника.
- Модели с третьим рядом сидений:
 - Снять полки багажника № 3 и № 4.
 - Снять задний напольный отсек багажника.
 - Снять облицовку правой внешней направляющей сиденья.
 - Снять крышки левого и правого отсеков для ремня безопасности.
 - Снять третий ряд сидений.
 - Снять ремень безопасности левого сиденья третьего ряда.
 - Снять ремень безопасности левого сиденья второго ряда.
- Установить накладку порога левой задней двери.
- Снять уплотнитель проема левой задней двери.
- Снять 2 крючка для крепления багажа.
- Снять левую боковую облицовочную панель багажника.
- Снять левую боковую облицовку потолка.

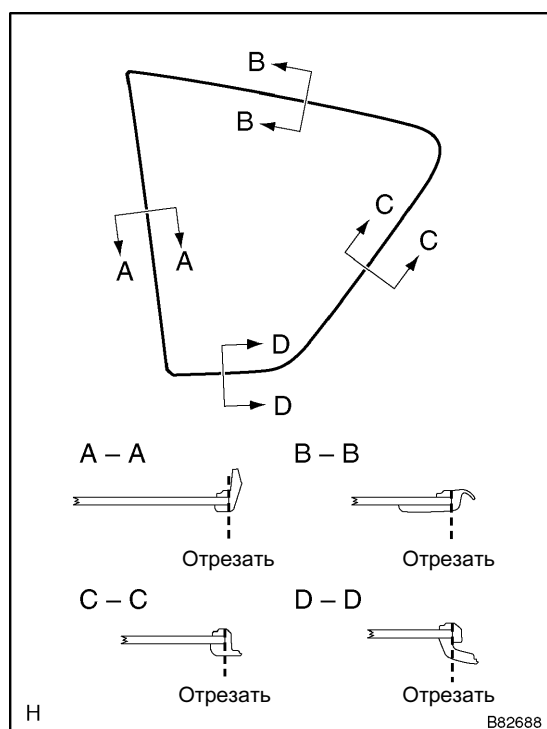

2. СНЯТЬ НЕОПУСКНОЕ СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА В СБОРЕ

- Ножом срезать уплотнение, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ножом кузов автомобиля.

- Удалить остатки молдинга.

УКАЗАНИЕ:

Сделать небольшой надрез в уплотнителе. Затем потянуть и извлечь уплотнение рукой.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО/ОКОННОЕ СТЕКЛО/ЗЕРКАЛО — НЕОПУСКНОЕ СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА В СБОРЕ



- (a) Наклеить защитную ленту на прилегающие наружные поверхности кузова автомобиля, чтобы защитить их от царапин.
- (b) Изнутри между кузовом автомобиля и ветровым стеклом уложить тонкую проволоку, как показано на рисунке.
- (c) К обоим концам проволоки привязать предметы, которые можно использовать в качестве ручек (например, деревянные палочки).


ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии стекла задней боковой панели кузова соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и внутренние/наружные панели автомобиля.

- (f) Прорезать слой клея по периметру стекла задней боковой панели, потянув за проволоку.
- (g) Снять стекло задней боковой панели с помощью присоски.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии стекла задней боковой панели оставить максимальное количество клея на поверхности кузова автомобиля.

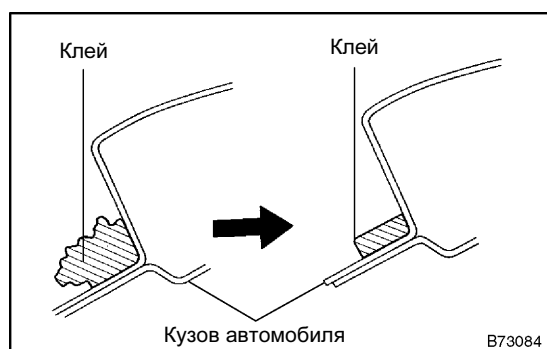

3. ОЧИСТИТЬ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

- (a) Очистить и выправить сопрягающуюся поверхность кузова автомобиля.
 - (1) Ножом удалить лишний клей с кузова автомобиля, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Оставить максимальное количество клея на поверхности кузова автомобиля.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.

- (2) Очистить контактную поверхность кузова автомобиля при помощи чистящего средства.

УКАЗАНИЕ:

Очистить поверхность кузова автомобиля даже в том случае, если весь клей был удален.

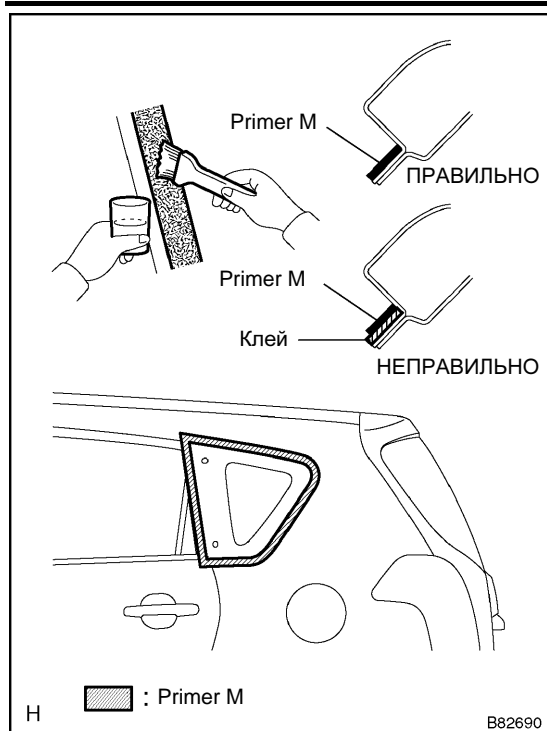


4. УСТАНОВИТЬ НЕОПУСКНОЕ СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА

- (a) Кистью нанести слой грунтовки Primer M на контактную поверхность проема кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дать грунтовке Primer M высохнуть в течение 3 или более минут.
- Не наносить грунтовку Primer M на клей.
- Удалить излишки грунтовки Primer M.
- Не наносить излишнее количество грунтовки Primer M.

- (b) Кистью или губкой нанести слой грунтовки Primer G на контактную поверхность проема кузова.

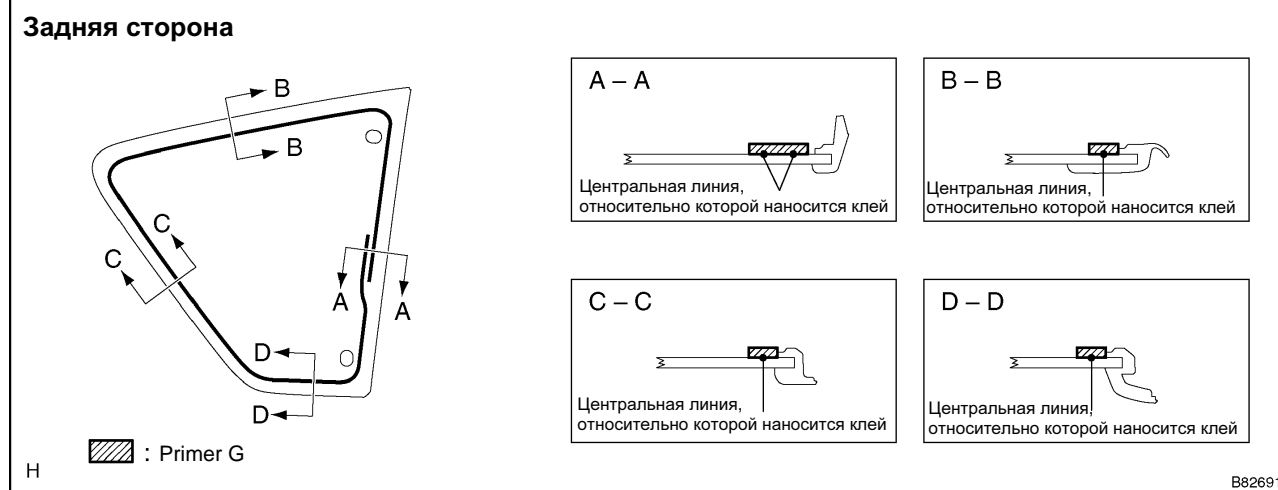

УКАЗАНИЕ:

Если грунтовка Primer G попадает на другие участки, кроме тех, на которые требуется, удалить ее с помощью бензина до того, как она засохнет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дать грунтовке Primer G высохнуть в течение 3 или более минут.
- Удалить излишки грунтовки Primer G.
- Не наносить излишнее количество грунтовки Primer G.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО/ОКОННОЕ СТЕКЛО/ЗЕРКАЛО — НЕОПУСКНОЕ СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА В СБОРЕ

(с) Нанести клей на неопускаемое стекло задней боковой панели кузова.

Клей: Каталожный номер 08850-00801 или аналогичный

(1) Ножом срезать носик баллона с клеем, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:


После срезания носика баллона необходимо использовать его содержимое в течение времени, указанного в следующей таблице.

Время использования:

Температура воздуха	Время использования
35°C (35,00°C)	15 минут
20°C (20,00°C)	1 час 40 минут
5°C (41°F)	8 часов

(2) Вставить баллон в пистолет.

(3) Нанести клей на стекло задней боковой панели кузова, как показано на рисунке.

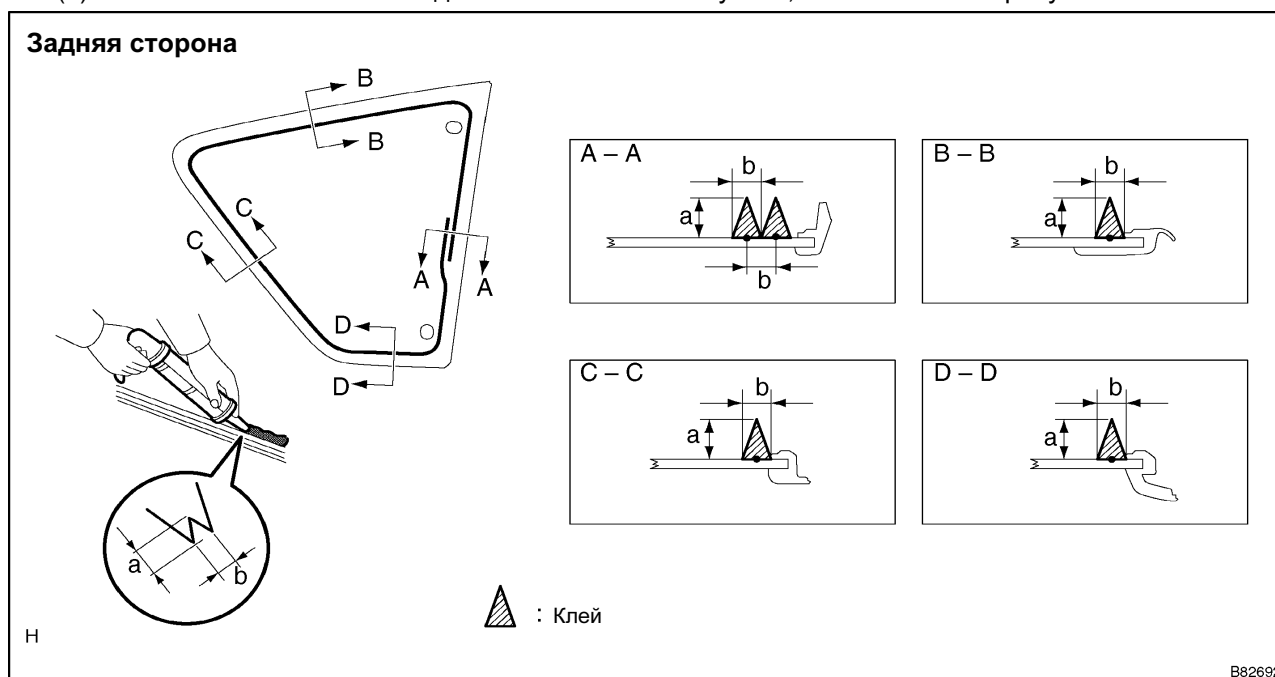

Номинальные размеры:

Участок	Размеры
a	12,0 мм (0,472 дюйма)
b	8,0 мм (0,315 дюйма)

(d) Установить стекло задней боковой панели на кузов автомобиля.

(1) Слегка нажать на переднюю поверхность стекла и убедиться, что оно прочно приклеено к кузову автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедиться в том, что фиксаторы правильно подсоединены к кузову автомобиля.
- Убедиться, что между кузовом автомобиля и стеклом задней боковой панели остался небольшой зазор.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО/ОКОННОЕ СТЕКЛО/ЗЕРКАЛО — НЕОПУСКНОЕ СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА В СБОРЕ

- (2) Зафиксировать стекло задней боковой панели на месте с помощью защитной ленты, пока клей не затвердеет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует начинать движение на автомобиле в течение времени, указанного в следующей таблице.

Минимальное время:

Температура воздуха	Минимальный промежуток времени перед началом движения
35°C (95°C)	1 час 30 минут
20°C (68°C)	5 часов
5°C (41°C)	24 часа

5. ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ

- (a) После полного затвердевания клея проверить герметичность уплотнения.
- (b) Устранить негерметичность при помощи герметика для стекол.