


ПРОВЕРКА

Со стороны витого кабеля:

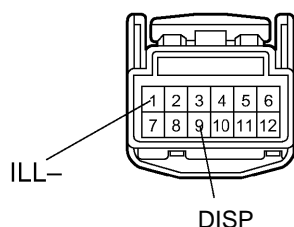

H 136955

I38235

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

(а) Проверить сопротивление.

(1) Измерить сопротивление, допустимые значения указаны в следующей таблице.

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
1-9	Переключатель DISP в положении ВКЛ. (ON) (переключатель нажат)	Менее 1 Ом