

## НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

710NQ-01

### ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

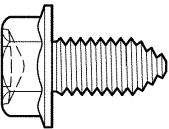
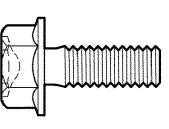
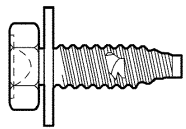
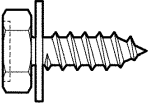
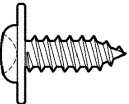
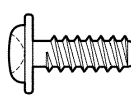
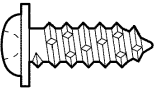
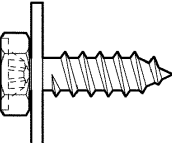
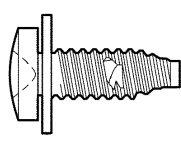
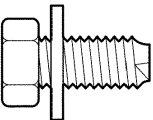
- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 71-8](#).

#### 1. ТАБЛИЦА БОЛТОВ, ВИНТОВ И ГАЕК

УКАЗАНИЕ:

В следующей таблице представлены все болты, винты и гайки, использующиеся для установки и снятия панели приборов, а также их буквенные обозначения.

Длина мм (дюймов), L

Обозн.	Форма	Обозн.	Форма	Обозн.	Форма
<A>	 $\phi = 8$ (0.31) L = 16 (0.63) 90105-W0029	<B>	 $\phi = 6$ (0.24) L = 16 (0.63) 90105-W0032	<C>	 $\phi = 6$ (0.24) L = 20 (0.79) 90159-60546
<D>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 16 (0.63) 90159-W0004	<E>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 14 (0.55) 90167-W0001	<F>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 14 (0.55) 90167-W0007
<G>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 18 (0.71) 93567-55018	<H>	 $\phi = 6$ (0.24) L = 20 (0.79) 90159-W0014	<I>	 $\phi = 7$ (0.28) L = 20 (0.79) 90159-70004
<J>	 $\phi = 6$ (0.24) L = 16 (0.63) 91635-G0616				

P

B78456

2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ([см. стр. 60-1](#))
3. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира в сборе ([см. стр. 71-13](#))


УКАЗАНИЕ:

См. раздел «СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира в сборе»


4. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 2 РУЛЕВОГО КОЛЕСА
5. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 3 РУЛЕВОГО КОЛЕСА
6. СНЯТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ([см. стр. 60-18](#))

**7. СНЯТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ (см. стр. 50-6)**

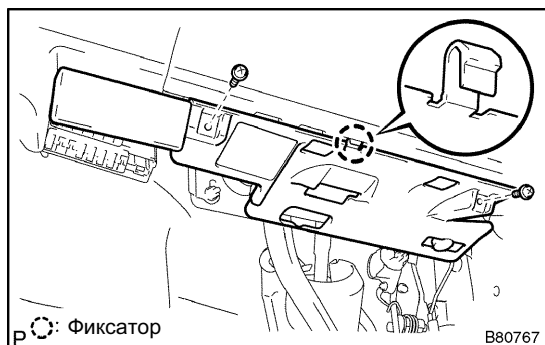
SST 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021)

**8. СНЯТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО/ДАЛЬНОГО СВЕТА ФАР В СБОРЕ (см. стр. 65-39)****9. СНЯТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ (см. стр. 66-26)****10. СНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СБОРЕ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) (см. стр. 55-44)****11. СНЯТЬ НИЖнюю КРЫШКУ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**

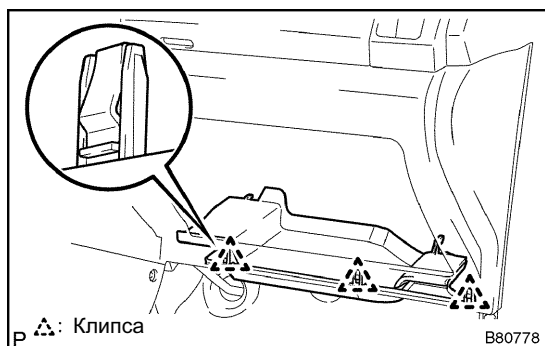
- (a) Вывернуть 2 винта <F>.
- (b) Отсоединить фиксатор и снять нижнюю крышку № 1 панели приборов.

**12. СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ (см. стр. 60-52)****13. СНЯТЬ НИЖнюю КРЫШКУ № 2 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**

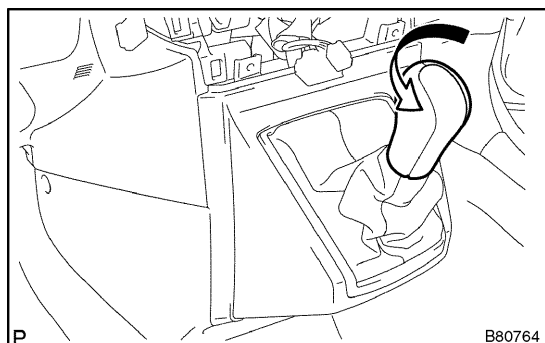- (a) Отсоединить 3 клипсы и снять нижнюю крышку № 2 панели приборов.


**14. СНЯТЬ РУКОЯТКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (МКП)**

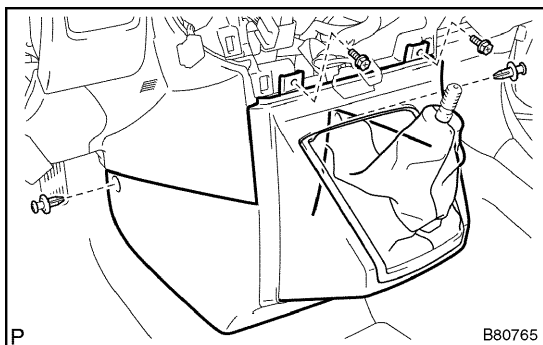- (a) Повернуть рукоятку рычага переключения передач в направлении, указанном стрелкой, и снять ее.




### 15. СНЯТЬ НИЖнюю ЦЕНТРАльную ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (МКП)

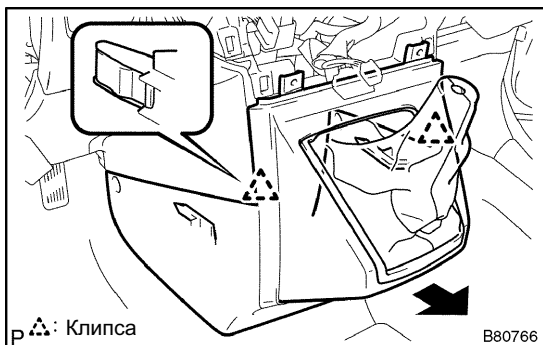- (a) С помощью съемника снять 2 клипсы.
- (b) Вывернуть 2 винта <F>.




- (c) Снять нижнюю центральную часть облицовки панели приборов.

### 16. СНЯТЬ НАПОЛЬный РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (ММКП) (см. стр. 41-19)

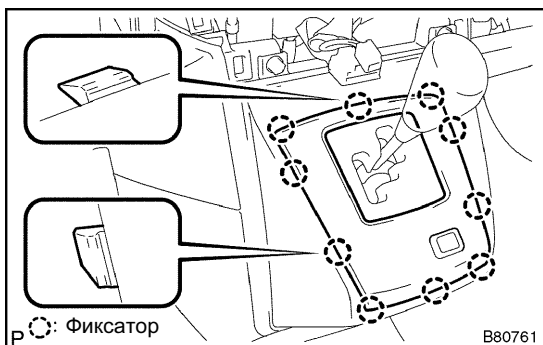


### 17. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ ЛЮЧКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (МУЛЬТИМОДАльная МКП)

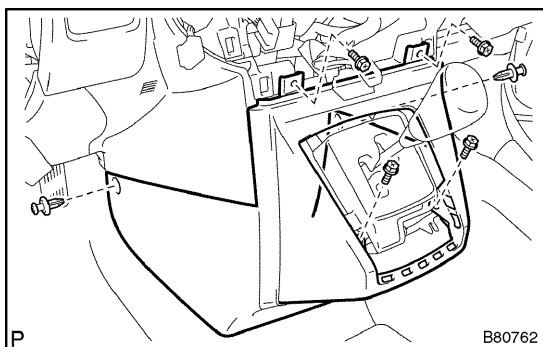- (a) С помощью инструмента для удаления молдинга отсоединить 10 фиксаторов.
- (b) Отсоединить разъем и снять панель лючка рычага переключения передач.



### 18. СНЯТЬ НИЖнюю ЦЕНТРАльную ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (ММКП)

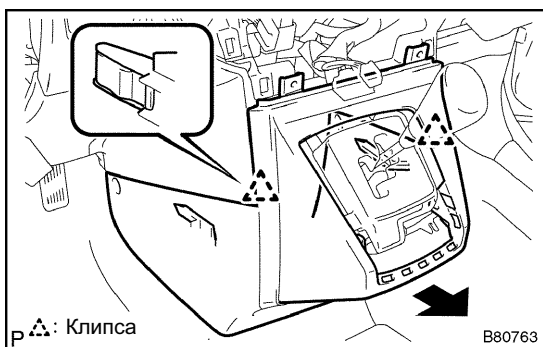- (a) С помощью съемника снять 2 клипсы.
- (b) Вывернуть 4 винта <F>.



(с) Снять нижнюю центральную часть облицовки панели приборов.

**19. СНЯТЬ НАПОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (ММКП) (см. стр. 41-13)**

**20. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОРОГА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)**

**21. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОРОГА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)**

**22. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ КАПОТА (см. стр. 76-31)**

**23. СНЯТЬ ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ КАПОТА (см. стр. 76-31)**

**24. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С КРОНШТЕЙНОМ**

(а) С помощью съемника извлечь 6 клипс из воздуховода и из нижней части панели приборов.

(б) Вывернуть 2 болта <J>.

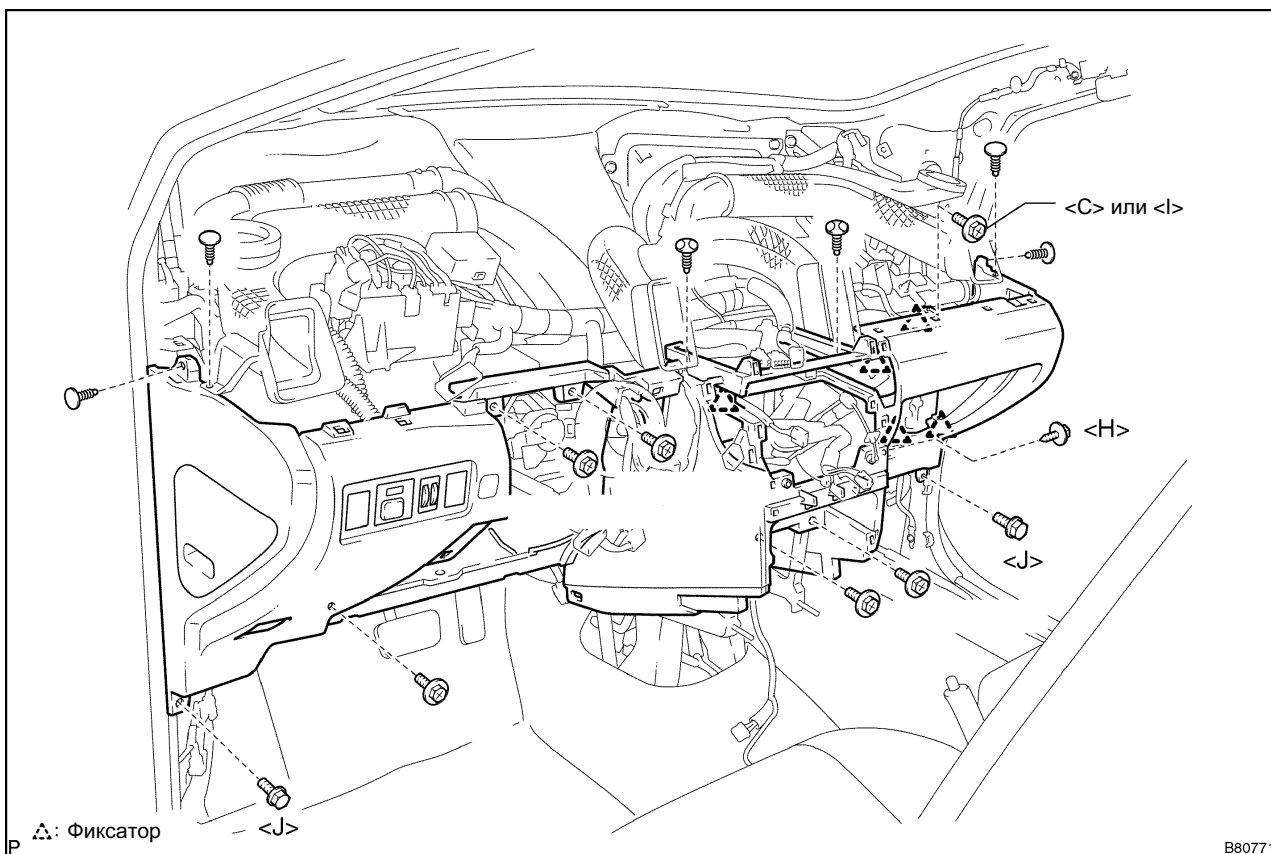
(с) Вывернуть 6 винтов <C> или <I> и винт <H>.

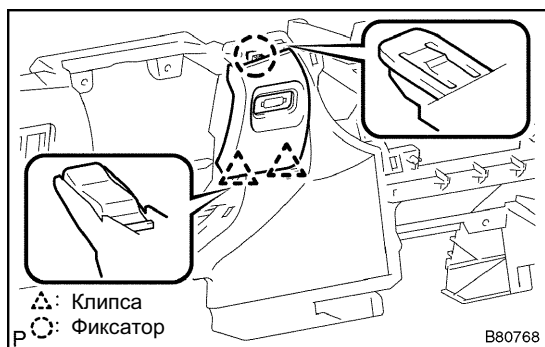
(д) Отсоединить все разъемы и отсоединить все фиксаторы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Убедиться, что жгут проводов не зацепился за другие детали.**


(е) Снять нижнюю часть панели приборов.






## 25. СНЯТЬ ОСНОВАНИЕ ГНЕЗДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ № 1 (МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

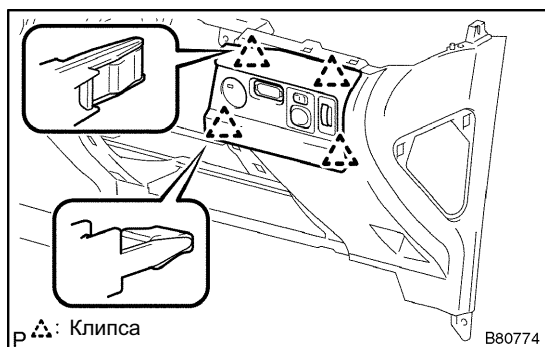- (а) Отсоединить фиксатор и извлечь 2 клипсы, а затем снять основание гнезда переключателя № 1.



## 26. СНЯТЬ ОСНОВАНИЕ ГНЕЗДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ № 2 (МОДЕЛИ С ПРАВОСТОРОННИМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

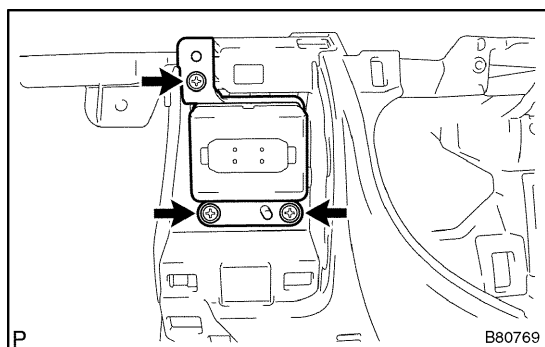
- (а) Извлечь 4 клипсы, а затем снять основание гнезда переключателя № 2.



## 27. СНЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ В СБОРЕ


- (а) Вывернуть 3 винта и снять электрический держатель ключей в сборе.
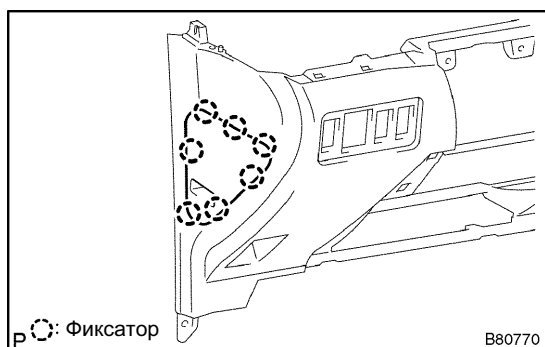
## 28. СНЯТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА В СБОРЕ С КРЫШКОЙ РЕЗЕРВНОГО ГНЕЗДА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ




## 29. СНЯТЬ КРЫШКУ ГНЕЗДА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

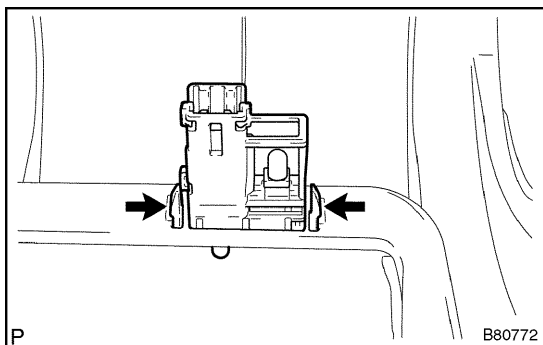- (а) Отсоединить 7 фиксаторов и снять крышку гнезда блока предохранителей.



### 30. СНЯТЬ ЛАМПУ ПОДСВЕТКИ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА В СБОРЕ

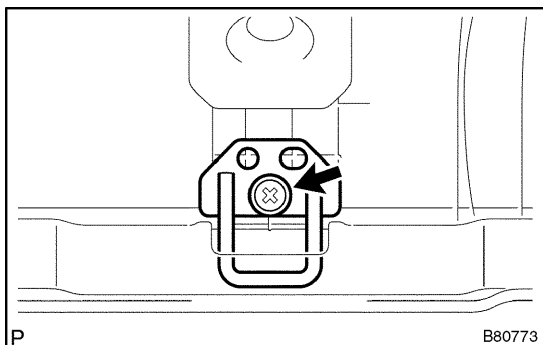- (а) Отсоединить 2 фиксатора и извлечь лампу подсветки перчаточного ящика в сборе.



### 31. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

- (а) Вывернуть винт <F> и снять центральный кронштейн панели приборов.

### 32. СНЯТЬ ЗАМОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (см. стр. 60-74)

### 33. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

### 34. УСТАНОВИТЬ НАПОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ МКП) (см. стр. 41-13)

### 35. УСТАНОВИТЬ НАПОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) (см. стр. 41-19)

### 36. УСТАНОВИТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

- (а) Закрепить нижнюю крышку № 1 панели приборов фиксатором и 2 винтами <F>.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Нижнюю крышку панели приборов обязательно закрепить фиксатором.

### 37. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира В СБОРЕ (см. стр. 71-13)

#### УКАЗАНИЕ:

См. раздел «СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира В СБОРЕ»

### 38. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВИТОЙ КАБЕЛЬ (см. стр. 60-27)

### 39. УСТАНОВИТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ (см. стр. 50-6)

### 40. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (см. стр. 60-18)

### 41. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

### 42. ПРОВЕРИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (см. стр. 60-18)

### 43. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 05-968)