


ПРОВЕРКА

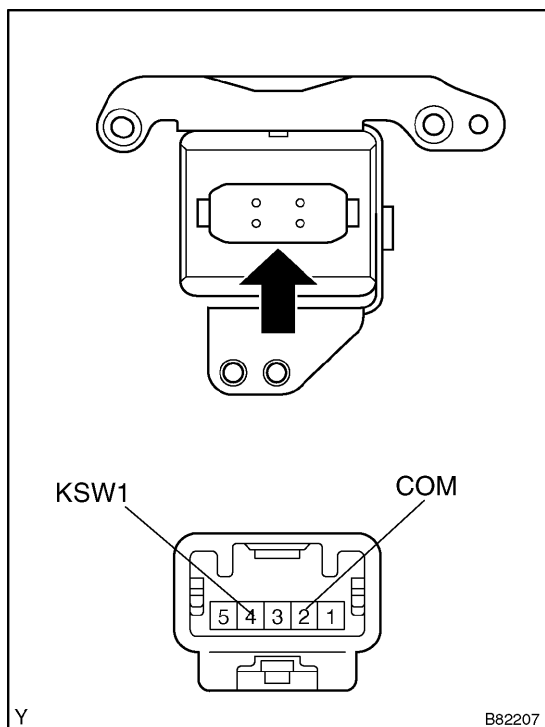


1. ПРОВЕРИТЬ ГНЕЗДО КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

- Снять гнездо ключа зажигания.
- Измерить сопротивление гнезда ключа зажигания.

Условия проверки:

Подключение прибора	Состояние гнезда ключа зажигания	Нормальное состояние
4 (KSW1) — 2 (COM)	Ключ не вставлен в гнездо	10 кОм или более
4 (KSW1) — 2 (COM)	Ключ вставлен в гнездо	Менее 1 Ом

Если сопротивление не соответствует номинальному, гнездо ключа зажигания следует заменить.

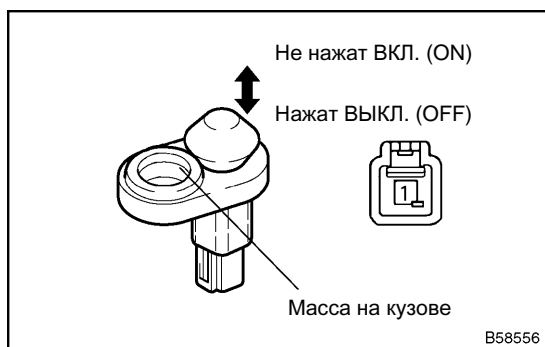

2. ПРОВЕРИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЕМА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ

- Снять выключатель лампы освещения дверного проема.
- Измерить сопротивление выключателя.

Условия проверки:

Подключение прибора	Положение выключателя	Нормальное состояние
1 — масса на кузове	Нажат ВКЛ. (ON)	10 кОм или более
1 — масса на кузове	Не нажат ВЫКЛ. (OFF)	Менее 1 Ом

Если сопротивление не соответствует номинальному, следует заменить выключатель в сборе.