


ПРОВЕРКА

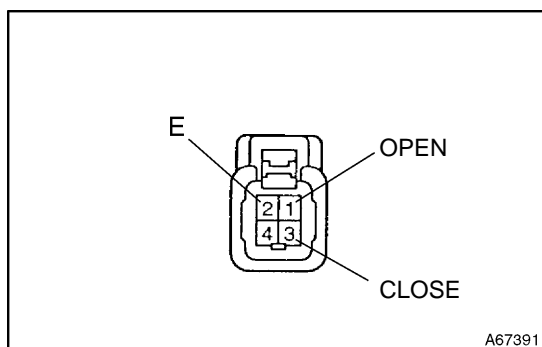

1. ПРОВЕРИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВИЖНОГО ЛЮКА КРЫШИ В СБОРЕ

- (а) Задействовать выключатель и измерить его сопротивление.

Условия проверки:

Подключение прибора	Положение выключателя	Нормальное состояние
1 (OPEN) — 2 (E)	OPEN	Менее 1 Ом
3 (CLOSE) — 2 (E)	CLOSE	Менее 1 Ом
1 (OPEN) — 2 (E)	ВЫКЛ. (OFF)	10 кОм или более
3 (CLOSE) — 2 (E)	ВЫКЛ. (OFF)	10 кОм или более

Если сопротивление не соответствует номинальному, следует заменить выключатель в сборе.