


БРЫЗГОВИК

761AU-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.

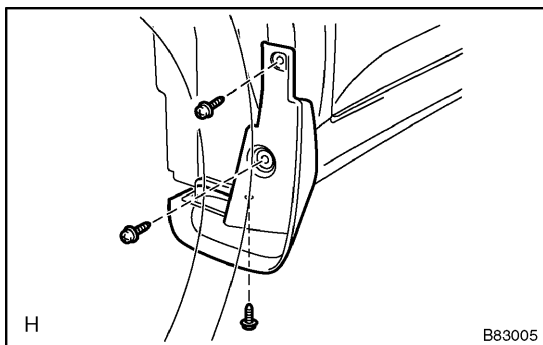

1. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ БРЫЗГОВИК

- (a) Вывернуть 3 винта и снять брызговик.

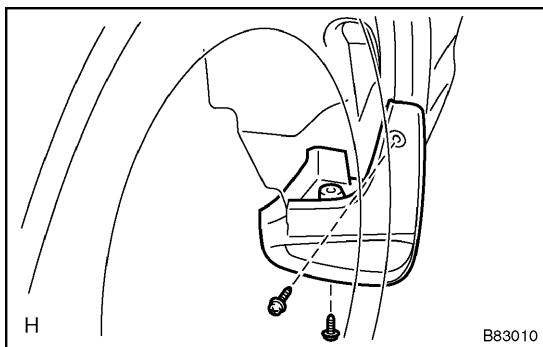

2. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

- (a) Вывернуть 2 винта и снять брызговик.