

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ


8005Y-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.

1. ОТСОЕДИНИТЬ КЛЕММУ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

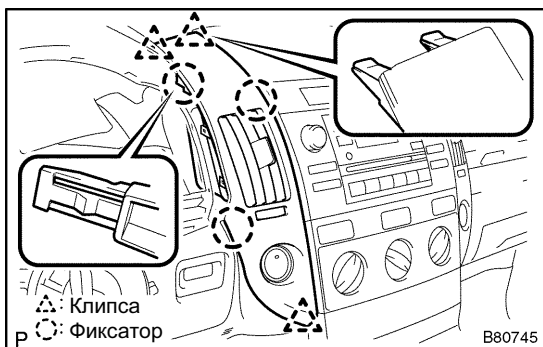

2. Для левостороннего рулевого управления: СНЯТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ


- (a) Отверткой отсоединить 3 фиксатора и извлечь 3 клипсы.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолянтной.

- (b) Отсоединить разъем и снять резистор панели приборов.

- (c) Отсоединить 2 клипсы и извлечь выключатель.

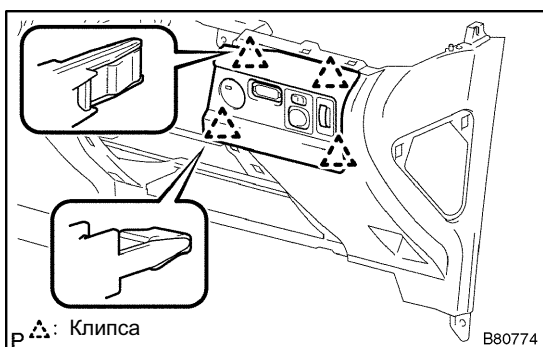

3. Для правостороннего рулевого управления: СНЯТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- (a) Отверткой извлечь 4 клипсы.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолянтной.

- (b) Отсоединить разъемы и снять резистор панели приборов.

- (c) Извлечь 2 клипсы и снять выключатель зажигания.

