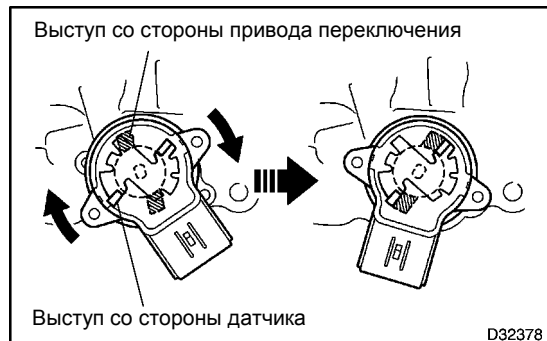
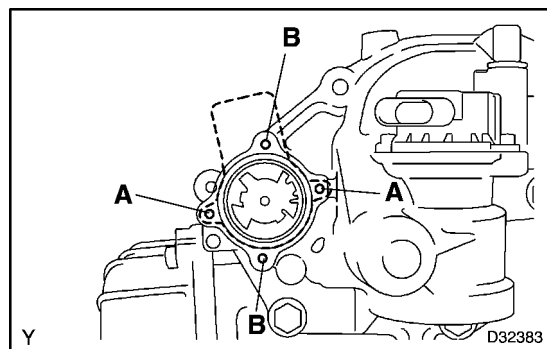
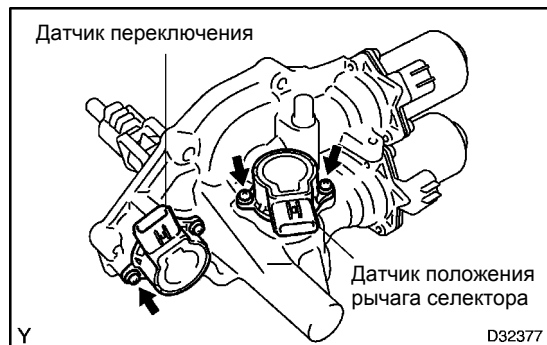


## ПЕРЕБОРКА

**1. СНЯТЬ ДАТЧИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**

- (a) Отвернуть 2 болта и снять датчик переключения.
- (b) Снять уплотнительное кольцо с датчика переключения.

**2. СНЯТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА**

- (a) Отвернуть 2 болта и снять датчик положения рычага селектора.
- (b) Снять уплотнительное кольцо с датчика положения рычага селектора.

**3. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**  
**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При установке датчика переключения следует вкручивать болты крепления в отверстия А. Не следует вкручивать болты в отверстия В.

- (a) Смазать универсальной консистентной смазкой новое уплотнительное кольцо.
- (b) Установить новое уплотнительное кольцо на датчик переключения.
- (c) Установить датчик переключения таким образом, чтобы выступ со стороны датчика и выступ со стороны привода переключения были расположены, как показано на иллюстрации.
- (d) Повернуть датчик переключения по часовой стрелке и закрепить с помощью двух болтов.

**4. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА**

- (a) Смазать универсальной консистентной смазкой новое уплотнительное кольцо.
- (b) Установить новое уплотнительное кольцо на датчик положения рычага селектора.
- (c) Установить датчик положения рычага селектора таким образом, чтобы выступ со стороны датчика и выступ со стороны привода переключения были расположены, как показано на иллюстрации.
- (d) Повернуть датчик положения рычага селектора по часовой стрелке и закрепить его с помощью двух болтов.