


ПЕРЕДНИЙ ЛОНЖЕРОН (ЗАМЕНА ПОЛОВИНЫ)

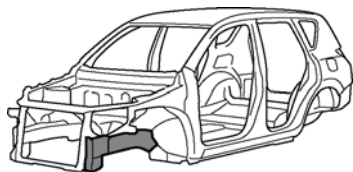

F24662A

Со снятыми поперечной рамкой радиатора и брызговиком переднего крыла.




Условное
обозначение

▲ : Удаление точек сварки

F24662B




СНЯТИЕ

[лев.]

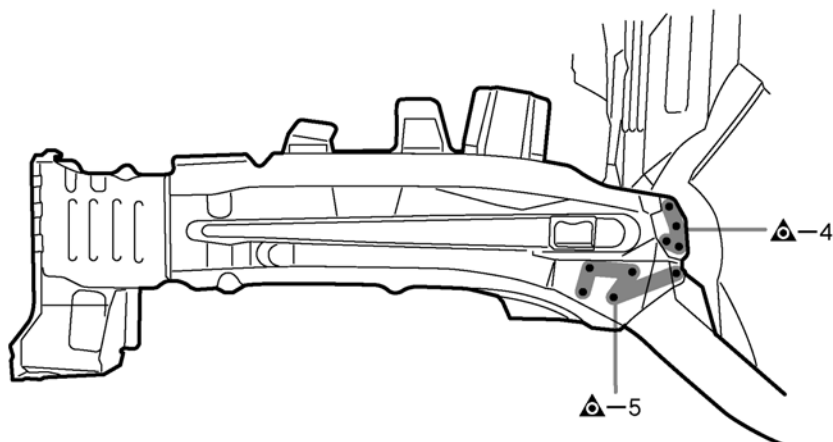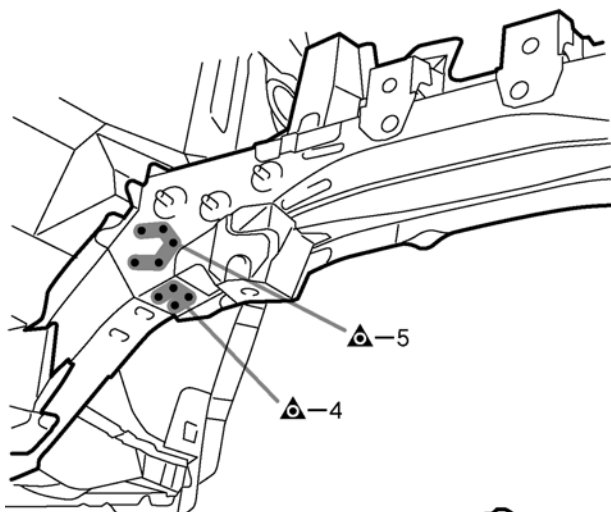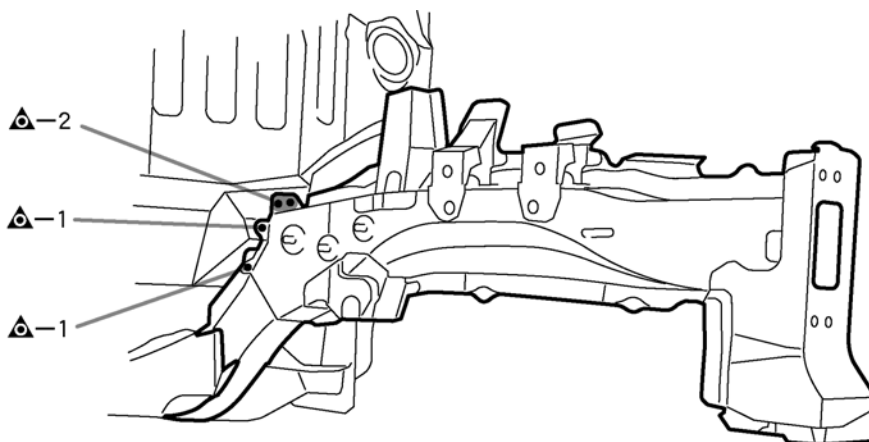

F24462

[прав.]

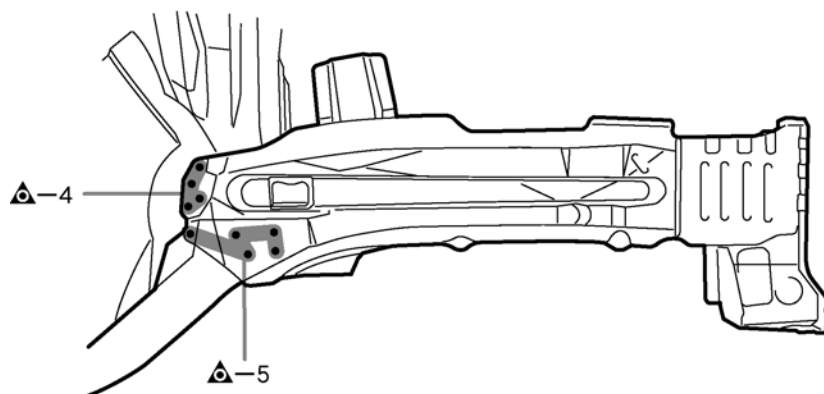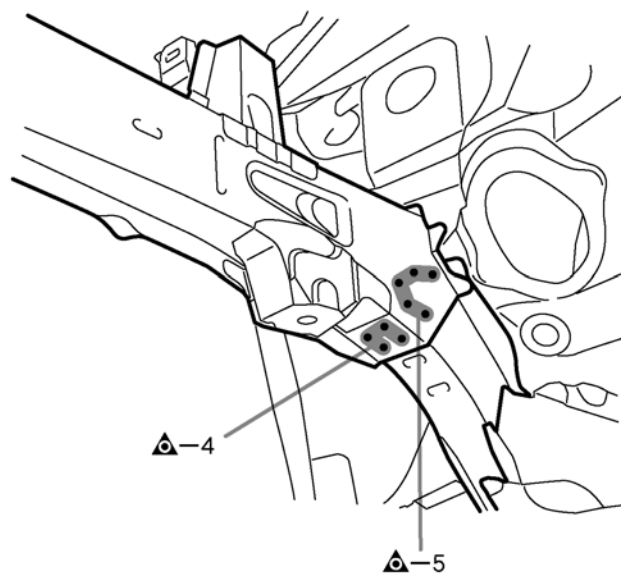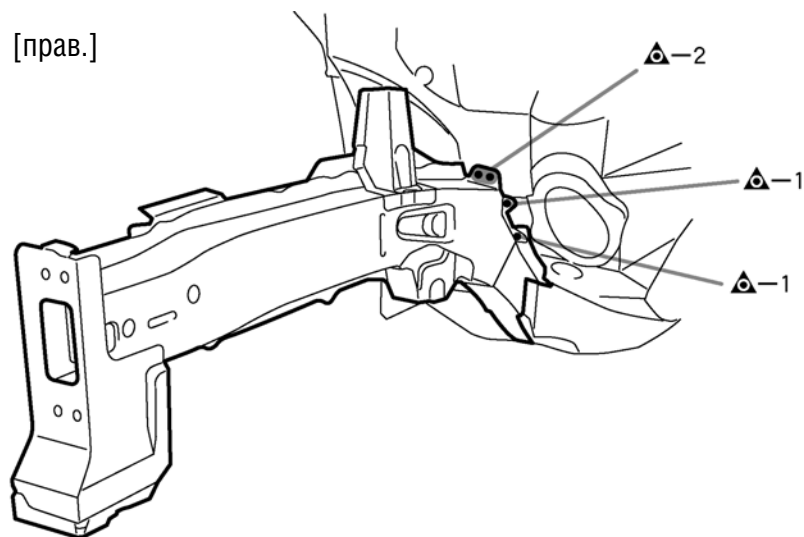

Условное
обозначение



▲ : Удаление точек сварки

◻ : Сварка в среде
защитного газа

F24664B

УСТАНОВКА


[лев.]

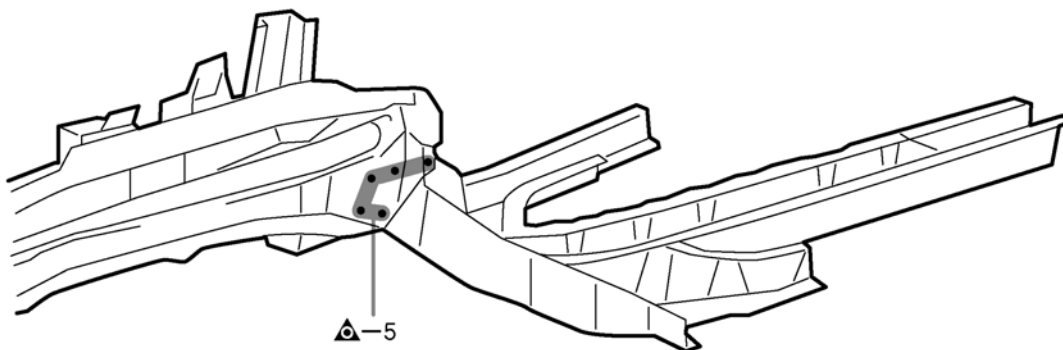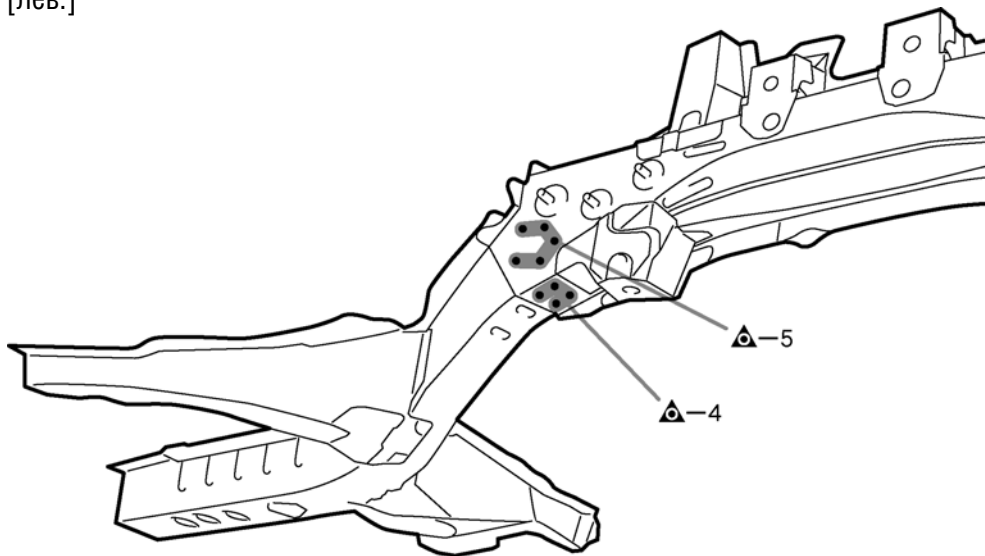

F24664

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Удалите правую часть нового лонжерона.

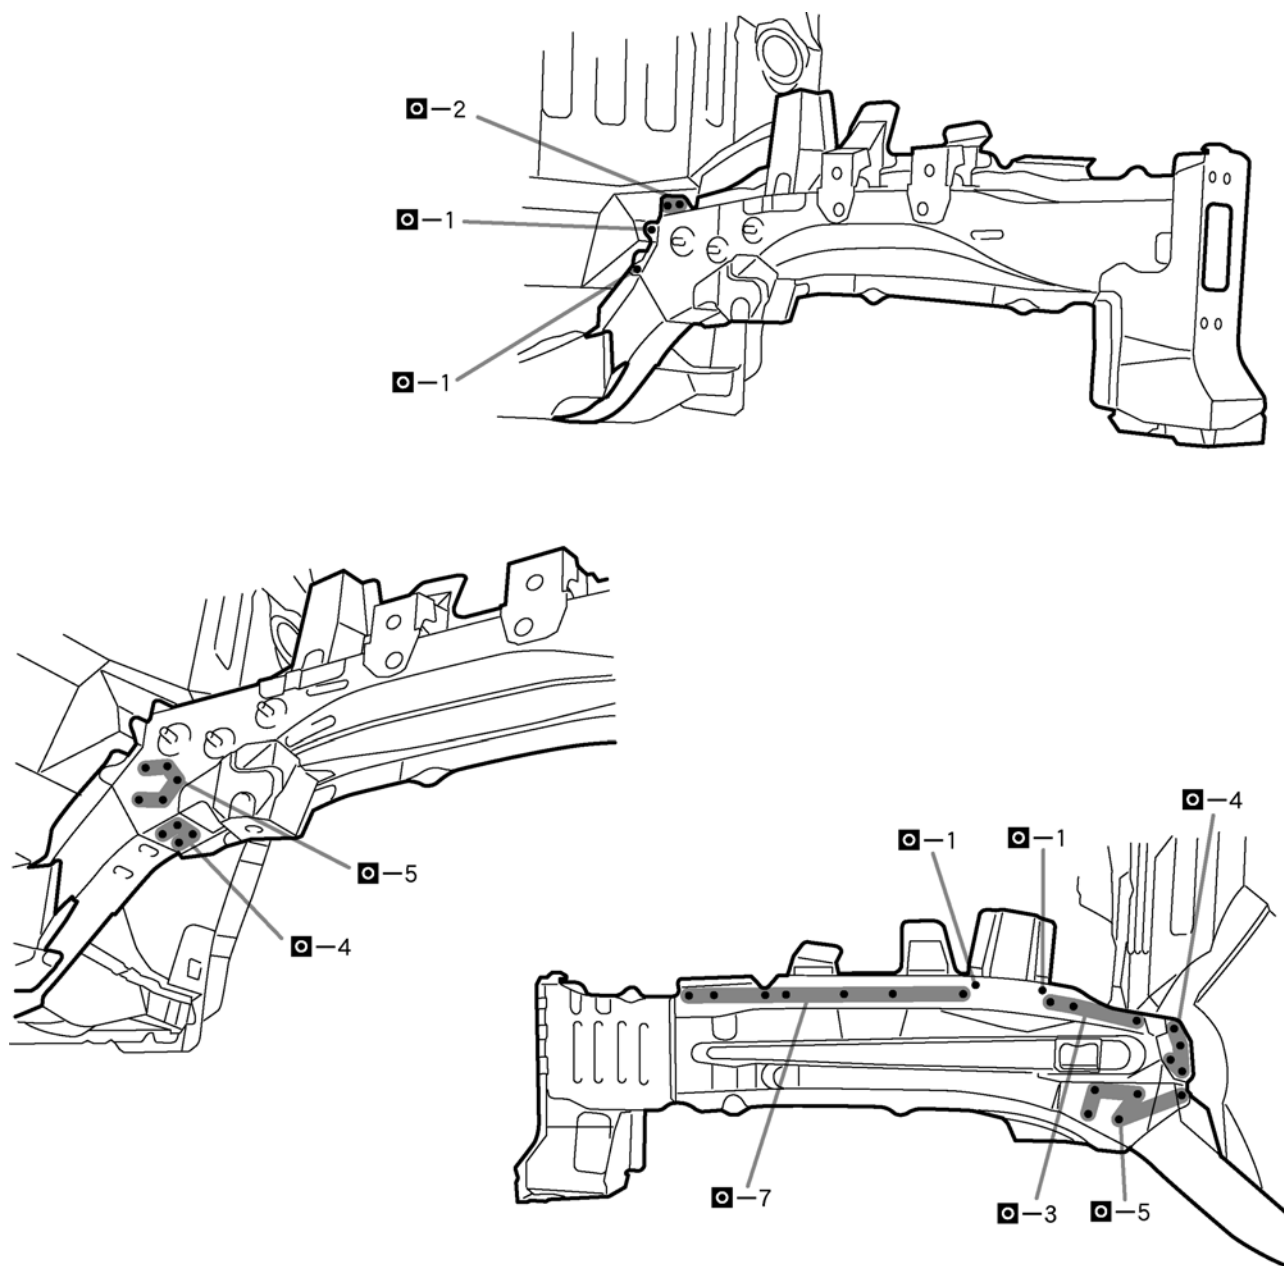**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Перед сваркой убедитесь в том, что выдержаны установочные размеры, поскольку это влияет на точность регулировки углов установки передних колес.

F24665

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Временно установите элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 2 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 3 После нанесения финишного слоя, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.



Условное
обозначение

△ : Удаление точек сварки

◼ : Сварка в среде
защитного газа

F24666B


[прав.]

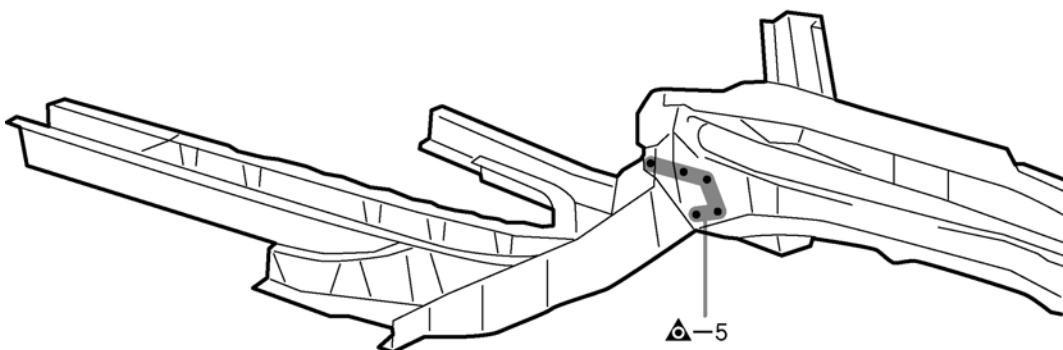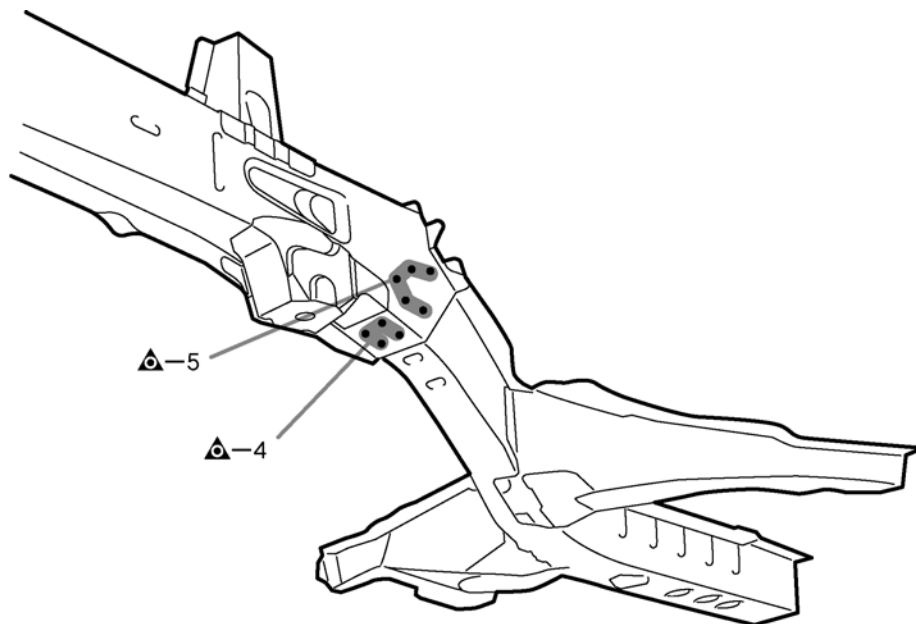

F24666

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Удалите правую часть нового лонжерона.

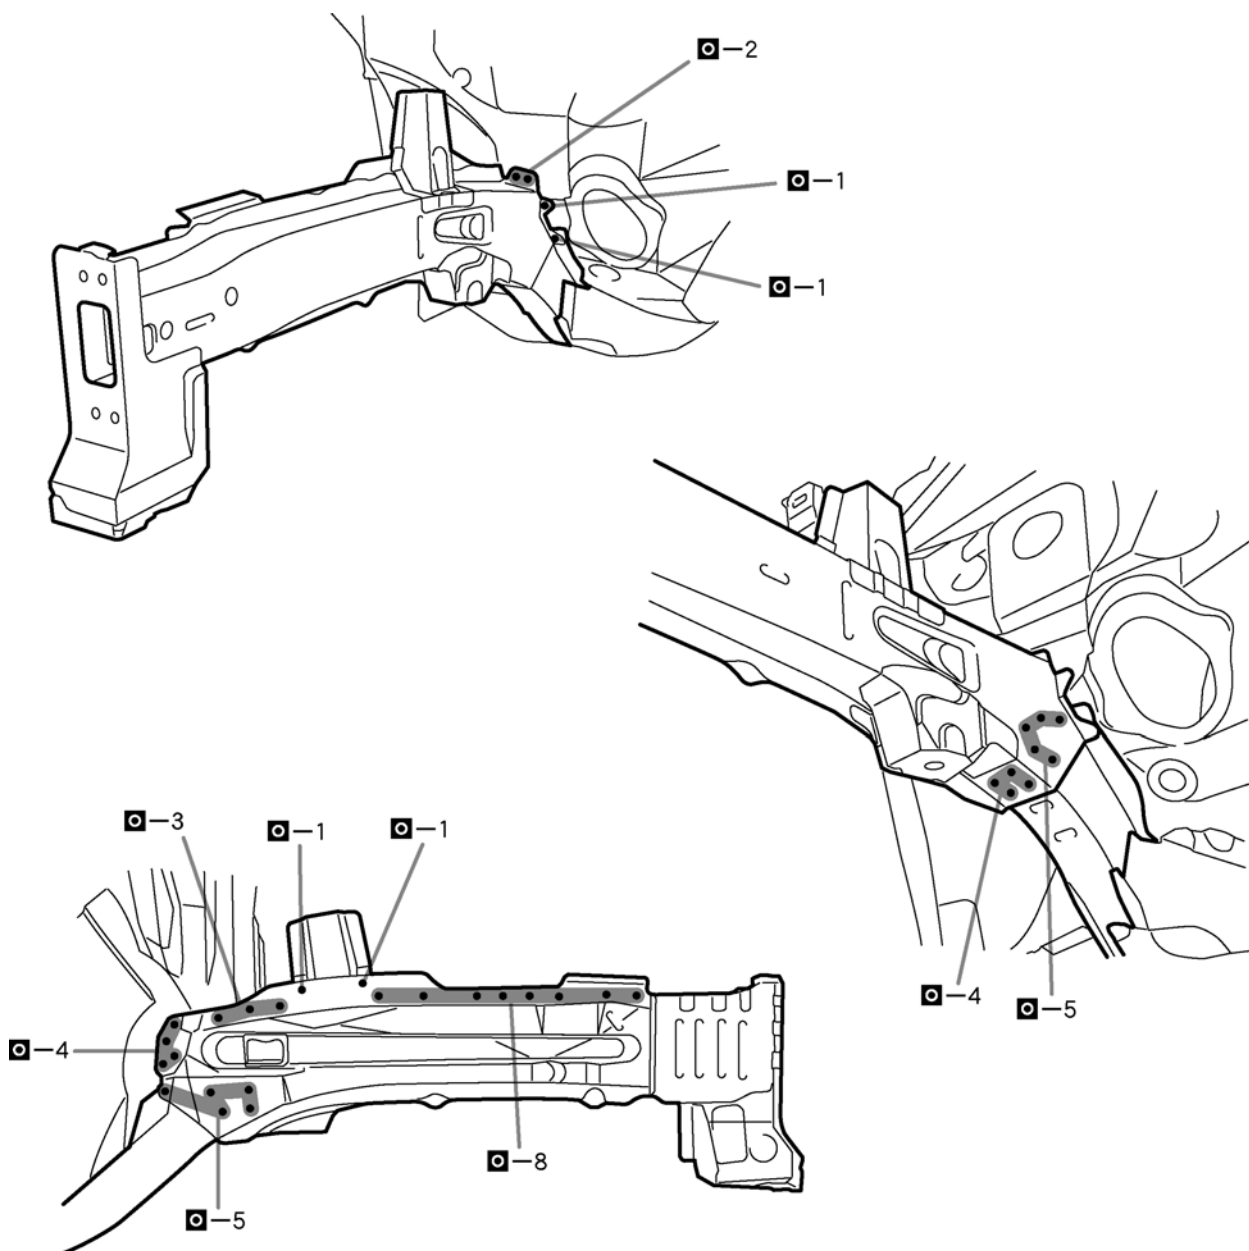**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Перед сваркой убедитесь в том, что выдержаны установочные размеры, поскольку это влияет на точность регулировки углов установки передних колес.

F24667

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схему с размерами)
- 2 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 3 После нанесения финишного слоя, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.