


НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ АРКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

Версия с коротким кузовом

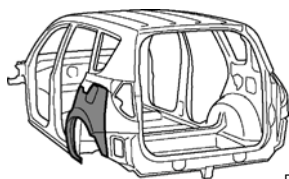

F24700A

Со снятым задним крылом,

Условное обозначение


СНЯТИЕ : Удаление точек сварки : Места реза и соединения

УСТАНОВКА : Сварка в среде защитного газа : Сварочная точка : (Встык)

F24700B

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА

[лев.]

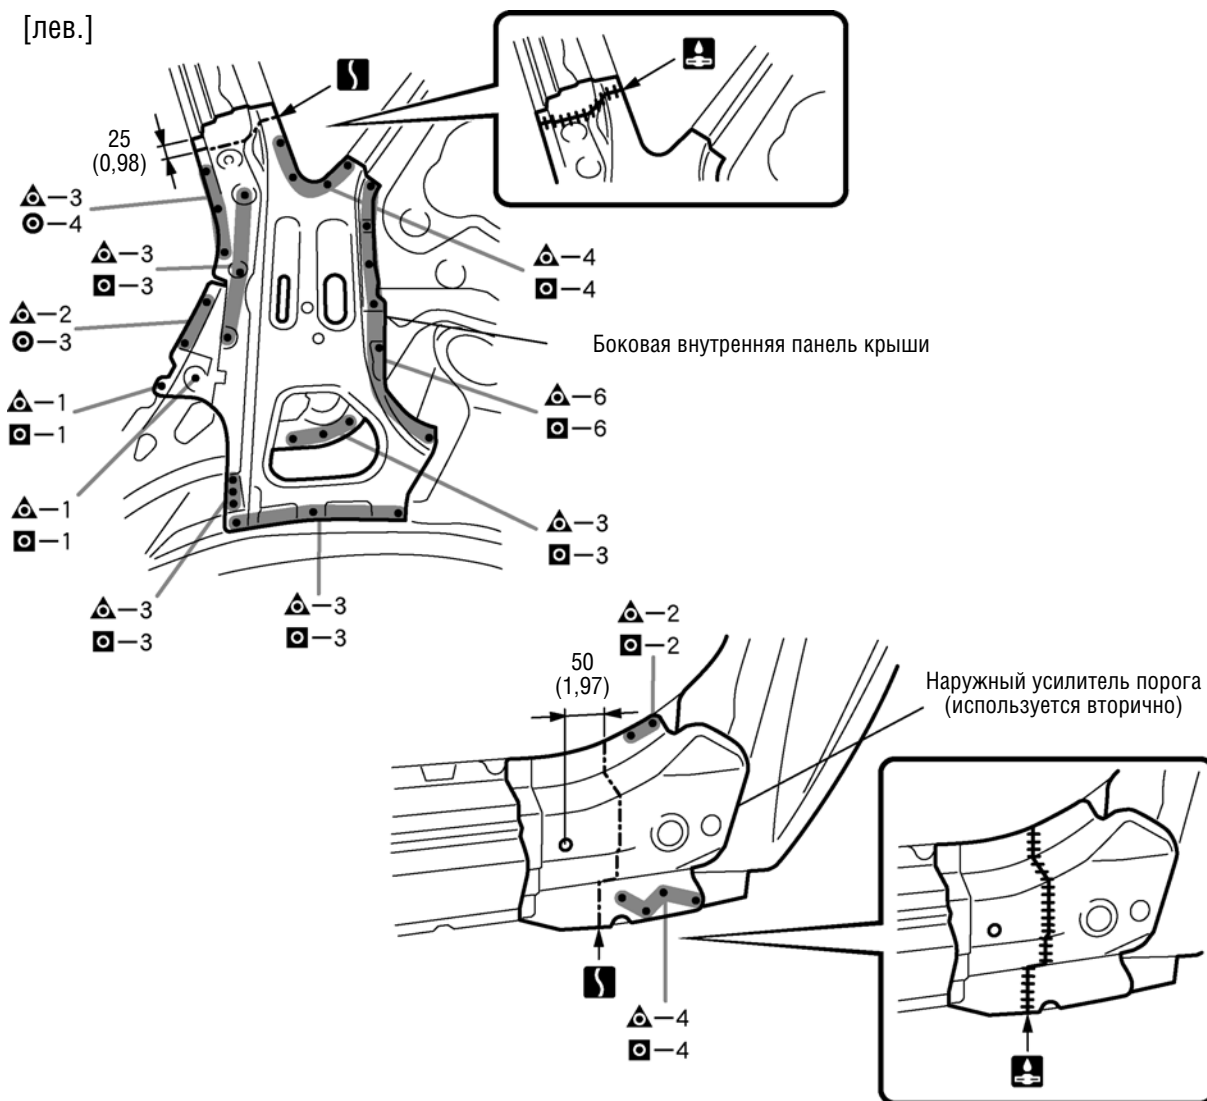



мм
(дюйм)
F24700

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

- 1 После снятия боковой внутренней панели крыши и наружного усилителя порога снимите наружную панель арки заднего колеса.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После приварки наружной панели арки заднего колеса приварите боковую внутреннюю панель крыши и наружный усилитель порога.

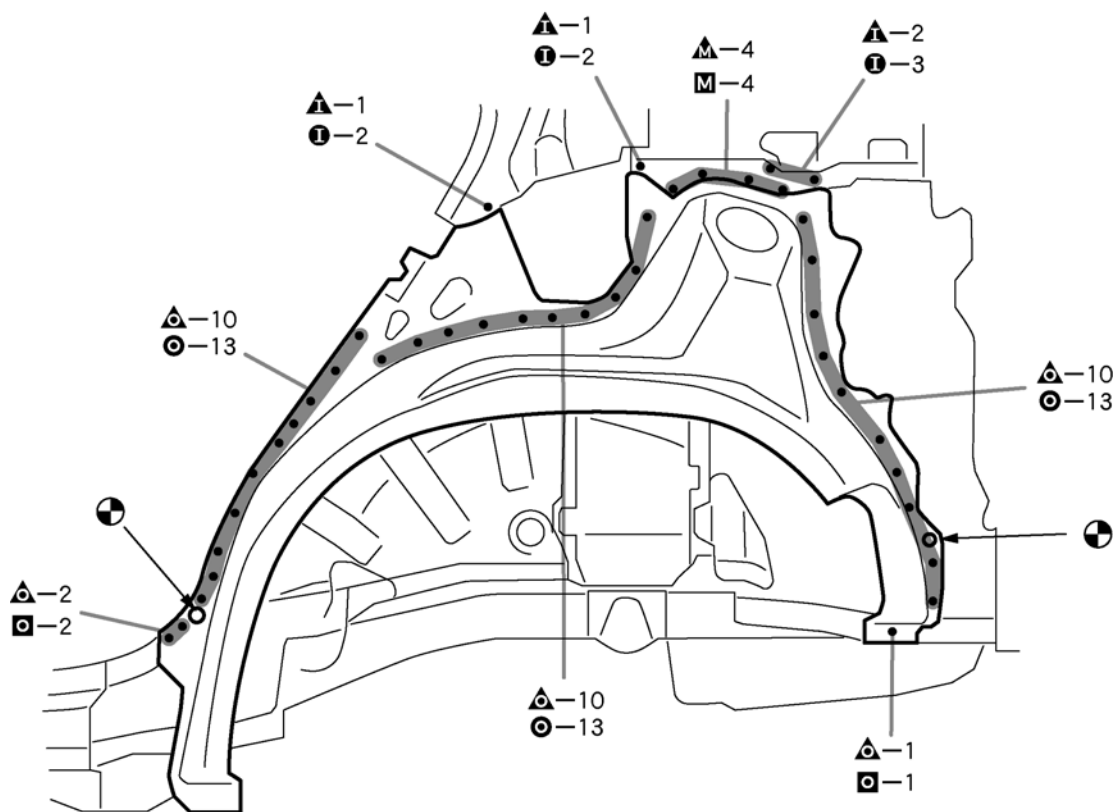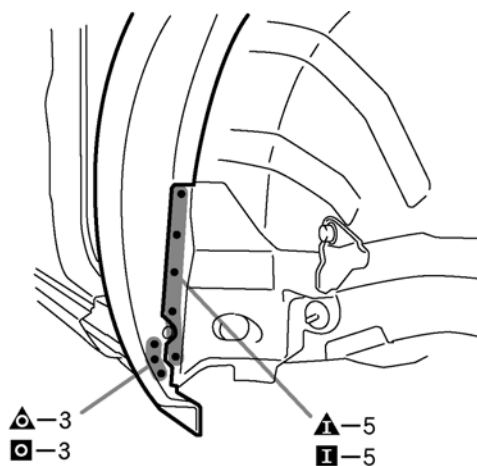











F24701

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ


- 1 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 2 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.

Условное обозначение

СНЯТИЕ    : Удаление точек сварки  : Места реза и соединенияУСТАНОВКА    : Сварка в среде защитного газа   : Сварочная точка  : (Встык)

F24702B

[прав.]

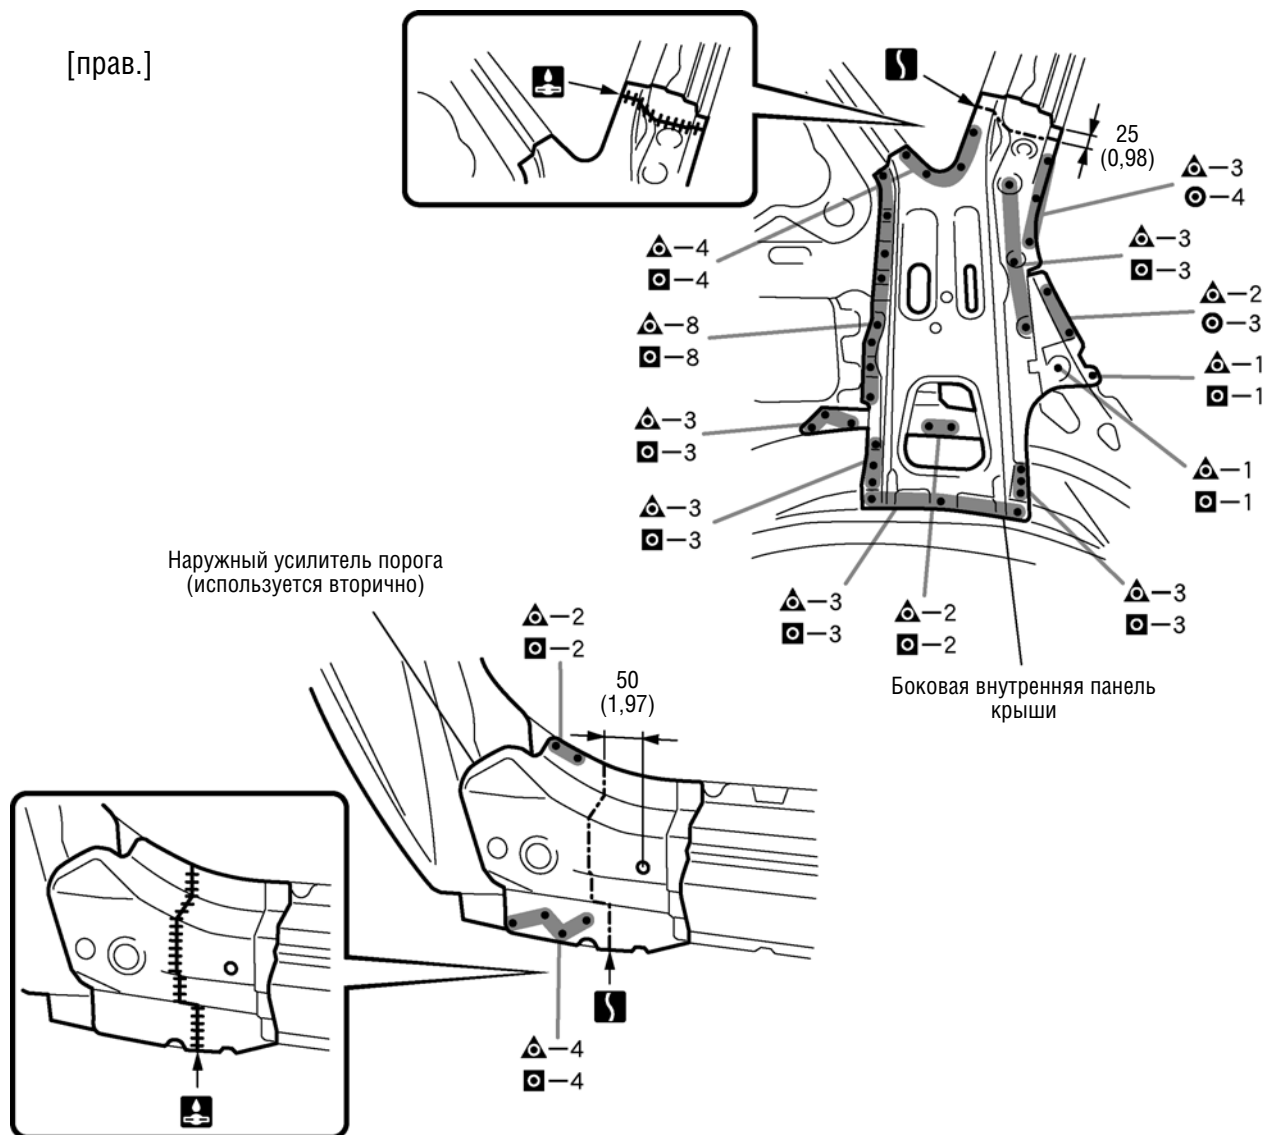

мм (дюйм)


F24702

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

- 1 После снятия боковой внутренней панели крыши и наружного усилителя порога снимите наружную панель арки заднего колеса.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После приварки наружной панели арки заднего колеса приварите боковую внутреннюю панель крыши и наружный усилитель порога.

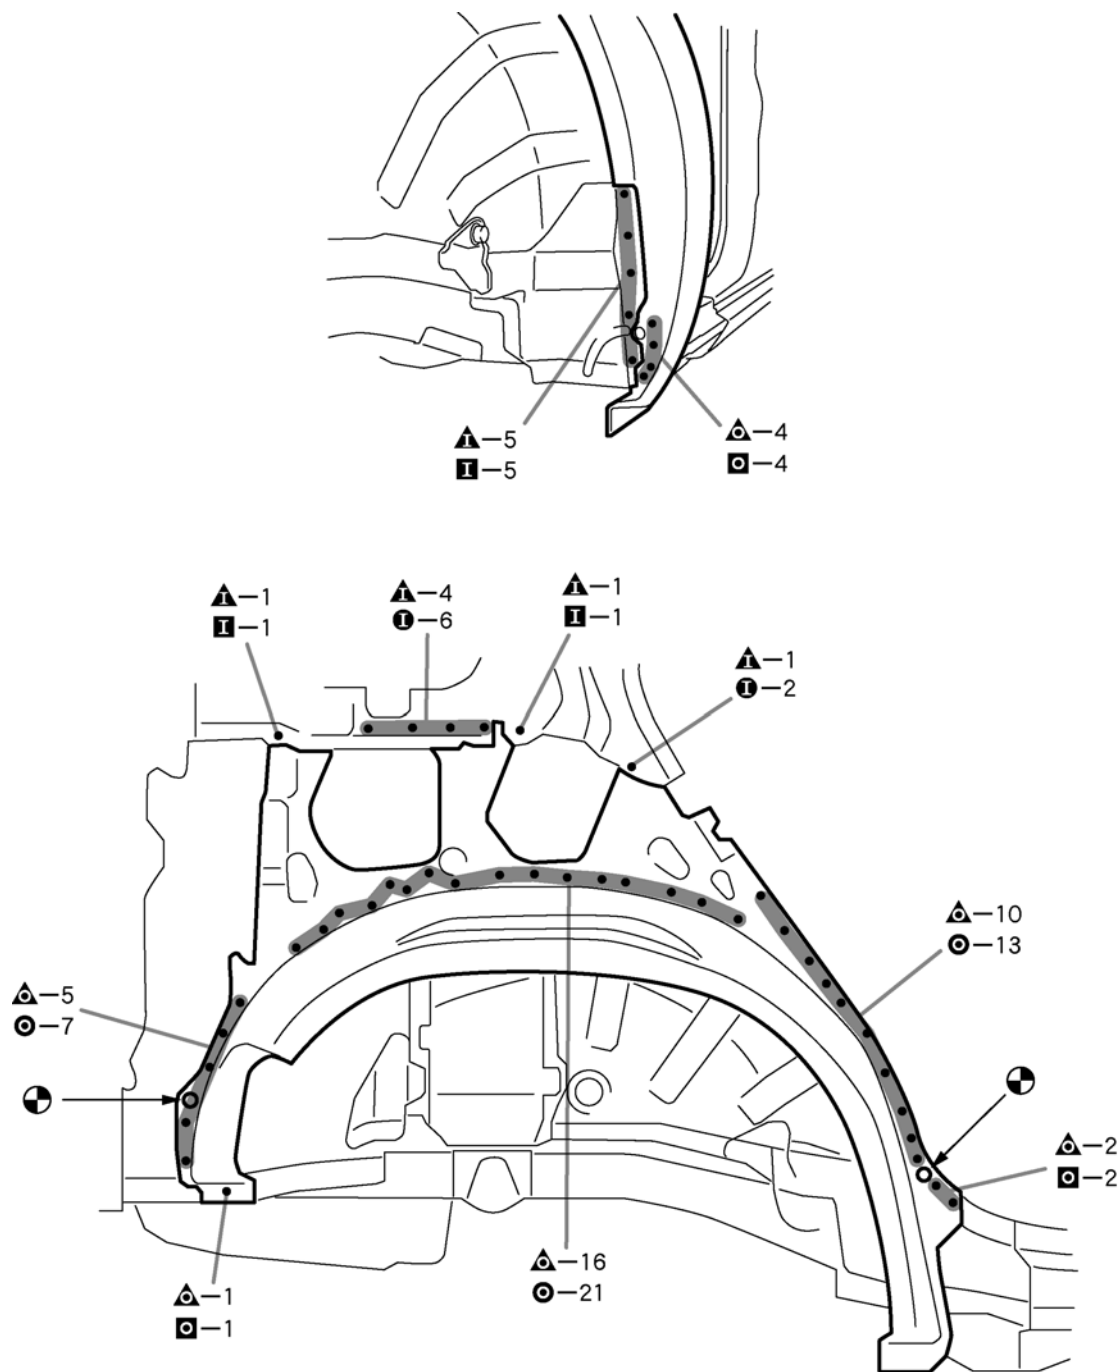

F24703

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 2 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.