


НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ АРКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

Версия с длинным кузовом

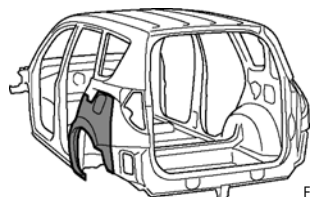

F24704A

Со снятым задним крылом.


Условное обозначение

СНЯТИЕ : Удаление точек сварки : Места реза и соединения

УСТАНОВКА : Сварка в среде защитного газа : Сварочная точка : (Встык)

F24704B

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА

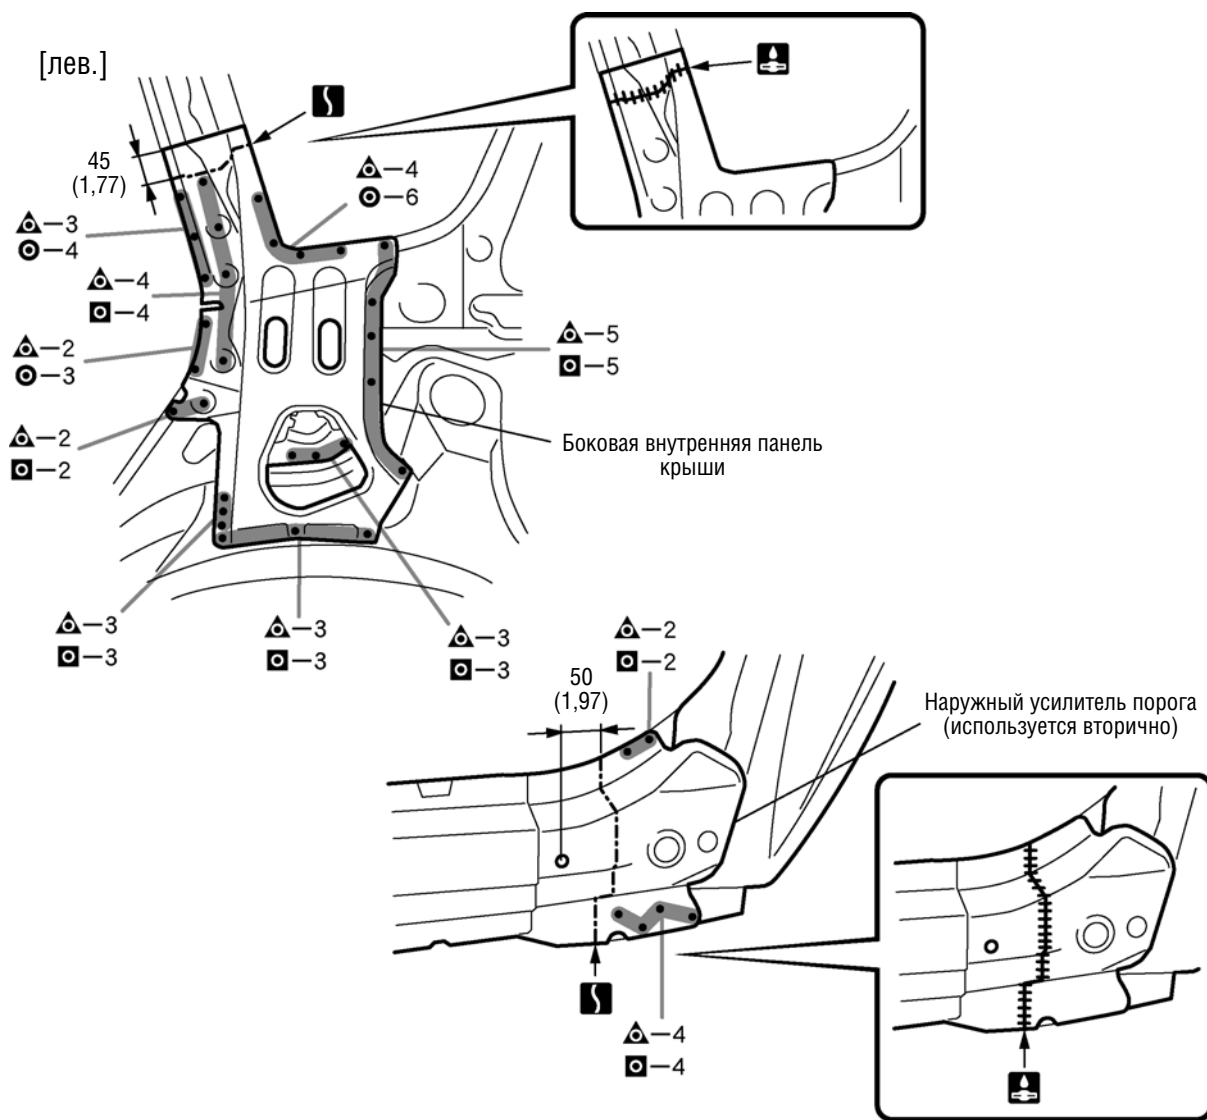ММ
(дюйм)

F24704

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

- 1 После снятия боковой внутренней панели крыши и наружного усилителя порога снимите наружную панель арки заднего колеса.











УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После приварки наружной панели арки заднего колеса приварите боковую внутреннюю панель крыши и наружный усилитель порога.




- 1 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 2 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.

Условное обозначение

СНЯТИЕ    : Удаление точек сварки  : Места реза и соединенияУСТАНОВКА    : Сварка в среде защитного газа   : Сварочная точка  : (Встык)

F24706B

[прав.]

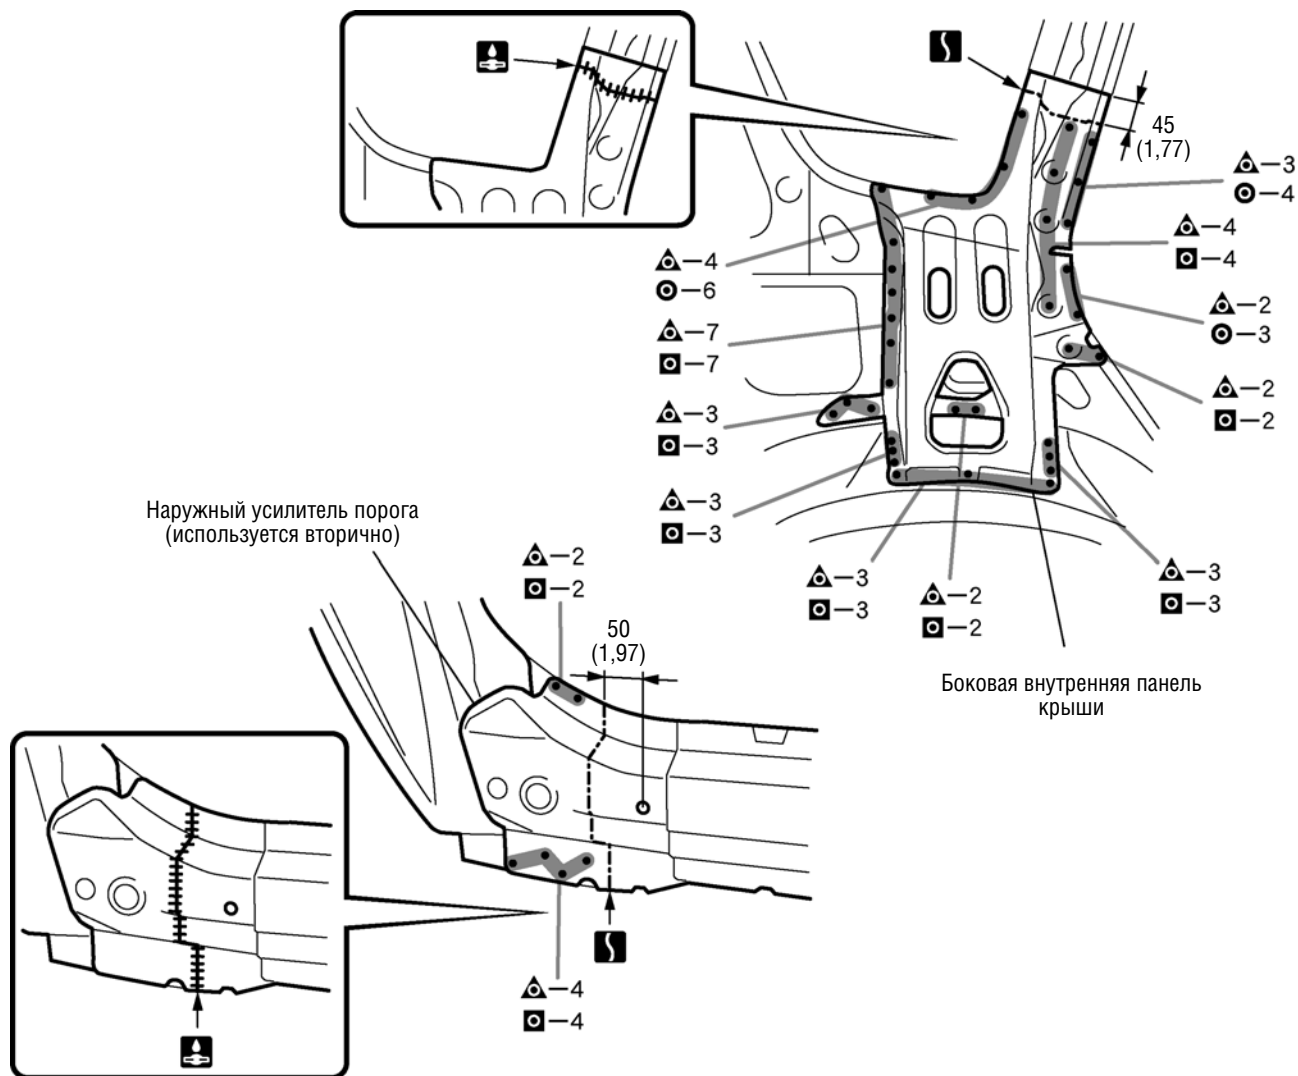мм
(дюйм)


F24706

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

- 1 После снятия боковой внутренней панели крыши и наружного усилителя порога снимите наружную панель арки заднего колеса.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После приварки наружной панели арки заднего колеса приварите боковую внутреннюю панель крыши и наружный усилитель порога.

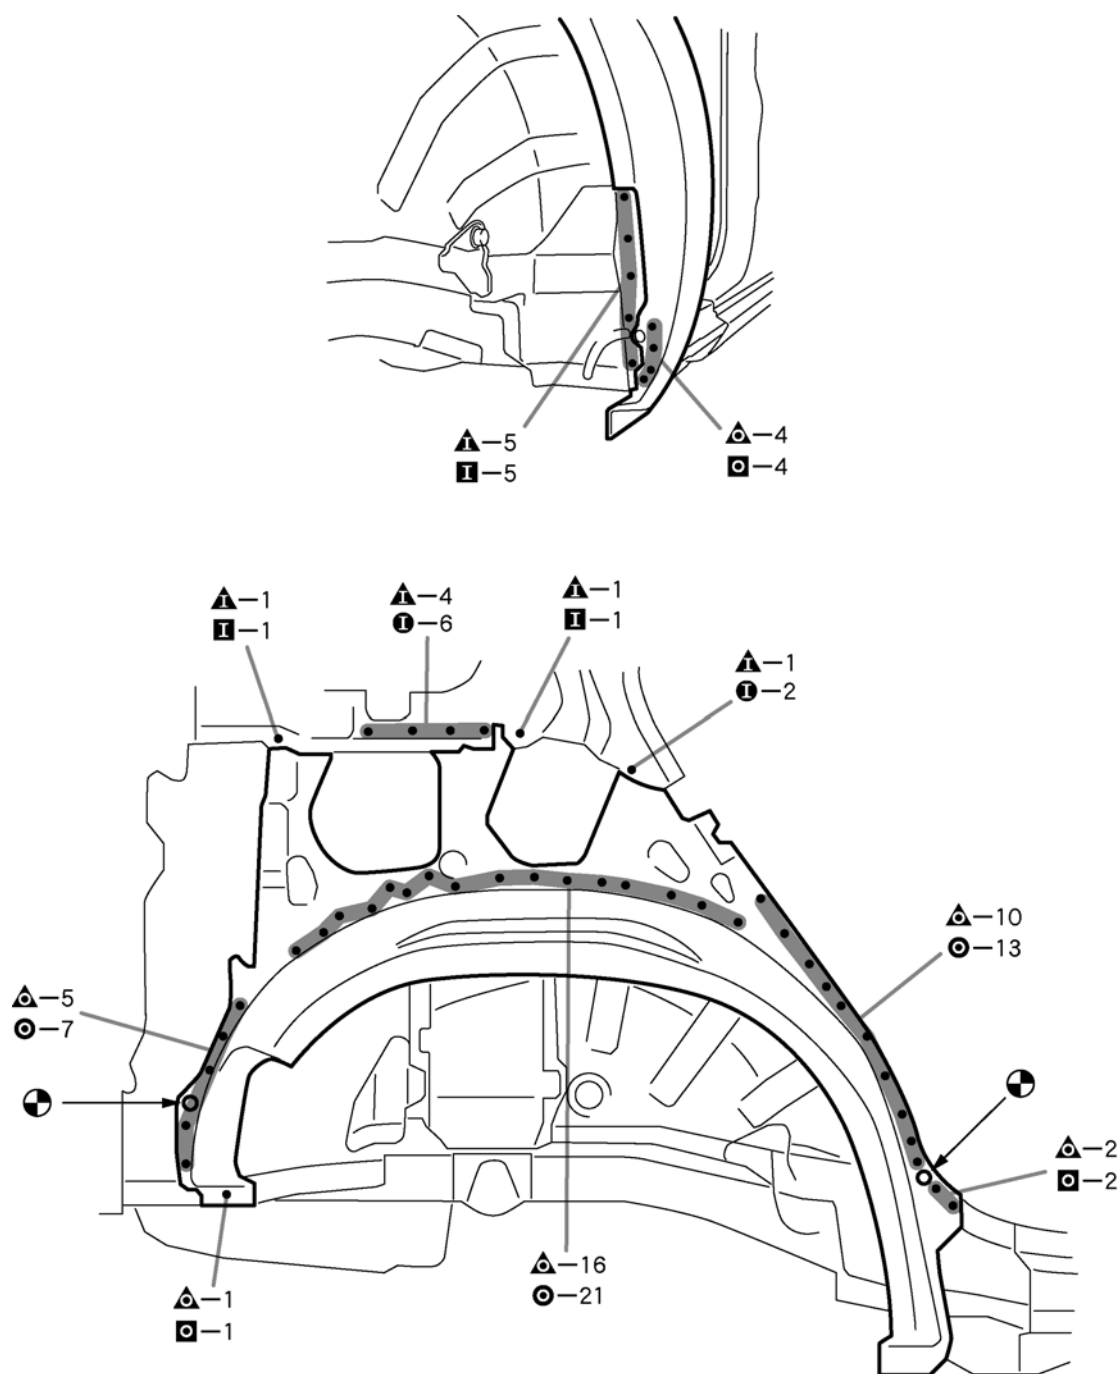

F24707

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Окраска")
- 2 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.