


■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

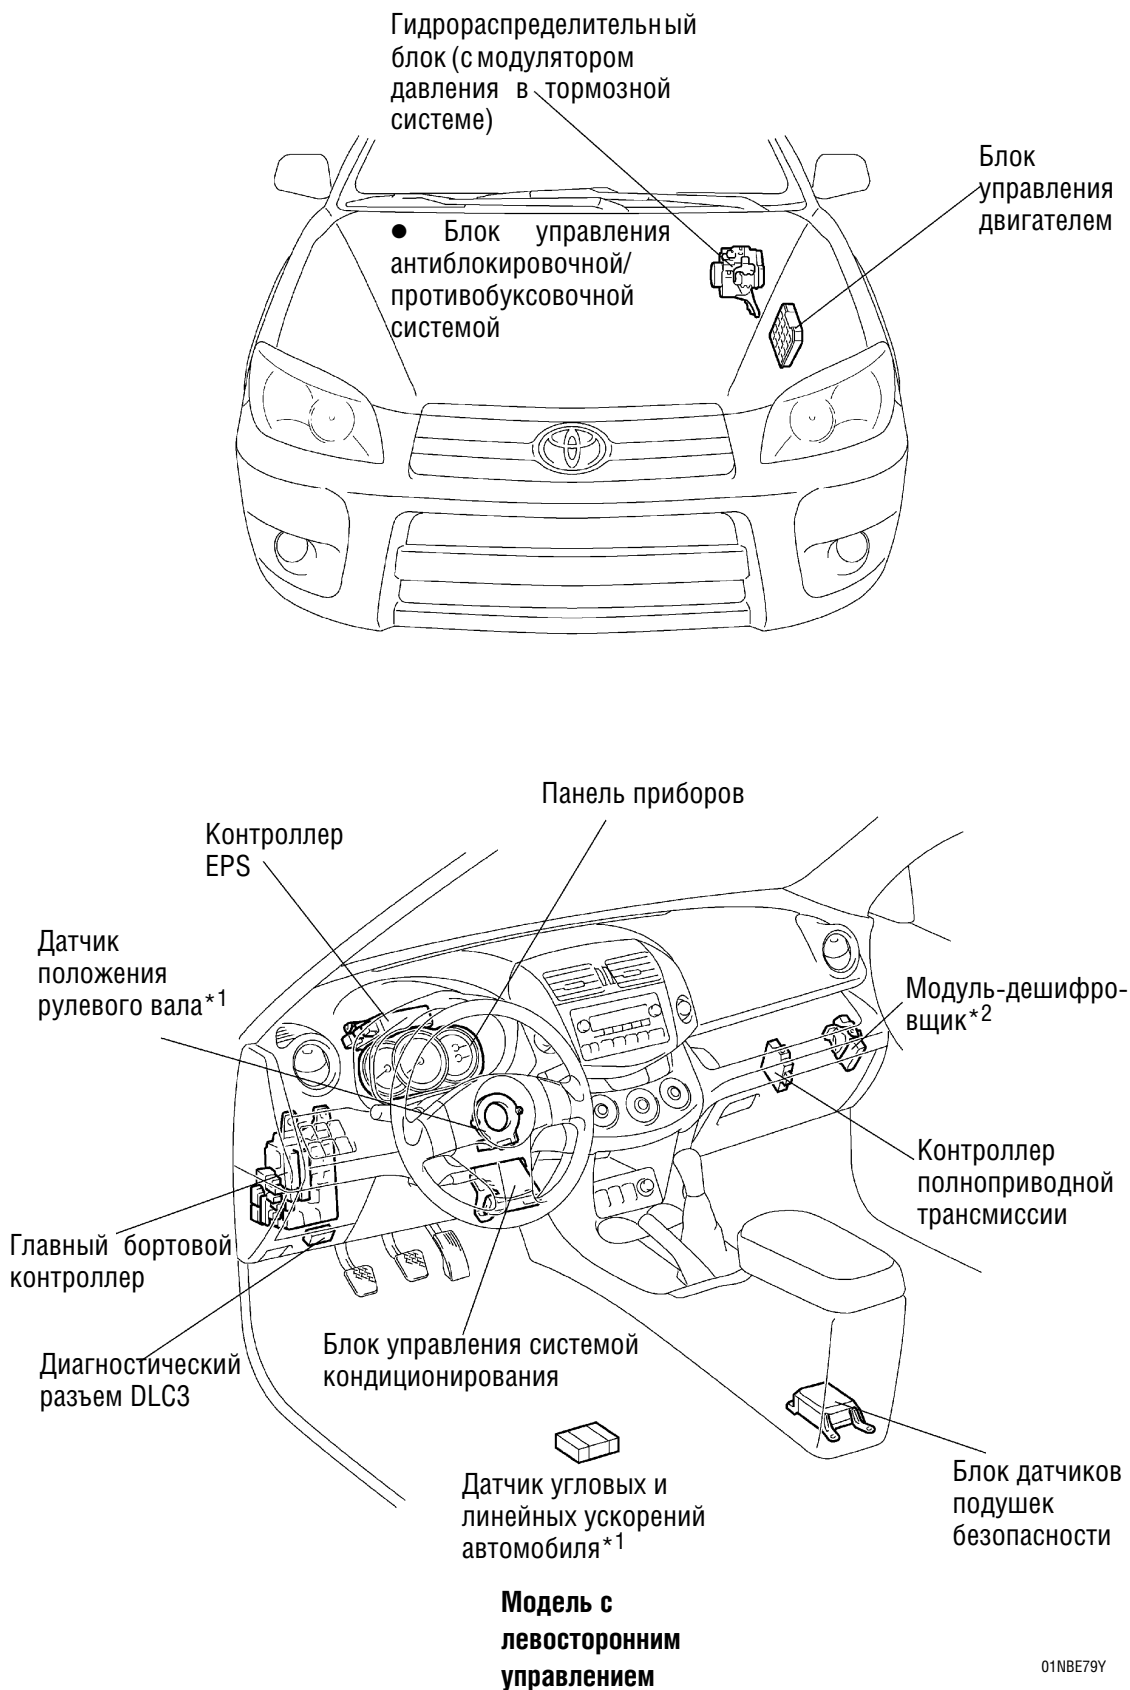

*1: Только для моделей с системой VSC

*2: Только для моделей с сенсорной системой посадки и запуска двигателя