

■ СИСТЕМА ПОСАДОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


- Система находится под управлением главного бортового контроллера.
- При возникновении одного из перечисленных ниже условий система включает кнопочный выключатель запуска двигателя*¹, подсветку замка зажигания*², освещение салона, передние фонари местного освещения и фонарь освещения подхода к автомобилю*³.
 - 1) Открывается любая дверь.
 - 2) Ключ находится в любой поисковой зоне*¹.
 - 3) Отпирается дверь путем отпирания двери водителя ключом*¹ или при помощи дистанционного пульта.
 - 4) Все двери закрыты и состояние модуля питания переходит из IG на OFF.
- При выполнении одного из перечисленных условий перечисленные источники света постепенно выключаются.
 - 1) Приблизительно через 15 секунд после того, все двери будут закрыты.
 - 2) Все двери закрыты и заперты.
 - 3) Все двери закрыты и состояние модуля питания переходит в ACC или IG.
- Если одно из перечисленных ниже состояний будет длиться свыше 20 минут, то, с целью сохранения заряда аккумуляторной батареи, произойдет автоматическое отключение подсветки кнопки запуска*¹, подсветки замка зажигания*², освещения салона, переднего фонаря местного освещения и фонарь подсветки подхода*³: Ключ вынут из замка зажигания*² или модуль питания переходит в положение OFF*¹, когда одна из дверей неплотно закрыта или открыта.

*1: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя

*2: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя

*3: Модели с фонарем подсветки подхода

► Схема системы ◀

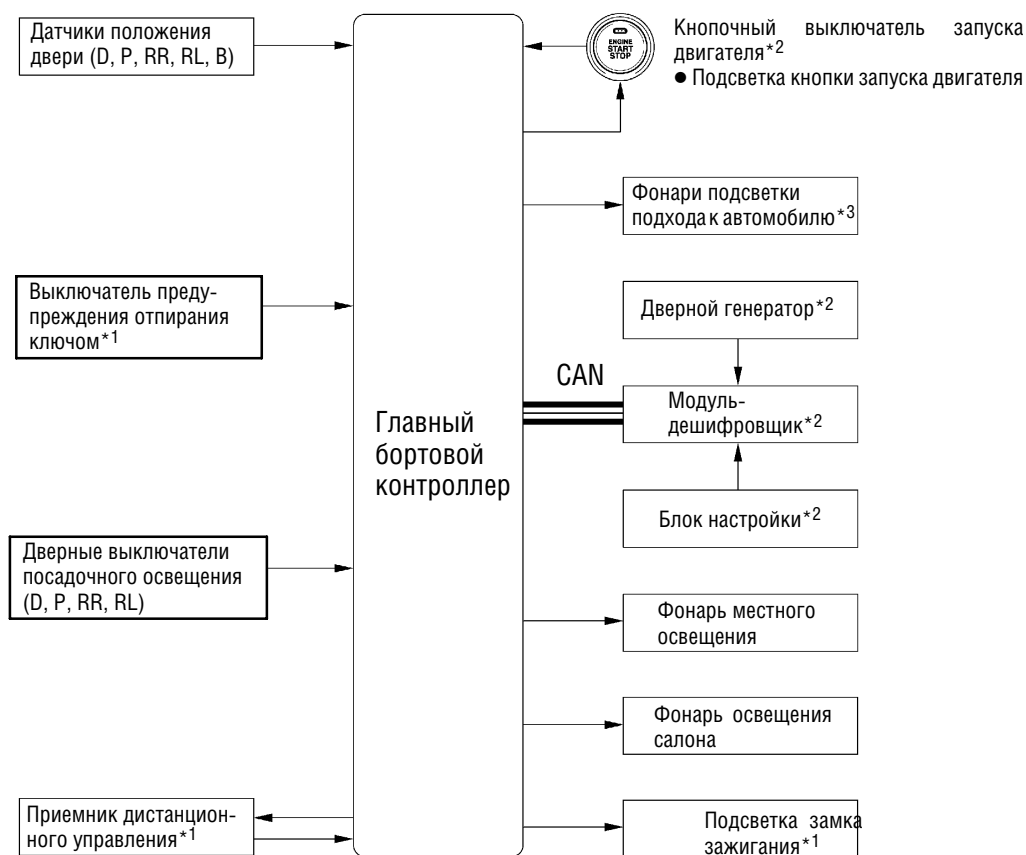


*1: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя

*2: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя

*3: Модели с фонарем и подсветки подхода

Расположение основных узлов

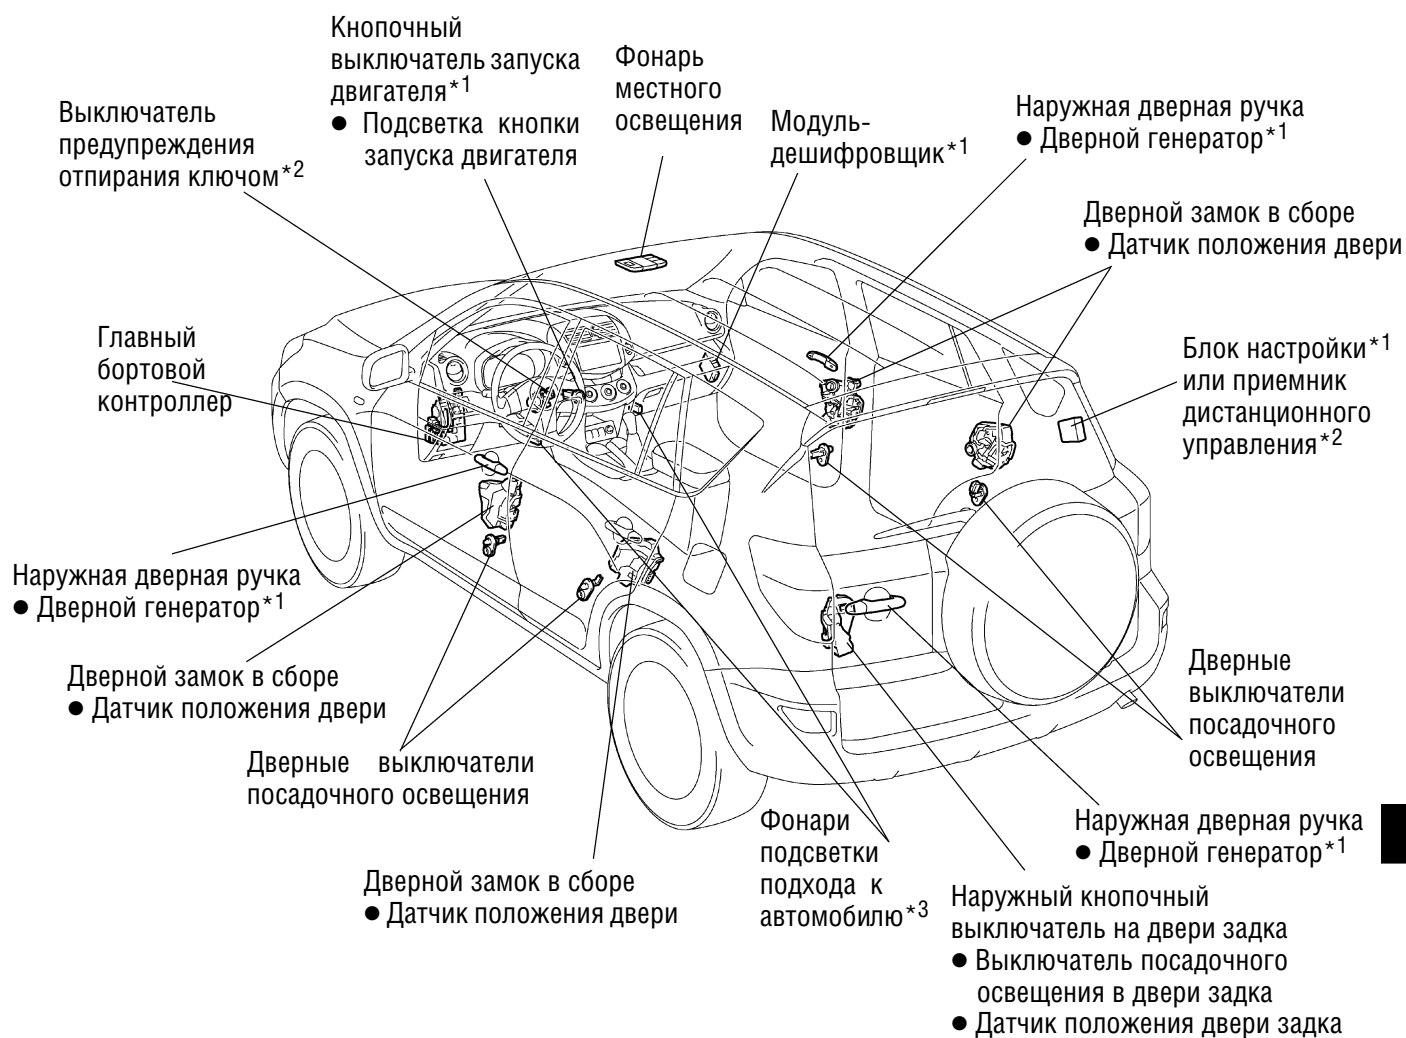

BE

01NBE120Y

*1: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя

*2: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя

*3: Модели с фонарем подсветки подхода