


■ МНОГОПАРАМЕТРОВЫЙ ДИСПЛЕЙ

1. Общие сведения

- На многопараметровый дисплей выводится следующее: Данные ODO-TRIP (суммарный и суточный пробег), наружная температура, ездовые параметры (мгновенный расход топлива, средний расход топлива, пройденный без остановки путь, средняя скорость движения), различные предупредительные сообщения и коды неисправностей. Кроме того, предусмотрена возможность выбора одного из шести языков, выбор системы мер для представления ездовых параметров и отмены показа отдельных предупредительных сообщений по выбору пользователя.
- Для показа сообщений можно использовать один из перечисленных языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и русский.
- Способ изменения представления информации показан на размещенной ниже блок-схеме:

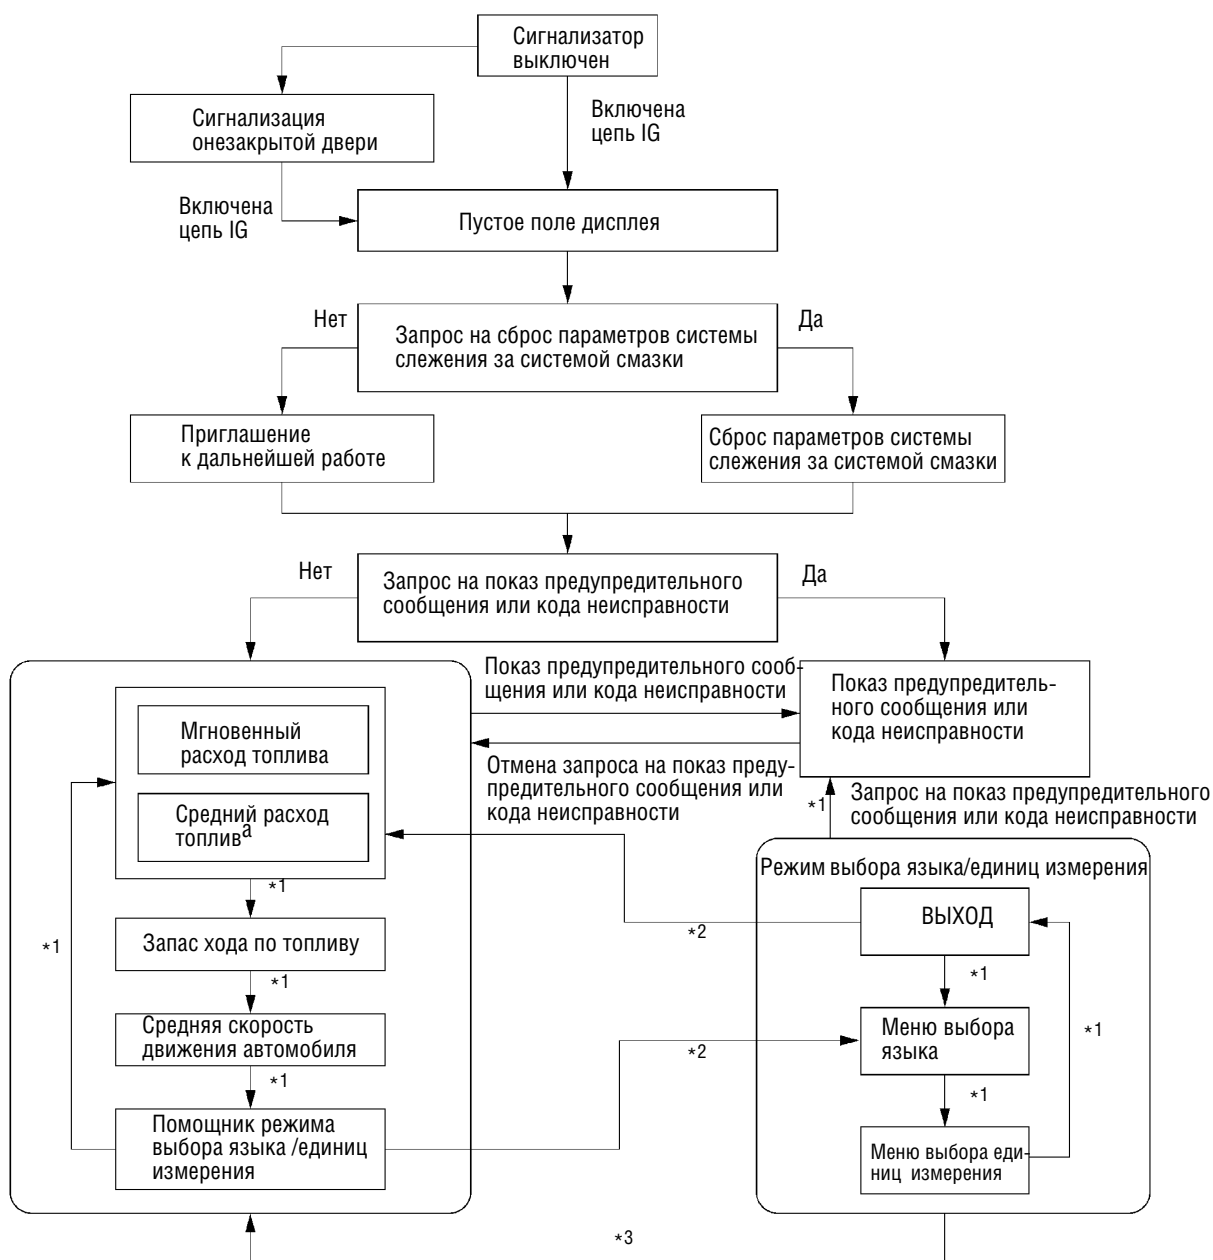

*1: Кратковременное нажатие выключателя дисплея (не более 0,8 секунды)












*2: Продолжительное нажатие выключателя дисплея (не менее 0,8 секунды)





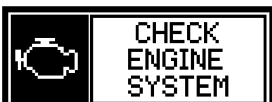


*3: Когда скорость движения не менее 1,75 км /час (1,09 миль/час)

2. Предупредительное сообщение



Общие сведения

В соответствии с описанными в таблице условиями контроллер панели приборов включает постоянно или в мигающем режиме общий предупредительный сигнализатор и зуммер. Одновременно на многопараметровом дисплее появляется предупредительное сообщение.

Предупредительное сообщение	Описание	Общий (основной) световой сигнализатор	Универсальный зуммер
 01NBE33Y	Неисправность тормозной системы	Включен постоянно	Включается
 01NBE34Y	Неисправность ABS	Включен постоянно	Включается
 01NBE35Y	Неисправность VSC	Включен постоянно	Включается
	Активная проверка		
 01NBE36Y	Режим проверки	Мигает (4 Гц)	Включается
 01NBE37Y	Неисправность подушек безопасности	Включен постоянно	Включается
 01NBE38Y	Низкое давление моторного масла	Включен постоянно	Включается
 01NBE39Y	Неисправность системы управления двигателем	ВЫКЛ	Включается
 01NBE40Y	Неисправность полного привода	Включен постоянно	Включается
	Активная проверка полного привода	Включен постоянно	
 01NBE41Y	Предупреждение об отключении полного привода	Мигает (0,5 Гц)	
 01NBE42Y	Отмена полного привода	Мигает (1 Гц)	
 01NBE43Y	Режим проверки полного привода	Мигает (4 Гц)	

Предупредительное сообщение	Описание	Общий (основной) световой сигнализатор	Универсальный зуммер
 CHARGE 01NBE44Y	Проверка аккумуляторной батареи	Включен постоянно	Включается
 DOOR OPEN 01NBE45Y	Дверь открыта	Включен постоянно	ВЫКЛ.
 LOW ENGINE OIL LEVEL 01NBE46Y	Низкий уровень масла в двигателе	Включен постоянно	Включается
 HIGH WATER LEVEL 01NBE47Y	Вода в топливе	Включен постоянно	Включается
HIGH A/T OIL TEMP 01NBE48Y	Высокая температура рабочей жидкости в АКП	Включен постоянно	Включается
POSSIBLE ICE ON ROAD 01NBE49Y	Предупреждение о гололеде*	Включен постоянно	Включается
SHIFT TO P RANGE 01NBE50Y	Предупреждение о переключении диапазона АКП	Включен постоянно	ВЫКЛ.
PRESS THE BRAKE PEDAL 01NBE51Y	Помощник запуска двигателя	Включен постоянно	ВЫКЛ.
 KEY IS NOT DETECTED 01NBE52Y	Предупреждение об отсутствии ключа в поисковой зоне	Включен постоянно	ВЫКЛ.
 LOW FUEL 01NBE53Y	Предупреждение о низком уровне топлива*	Включен постоянно	Включается
 OIL MAINT NOW 01NBE54Y	Требуется замена масла (Пробег не менее 30 000 км)*	Включен постоянно	Включается
LOW KEY BATTERY 01NBE55Y	Разрядка питания дистанционного пульта	Включен постоянно	ВЫКЛ.
CHECK S/T LOCK 01NBE56Y	Требуется проверка замка рулевого вала	Включен постоянно	ВЫКЛ.

*: Предупредительное сообщение может быть удалено с многопараметрового дисплея продолжительным (не менее 0,8 секунды) нажатием на выключатель дисплея.

Предупредительное сообщение	Описание	Общий (основной) световой сигнализатор	Универсальный зуммер
 01NBE57Y	Не отпирается замок рулевого вала	Включен постоянно	ВЫКЛ.
 01NBE58Y	Обнулить параметры замены масла*	Включен постоянно	ВЫКЛ.

*: Предупредительное сообщение может быть удалено с многопараметрового дисплея продолжительным (не менее 0,8 секунды) нажатием на выключатель дисплея.


Рекомендация по техническому обслуживанию

Если электронный блок, записавший код неисправности, направляет запрос на показ кода, то многопараметровый дисплей автоматически показывает код неисправности. Если количество электронных блоков, записавших коды неисправностей, больше одного, то многопараметровый дисплей покажет коды поочередно, при кратковременном (не более 0,8 секунды) нажатии выключателя дисплея, в порядке, показанном ниже. ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ → ABS → VSC → Полный привод → усилитель рулевого управления → КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. Подробности содержатся в издании RAV4 Repair Manual (Pub. No. RM01N0E).

3. Выбор языка/единиц измерения

Общие сведения


Продолжительное (не менее 0,8 секунды) нажатие выключателя дисплея в режиме проводника сменит состояние дисплея на режим выбора языка/единиц измерения. Кратковременное (не более 0,8 секунды) нажатие выключателя дисплея в режиме выбора языка /единиц измерения вызовет на дисплей меню выбора языка и единиц измерения. Это позволяет пользователю сделать нужный ему выбор.

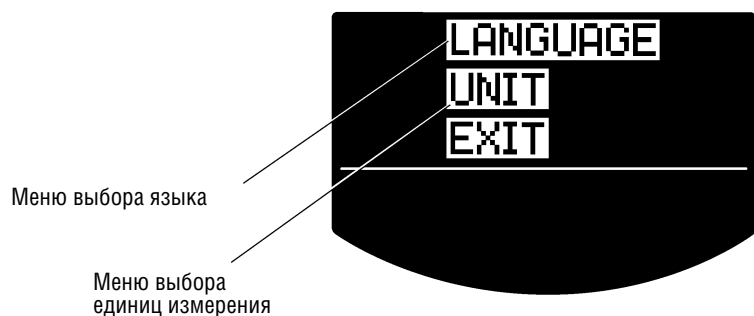

01NBE107Y

Выбор языка

Кратковременное (не дольше 0,8 секунды) нажатие на выключатель дисплея позволит пользователю выбрать нужный ему язык в указанном ниже порядке. После того, как название нужного языка будет подсвечено, продолжительное (не менее 0,8 секунды) нажатие выключателя подтвердит выбор языка.

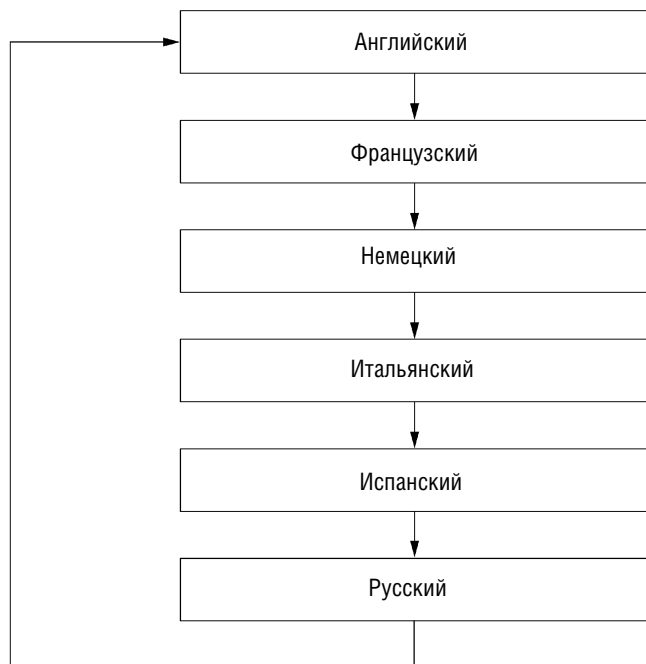


01NBE106Y

BE

Выбор единиц измерения

Кратковременное (не дольше 0,8 секунды) нажатие на выключатель дисплея позволит пользователю выбрать нужные ему единицы измерения в указанном ниже порядке. После того, как нужная единица измерения будет подсвечена, продолжительное (не менее 0,8 секунды) нажатие выключателя подтвердит выбор единицы.

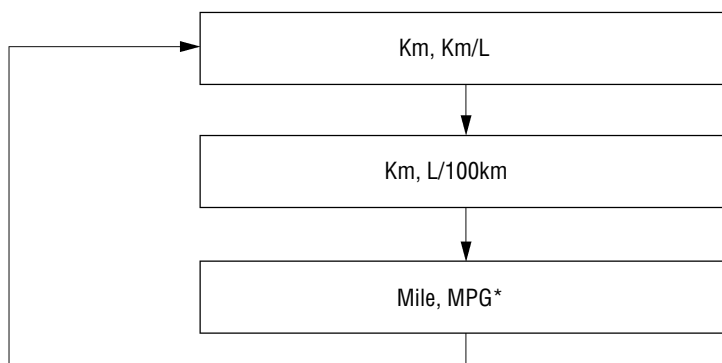











01NBE59Y

*: Не может быть выбрано на метрическом дисплее.

4. Информация о движении

- Характер сведений о выполнении поездки можно менять нажатием выключателя в панели приборов при включенном зажигании.
- Нажатие выключателя дисплея продолжительностью не менее 0,8 секунды выполняет обновление содержания дисплея за исключением мгновенного расхода топлива и запаса хода по топливу.
- На многопараметровый дисплей выводится следующее:

Предмет		Содержание дисплея		Описание
Информация о движении	Показ температуры наружного воздуха	 01NBE71Y		<ul style="list-style-type: none">● На основании сигнала датчика наружной температуры показывает значение наружной температуры.
	Мгновенный расход топлива	Показ в км/литр	 01NBE62Y	<ul style="list-style-type: none">● Показывает значение, вычисленное контроллером панели приборов на основании пройденного расстояния и сигнала текущего расхода топлива (сигнал управления форсункой 1-го цилиндра).● Показания дисплея обновляются при каждом цикле подачи топлива.
		Показ в миллионах галлон	 01NBE63Y	
	Средний расход топлива	Показ в лит/100 км	 01NBE64Y	<ul style="list-style-type: none">● Показывает значение, вычисленное контроллером панели приборов по отрезку пройденного пути и расходу топлива (сигнал цикловой подачи на форсунке цилиндра 1).● Значение сбрасывается при нажатии выключателя дисплея на протяжении не менее 0,8 секунд.● Содержание дисплея обновляется каждые 10 секунд.
		Показ в км/литр	 01NBE65Y	
		Показ в миллионах на галлон	 01NBE66Y	
	Запас хода по топливу	В километрах	 01NBE67Y	<ul style="list-style-type: none">● Показывает значение, которое вычислено контроллером панели приборов на основании постоянно обновляемого расхода топлива и остатка топлива в баке.● Информация на дисплее обновляется каждый километр или милю.
		В милях	 01NBE68Y	
Средняя скорость движения автомобиля	Показ в км/час	 01NBE69Y	<ul style="list-style-type: none">● Показывает значение, вычисленное контроллером панели приборов на основании пройденного расстояния за истекшее, после включения зажигания или продолжительного нажатия на выключатель дисплея, время.● Содержание дисплея обновляется каждые 10 секунд.	
	Показ в милях/час	 01NBE70Y		