


■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

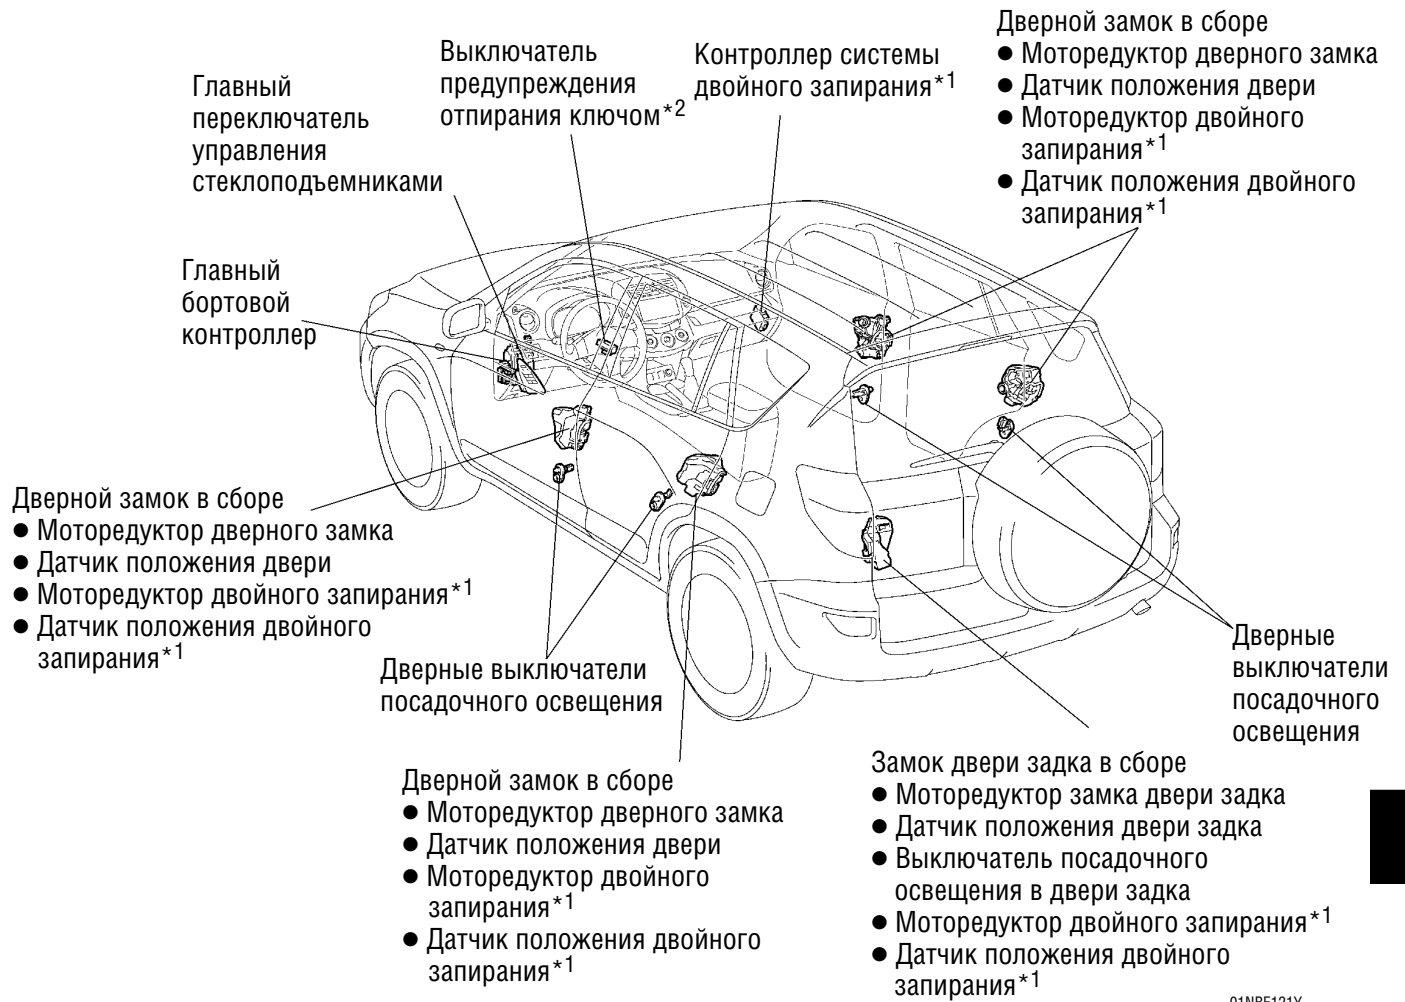

01NBE121Y

*1: Модели с системой двойного запираения

*2: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя