

## СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ПОСАДКИ И ЗАПУСКА

### ■ ОПИСАНИЕ

В состав сенсорной системы посадки и запуска двигателя входит также система блокировки несанкционированного запуска двигателя. Система делает возможным отпирание и запирание замков без использования кнопок дистанционного пульта, а также запуск двигателя без использования ключа. Для всего перечисленного нужно просто иметь ключ при себе.

- Сенсорное отпирание/запирание всех дверей, включая дверь задка.
- Запуск двигателя простым нажатием кнопки запуска при нажатой педали тормоза\*<sup>1</sup> или педали сцепления.\*

Эта система является опцией для всех автомобилей с улучшенной комплектацией, поставляемых в Европу.

\*1: Только для моделей с АКП


\*2: Только для моделей с МКП

**Отпирание**

**Запирание**



**Сенсорное отпирание/запирание**

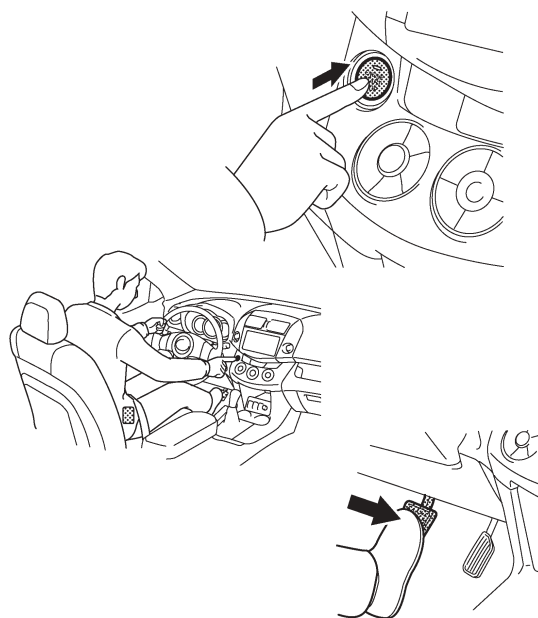

Модели с АКП Нажатие педали тормоза  
Модели с МКП Нажатие педали сцепления

**Запуск  
двигателя**