


■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

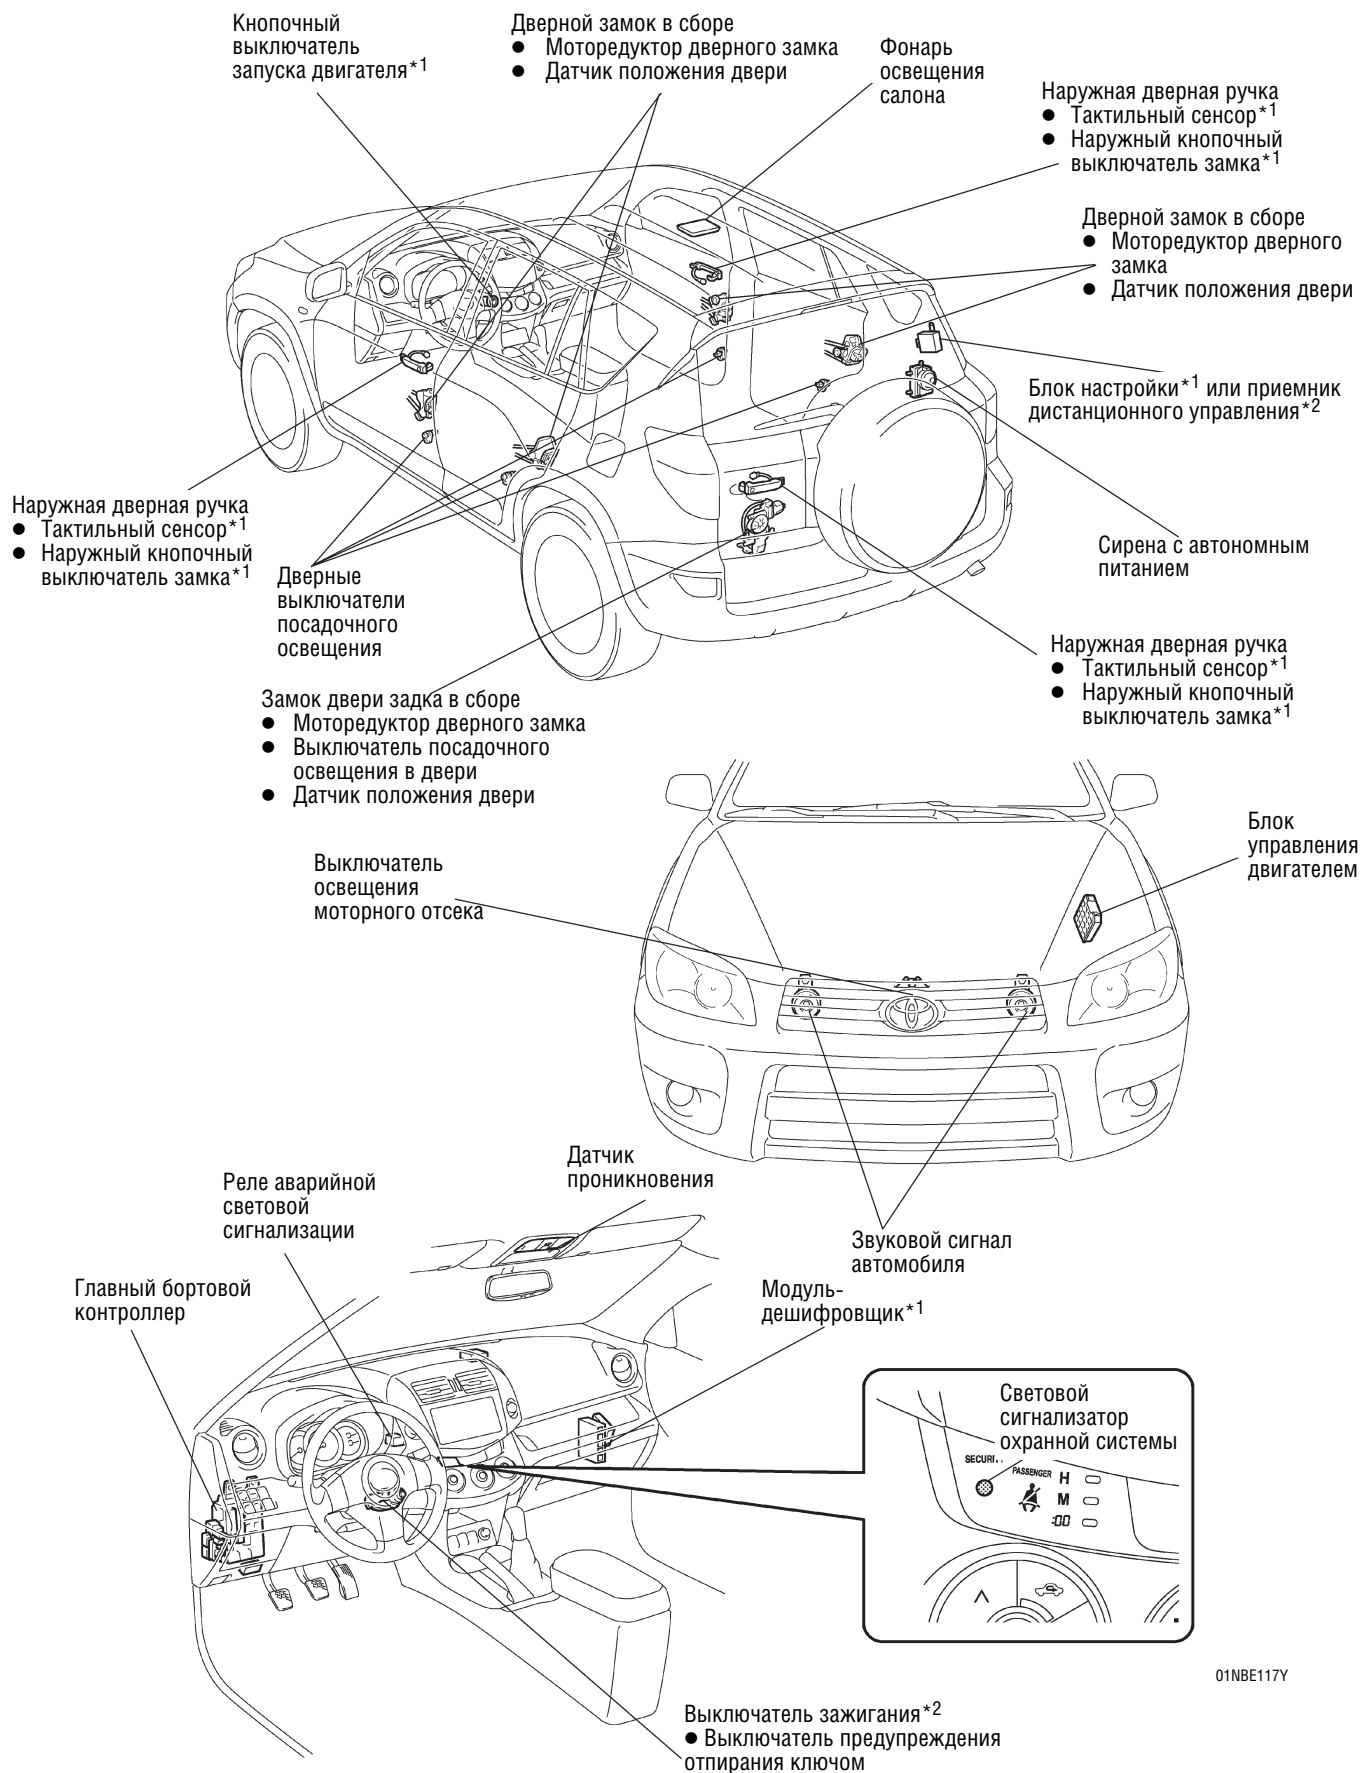

01NBE117Y

*1: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя

*2: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя